


Trappe de visite Softline Comfort

Acier galvanisé, laqué blanc (RAL9016), pour montage plafond et mural

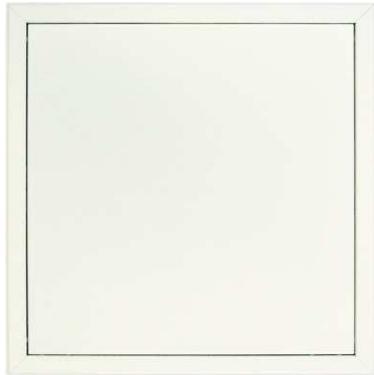

Aussi disponible en :

Version étanche à l'air et à la poussière Softline Comfort - avec joint circonférentiel à chambre creuse (EPDM)

Avantages du produit

- Utilisation polyvalente dans les constructions sèches et solides
- Aspect homogène, serrures enclipsables dissimulées
- Fonctionnement sans outil et sans clé
- Montage simple et rapide grâce à l'ancrage mural, panneau amovible

Description du produit

Par rapport à la trappe de visite Softline, la trappe de visite Softline Comfort RUG SEMIN offre le confort supplémentaire d'une utilisation sans outil ni clé. L'ouverture et la fermeture s'effectuent en exerçant une légère pression sur le panneau, les fermetures à pression dissimulées à l'avant ouvrent ou ferment la trappe de visite. Les composants en acier de la trappe sont galvanisés en usine puis thermolaqués en RAL9016, blanc trafic. Ainsi, la trappe de visite dispose d'une double protection de qualité contre la corrosion. Elle peut également être utilisée en milieu humide. Les cadres de montage de plus petites dimensions sont fabriqués d'une seule pièce, tandis que les plus grandes dimensions et les conceptions spéciales sont soudées par points à partir de quatre pièces.

Limites de fournitures

- Trappe de visite
- Instructions de montage

Montage et fixation

Montage simple du cadre de montage dans l'ouverture de montage (env. 5-10 mm plus grand que les dimensions de montage du volet) dans le mur ou le plafond. Vissés latéralement ou par l'avant (construction sèche) au moyen d'ancrages muraux rotatifs et pliables fixés. Le panneau de porte peut être enlevé manuellement avant le montage. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies !

Remplissage, masticage et peinture

Remplir les joints entre le cadre de porte et l'ouverture de construction. Après l'installation, enlevez tous les résidus de matériaux de construction et de peinture de la trappe de visite. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres ! Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant plusieurs fois la trappe.

Nettoyage et maintenance


Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La porte doit toujours être correctement fermée. Vérifier éventuellement de temps en temps le bon fonctionnement. Si nécessaire, préservez la souplesse du joint avec un produit approprié. La trappe de visite est sans entretien.

Réalisations spéciales

- ✓ autres couleurs RAL disponibles
- ✓ autres dimensions disponibles sur demande

Trappe de visite Softline Comfort

Acier galvanisé, laqué blanc (RAL9016), pour montage plafond et mural

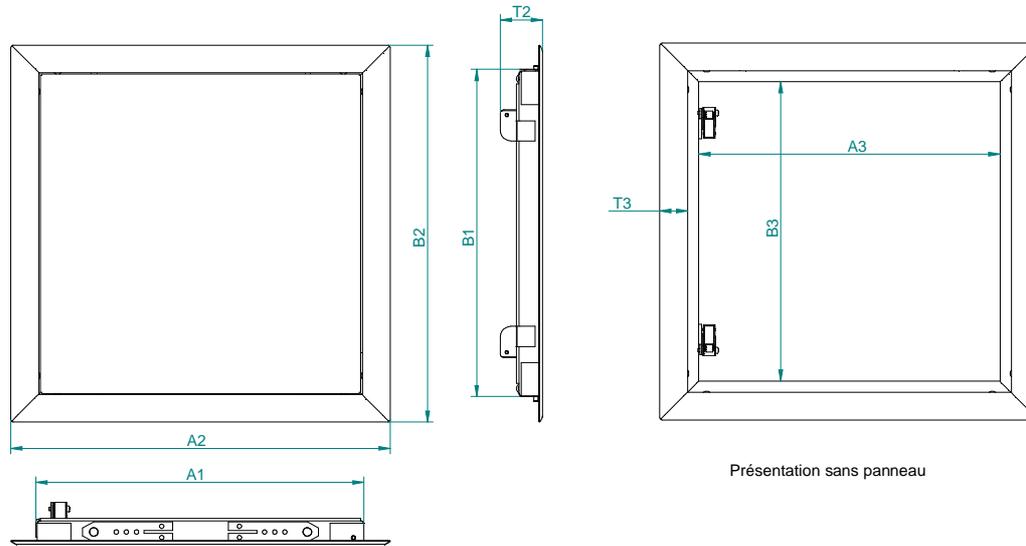

Gamme de produits Softline Comfort

Trappe de visite Softline Comfort Cadre à un élément

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Prof./larg.		Poids (kg)
	A	B (V)	A1	B1	A2	B2	A3	B3	T2	T3	
22-770	150	150	150	150	185	185	145	145	38	20	0,38
22-772	200	200	200	200	235	235	195	195	38	20	0,58
22-774	250	250	250	250	285	285	245	245	38	20	0,78
22-776	300	300	300	300	335	335	295	295	38	20	1,00
22-778	400	400	400	400	435	435	395	395	38	20	1,55

Trappe de visite Softline Comfort Cadre à 4 éléments

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Prof./larg.		Poids (kg)
	A	B (V)	A1	B1	A2	B2	A3	B3	T2	T3	
22-780	500	500	494	494	538	538	468	468	38	25	2,67
22-782	600	600	594	594	638	638	568	568	38	25	3,55
22-784	800	800	794	794	838	838	768	768	38	25	5,70

Passage = A3 x (B3-32mm)

Cotes d'ouverture = (A1+5mm) x (B1+5mm)

Gamme de produits Softline Comfort Version étanche à l'air et à la poussière (joint EPDM)

Trappe de visite Softline Comfort étanche à l'air et à la poussière

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Prof./larg.		Poids (kg)
	A	B (V)	A1	B1	A2	B2	A3	B3	T2	T3	
22-785	200	200	194	194	238	238	168	168	38	25	0,80
22-786	300	300	294	294	338	338	268	268	38	25	1,20
22-787	400	400	394	394	438	438	368	368	38	25	1,80
22-788	500	500	494	494	538	538	468	468	38	25	2,90
22-789	600	600	594	594	638	638	568	568	38	25	4,00

Passage = (A3-15mm) x (B3-32mm)

Cote d'ouverture = (A1+5mm) x (B1+5mm)

Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture)