FACKELMANN®

Contura Light 80109 a

1	2	3
		
7934012	4SL0826910	4SL0801090
1 x	5 x	1x

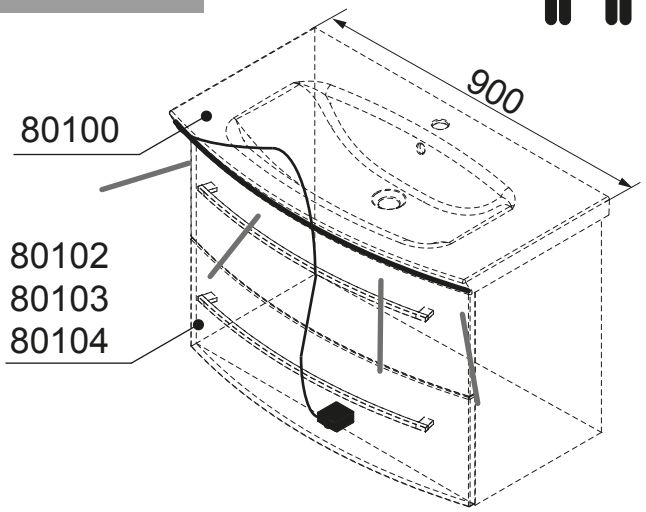

Contura Light 80119 b

1	2	4
		
7934012	4SL0826910	4SL0801190
1 x	5 x	1x

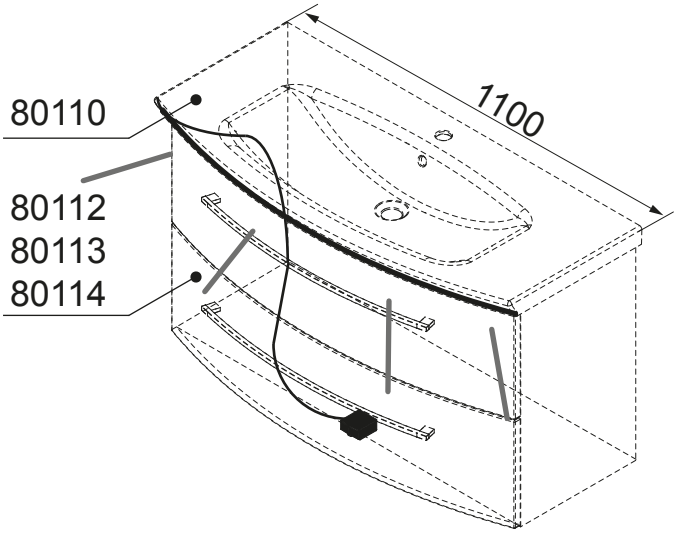

1 a b Schubladen aushängen/ remove drawers

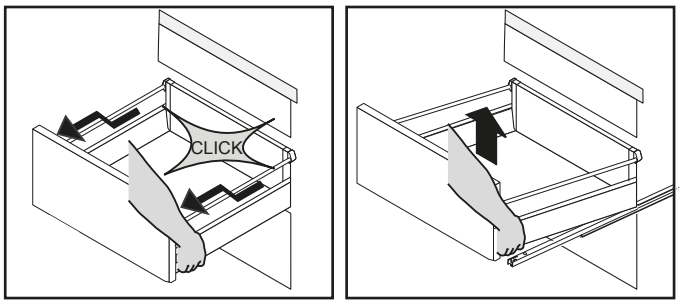

Youtube-Video

Ausbau der Schublade
Removal of the drawer

Alle Maße sind in mm angegeben und können geringfügig abweichen.
All measurements are stated in mm and may vary slightly.

FACKELMANN GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
Tel.: 09151/811-0 • FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
www.fackelmann.de

5BB0801090 S1/4 05/18

2 a b

2.1

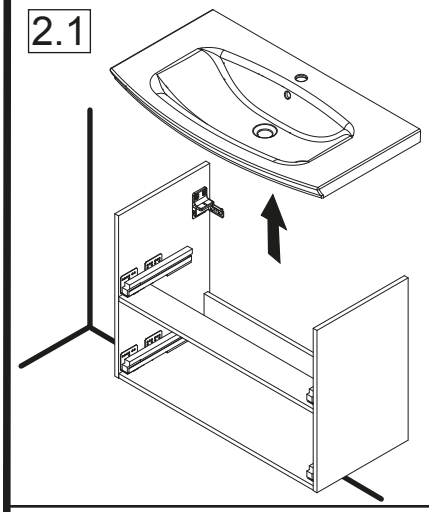

2.2

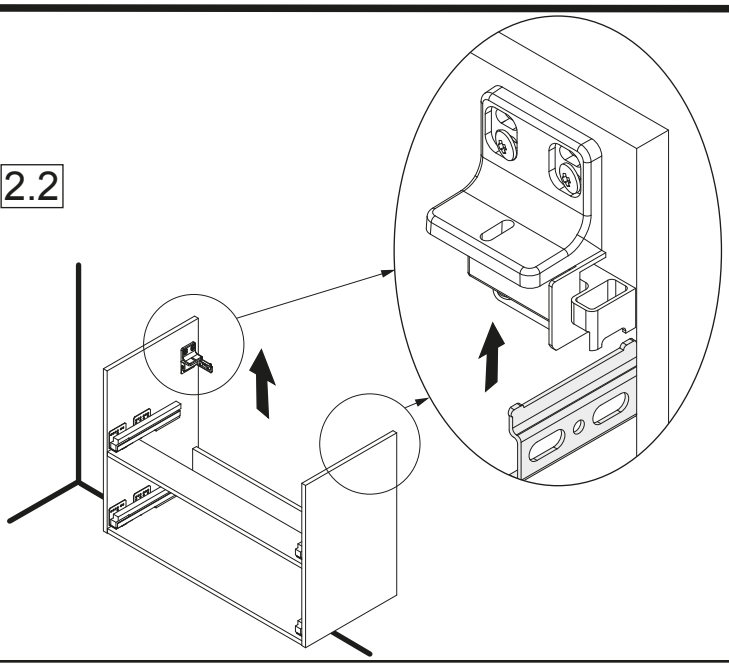

3

3.1

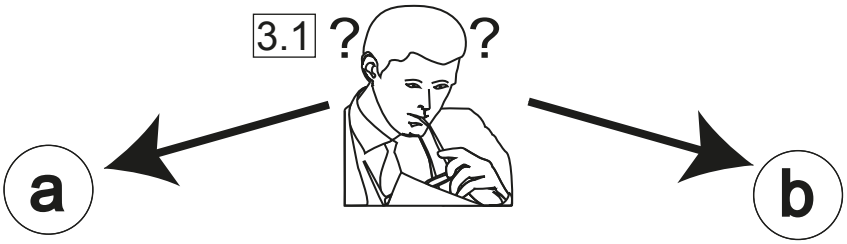

3.2

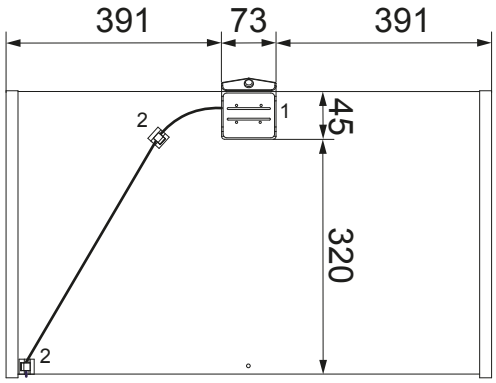

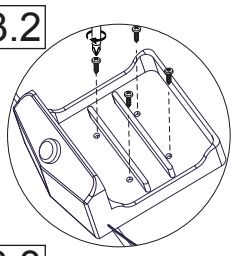

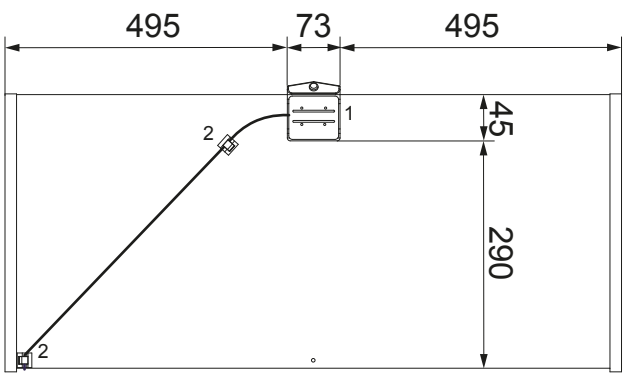

3.3

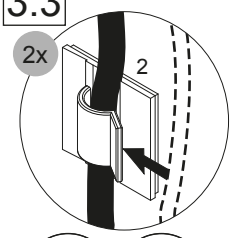

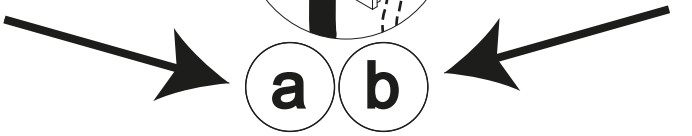

3.4

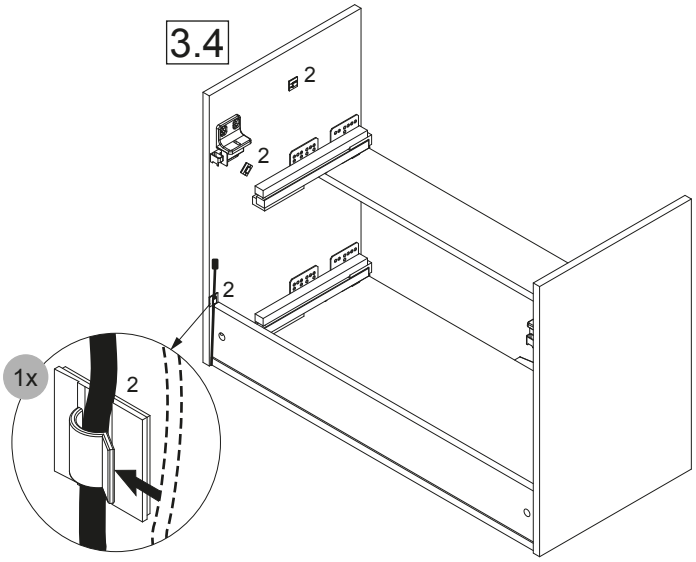

1	2
	
7934012	4SL0826910
1 x	5 x

FACKELMANN®

5BB0801090 S2/4 05/18

4 a b

Schritt 4.2.1 und 4.2.2 **abwechselnd** durchführen
LED-Band mit Heißkleber/ Silikon fixieren

Carry on with step 4.2.1 and 4.2.2 **alternately**
Fix LED-Stripe with glue/ silicone

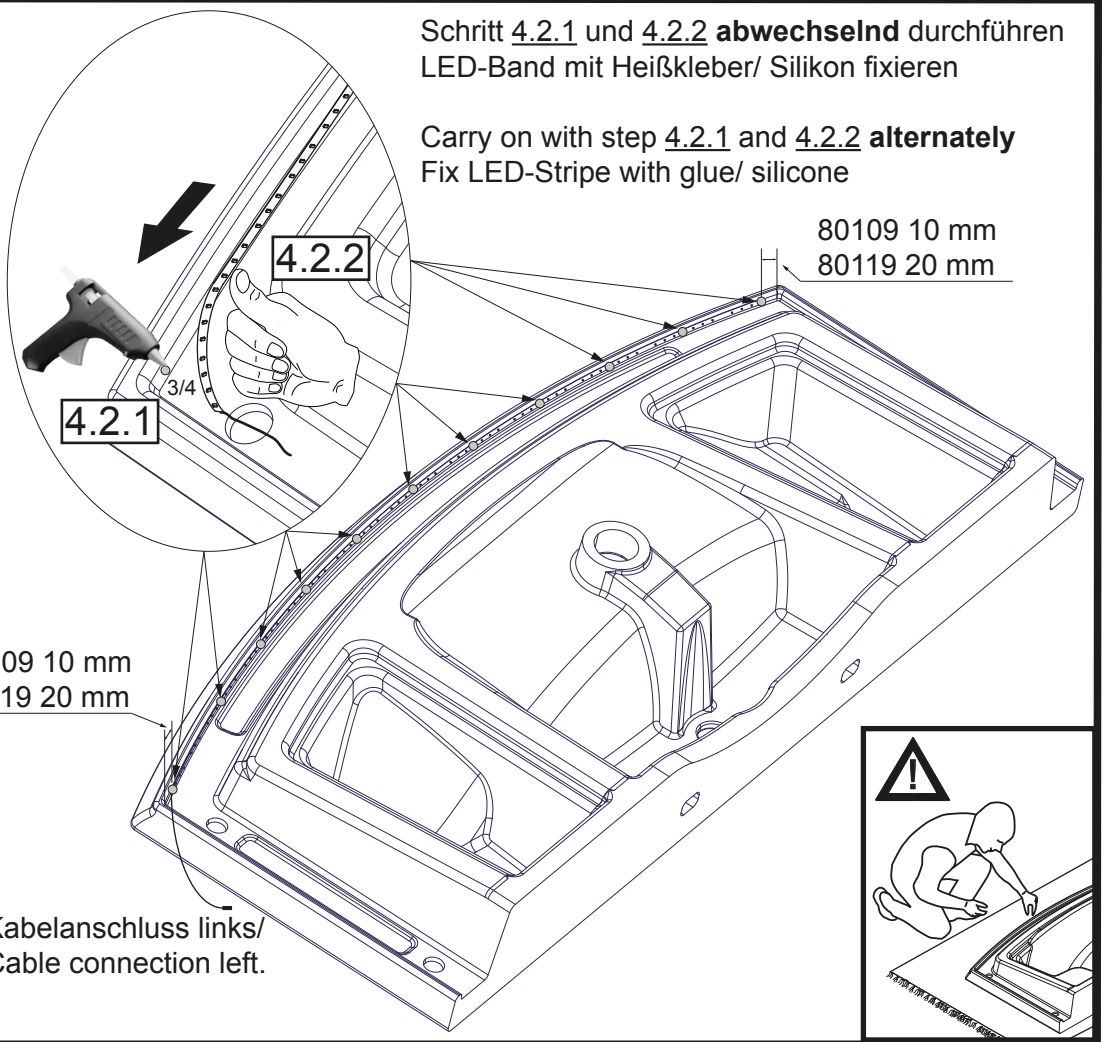

4.1 Folie abziehen/
remove foil

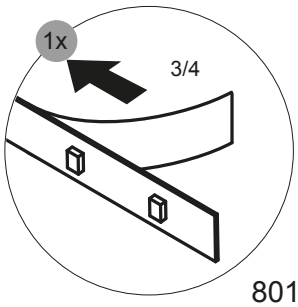

3	4
4SL0801090	4SL0801190
1x	1x

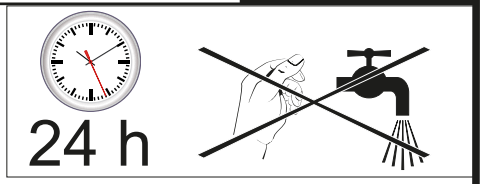

5 a b

5.1

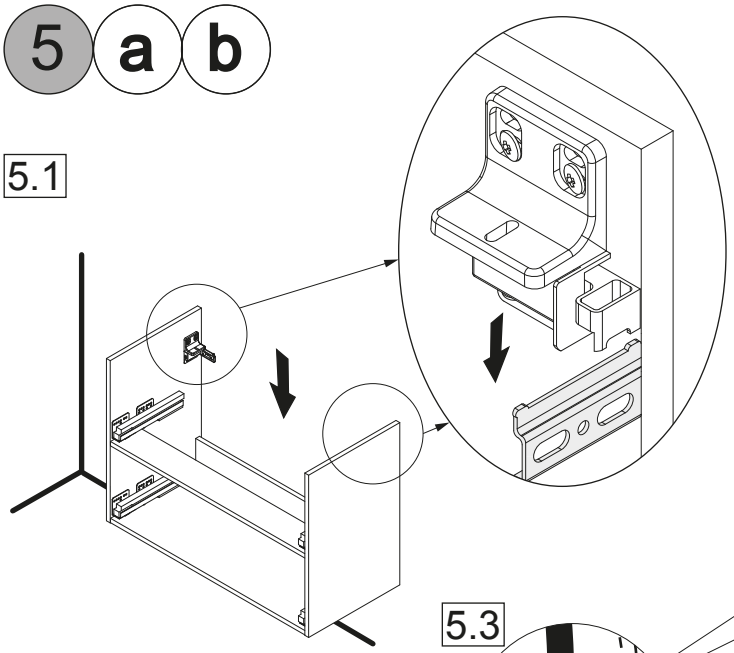

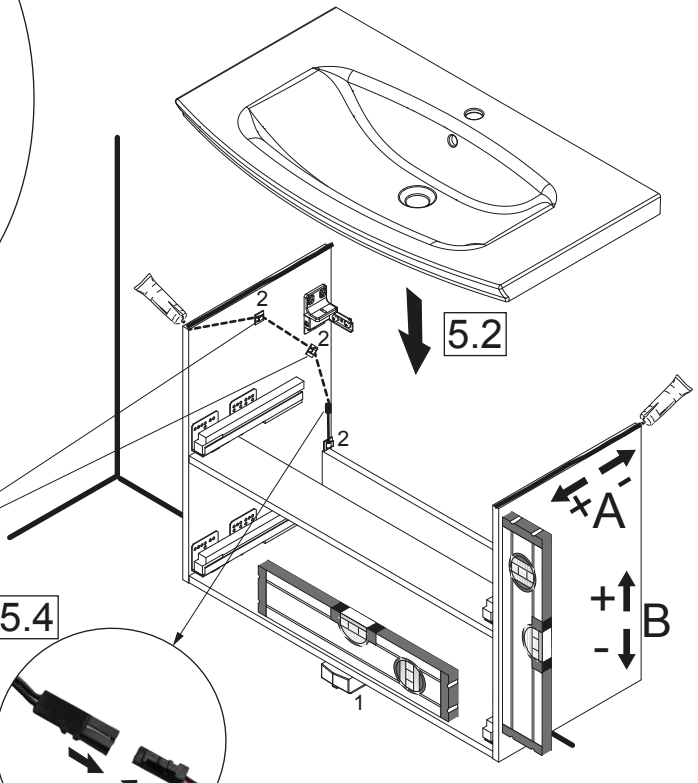

5.3

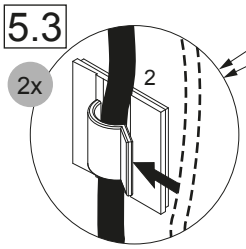

5.4

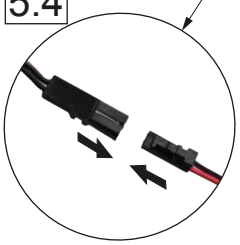

FACKELMANN®

5BB0801090 S3/4 05/18

Sie möchten keine Batterien verwenden?

Für dauerhafte Stromzufuhr über Netzanschluss:

1. Batterien aus Box (1) entfernen!
2. Netzteil an Box (1) anschließen
3. Netzteil an Steckdose anschließen

Netzteil 12V mit Hohlstecker 5,5mm x 2,1mm
(Außen-Ø x Innen-Ø)
Input: 100-240V~ 50/60Hz max. 0,4A
Output: 12V⎓1000mA
ta:40°C tc:70°C

nicht inklusive

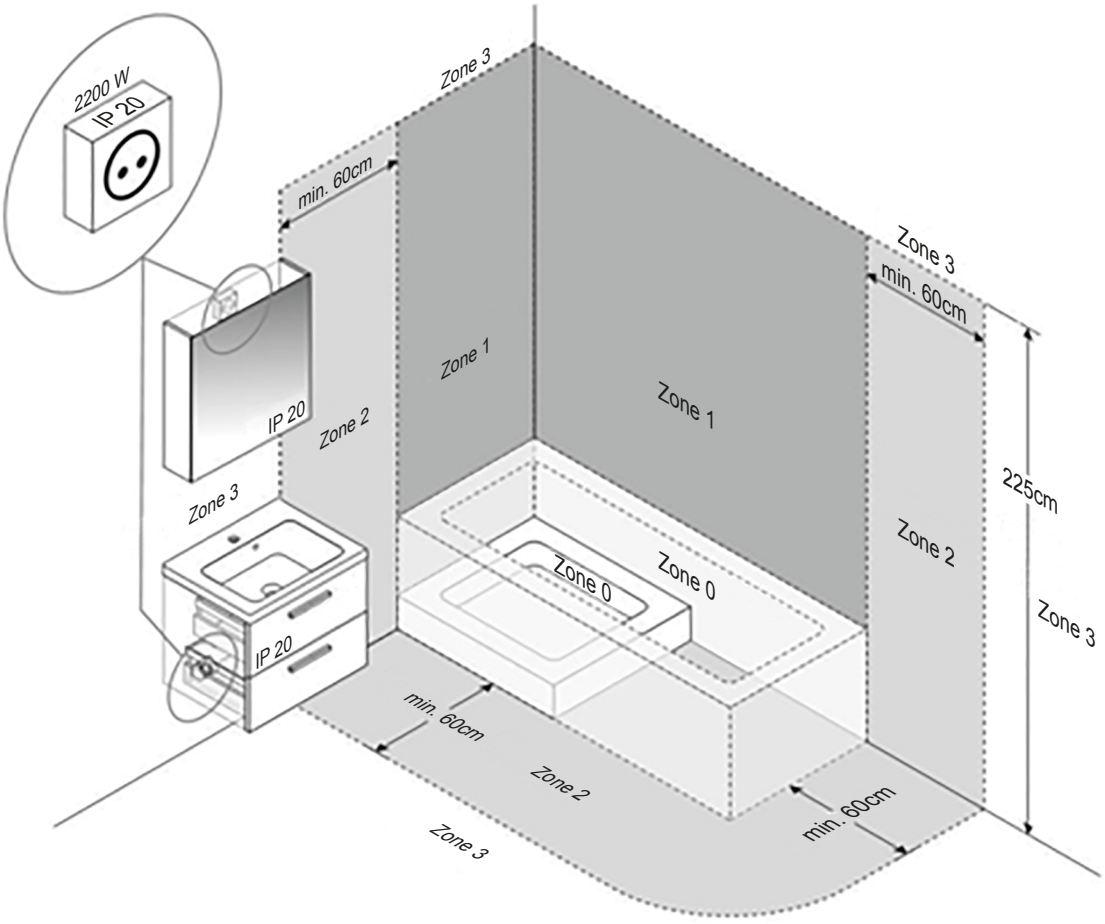

Der Netzanschluss über eine 230V-Steckdose (IP 20) darf nur in Zone 3 erfolgen.

FACKELMANN®

5BB0801090 S4/4 05/18