

AVERTISSEMENT



**NON ADAPTÉ AUX
ENFANTS DE MOINS DE
36 MOIS. PIÈCES DE
PETITE TAILLE.**

AVERTISSEMENT : POUR UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT.



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Vous avez besoin d'un coup de main?
Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de
l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Les services d'installation ne sont
disponibles que pour les clients des

durée de montage moyenne pour 2 personnes



La durée du montage peut varier selon le niveau de compétence

Avant de commencer

**POUR UN MONTAGE
FACILE ET RAPIDE**
CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS 3D
DE CE PRODUIT SUR

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI GRATUITE



Pour le manuel de montage le plus récent,
pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de
rechange, veuillez visiter

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL D'ASSEMBLAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE AU
CAS OÙ VOUS DEVRIEZ COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.**



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Vous avez besoin d'un coup de main?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

****Les services d'installation ne sont disponibles que
pour les clients des États-Unis.***

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire!

-
- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
 - Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
 - Plus de 140 000 installations par an
 - Service impeccable
 - Satisfaction garantie
 - Rendez-vous flexibles, y compris les fins de semaine
 - Couverture à travers le pays
- Visitez www.goconfigure.com pour plus d'informations!
-

****Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.***



Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article.

Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également consulter le site Web www.backyarddiscovery.com
ou envoyer un courriel à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - La description de l'article et le numéro de la liste de pièces du manuel inclus dans votre boîte
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et l'entretien requis.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Manuel du propriétaire Centre de Jeu

Veillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.

Pour vos archives :


Veillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Installé par : _____
Numéro de suivi : _____

Numéro de suivi →



Plaque d'identification verticale

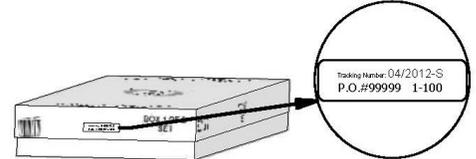

Étiquette de référence du numéro de suivi :

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.

Garantie limitée

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, notamment les produits Backyard Botanical, Adventure Playsets et Leisure Time.

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, le matériel et les accessoires. Tous les bois font l'objet d'une garantie proportionnelle de cinq (5) ans contre la pourriture et la décomposition. Reportez-vous à la liste ci-dessous pour connaître les frais liés au remplacement de pièces dans le cadre de cette garantie limitée. De plus, Backyard Discovery remplacera toutes les pièces manquantes ou endommagées dans l'emballage d'origine dans les 30 premiers jours à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique au propriétaire et au titulaire d'origine et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances maximales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux exigences d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont fournies dans le manuel du propriétaire.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Installation
- Main-d'œuvre pour toute inspection
- Main-d'œuvre pour le remplacement de tout article défectueux
- Dommages accidentels ou consécutifs
- Défauts cosmétiques n'affectant pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou du produit entier
- Vandalisme, utilisation inappropriée, panne due au chargement ou utilisation dépassant les capacités indiquées dans le manuel de montage applicable.
- Actes de la nature, y compris, sans toutefois s'y limiter, vent, tempêtes, grêle, inondations, exposition excessive à l'eau
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, non plat ou meuble
- Légères torsions, déformations, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois n'affectant ni la performance ni l'intégrité

Les produits Backyard Discovery ont été conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une panne et des blessures. Toute modification annulera toute garantie et Backyard Discovery décline toute responsabilité quant aux produits modifiés ou aux conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié.

Ce produit est garanti **UNIQUEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL**. En aucun cas un produit Backyard Discovery ne doit être utilisé dans des lieux publics. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Toute utilisation publique annulera cette garantie. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

Calendrier de remplacement de pièces évalué

Âge du produit

Toutes les pièces

0 à 30 jours à compter de la date d'achat
de 31 jours à 1 an

Pourriture et décomposition du bois seulement

1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Plus de 5 ans

Le client paie

0 \$ et livraison gratuite
0 \$ + expédition et manutention

0 \$ et livraison gratuite
20 % + expédition et manutention
40 % + expédition et manutention
60 % + expédition et manutention
80 % + expédition et manutention
100 % + expédition et manutention

Mode d'emploi et avertissements de sécurité



REMARQUE:

Observez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle. Veuillez revoir ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.



AVERTISSEMENT: RISQUE DE BRÛLURE

- Portez une attention particulière aux surfaces en plastique et en métal car elles peuvent être suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer dessus.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures s'il est exposé directement au soleil.
- Soyez toujours conscient(e) du soleil et des conditions météorologiques et ne présumez pas que l'équipement est sûr même si la température de l'air n'est pas très élevée.

- Les enfants **NE DOIVENT PAS** utiliser ce centre de jeu tant que l'unité n'a pas été complètement montée et inspectée par un adulte afin de s'assurer que l'ensemble a été correctement installé et ancré.
- L'équipement est recommandé aux enfants de 3 à 10 ans.
- Ce centre de jeu est conçu pour un nombre spécifique d'occupants dont le poids total ne doit pas dépasser le poids indiqué sur le plancher surélevé ou la zone de balançoire. La capacité totale de l'unité est décrite dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel d'instructions. La hauteur de chute maximale et la zone de jeu recommandée sont également disponibles dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel.
- Sur place, une surveillance continue par un adulte est **OBLIGATOIRE. LA PLUPART DES BLESSURES GRAVES ET DES DÉCÈS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE JEU SONT SURVENUS PENDANT QUE LES ENFANTS ÉTAIENT SANS SURVEILLANCE!**
- **NE laissez PAS** les enfants marcher près, devant, derrière ou entre les balançoires ou tout autre équipement de terrain de jeu en mouvement.
- **NE laissez PAS** les enfants se tenir debout sur des balançoires.
- Les enfants ne doivent **PAS** tordre les chaînes et les cordes et ne doivent pas les faire passer par-dessus la barre de soutien supérieure, cela pourrait réduire la résistance de la chaîne ou du câble.
- **NE laissez PAS** les enfants pousser des sièges vides. Le siège pourrait les heurter et provoquer des blessures graves.
- Demandez aux enfants de s'asseoir au milieu de la balançoire avec tout leur poids sur les sièges.
- **NE permettez PAS** aux enfants d'utiliser l'équipement d'une autre manière que prévu.
- Demandez aux enfants de **NE PAS** descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Demandez aux enfants de **TOUJOURS** glisser sur le toboggan avec les pieds vers l'avant. Jamais
- Demandez aux enfants de **REGARDER** avant de glisser pour s'assurer que personne ne se trouve en bas.
- **NE laissez PAS** les enfants courir sur le toboggan, car cela augmente leurs chances de tomber.
- **HABILLEZ LES ENFANTS CONVENABLEMENT.** (Par exemple, avec des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les écharpes et tout autre vêtement ample potentiellement dangereux lors de l'utilisation de l'équipement).
- **NE laissez PAS** les enfants grimper lorsque l'équipement est mouillé.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** sauter de la plateforme du fort. Ils doivent toujours utiliser l'échelle, la rampe ou le toboggan.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** être autorisés à ramper ou à marcher au-dessus des barres de singe.
- **NE laissez PAS** les enfants ramper sur le toit du fort.
- Vérifiez que les cordes, chaînes ou câbles d'escalade suspendus sont bien fixés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas s'enrouler sur eux-mêmes, ce qui risquerait de créer un risque d'emmêlement.
- **NE laissez PAS** les enfants attacher à l'équipement du parc des objets qui ne sont pas spécialement conçus pour être utilisés avec cet équipement. Des articles tels que, sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes peuvent entraîner un risque d'étranglement.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** enrouler leurs jambes autour de la chaîne de la balançoire.
- **NE laissez PAS** les enfants glisser sur la chaîne de la balançoire.
- Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur l'équipement de terrain de jeu.
- **N'ajoutez JAMAIS** de longueur supplémentaire aux chaînes ou aux cordes. Les chaînes ou les cordes fournies correspondent à la longueur maximale conçue pour le ou les éléments de la balançoire.

Modifications

- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire concernant l'installation de cordes/filets et le diamètre minimal, la nécessité de fixation aux deux extrémités, la longueur totale et le positionnement par rapport à d'autres structures.

Manuel du propriétaire Centre de Jeu

Positionner votre centre de jeu

- Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface plane par un adulte accompagné d'un autre adulte pour l'aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour minimiser la préparation du sol.
- Choisissez un emplacement plat pour l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement du centre de jeu et d'élimination des matériaux de revêtement lors des fortes pluies.
- Placez l'équipement à au moins 2 m (6 pi et 7 po) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité. Par exemple, pour les structures avec plusieurs activités de jeu, le toboggan ne doit pas terminer devant la balançoire.
- Il peut être judicieux de placer votre centre de jeu dans un endroit où les adultes peuvent regarder les enfants jouer.
- Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures : tels que des branches d'arbres surplombantes basses, des câbles aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, de grosses roches, des briques et du béton.
 - Des suggestions supplémentaires sont fournies dans la section Surface de jeu suggérée.
- Ne construisez pas votre centre de jeu sur le dessus du matériau de revêtement.
- Placez les plateformes et les toboggans métalliques à nu à l'abri de la lumière directe du soleil afin de réduire les risques de brûlures graves. Un toboggan orienté vers le nord recevra moins de lumière directe du soleil.
- Séparez les activités actives et calmes les unes des autres. Par exemple, éloignez les bacs à sable des balançoires ou utilisez un garde-corps ou une barrière pour les séparer du mouvement des balançoires.

Revêtement pour terrain de jeu suggéré

- N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement.
- N'installez pas de matériaux de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Un paillis d'écorce déchiqueté, des copeaux de bois, du sable fin et du gravier sont ajoutés en tant que matériaux amortisseurs après le montage. Utilisés correctement, ces matériaux peuvent absorber l'impact de la chute d'un enfant.
- Tous les matériaux de surface doivent s'étendre sur au moins 2,0 m (6 pi 7 po) dans toutes les directions autour de l'aire de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que l'unité n'est pas complètement construite. Les centres de jeu ne doivent pas être construits sur le revêtement.
- Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.
- L'installation de carreaux en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que des matériaux en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Utilisez des matériaux de revêtement pour terrain de jeu (autres que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeu.
- Les ancrages doivent être placés conformément aux instructions afin de réduire les risques de renversement.

Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne devrait normalement pas se produire

Hauteurs critiques mètres (pieds) de matériaux testés

Matériau	Profondeur non-compressée			Profondeur compressée à 228 mm (9 po)
	152 mm (6 po)	228 mm (9 po)	304 mm (12 po)	
Copeaux de bois	2,13 m (7 pi)	3,0 à 3,6 m (10 à 12 pi)	3,35 m (11 pi)	3,05 m (10 pi)
Paillis d'écorce à double déchiquetage	1,83 m (6 pi)	3,0 à 3,6 m (10 à 12 pi)	3,35 m (11 pi)	2,13 m (7 pi)
Fibres de bois d'ingénierie	1,83 m (6 pi)	2,13 m (7 pi)	> 3,66 m (12 pi)	1,83 m (6 pi)
Sable fin	1,52 m (5 pi)	1,52 m (5 pi)	2,74 m (9 pi)	1,52 m (5 pi)
Gros sable	1,52 m (5 pi)	1,52 m (5 pi)	1,83 m (6 pi)	1,22 m (4 pi)
Gravier fin	1,52 m (5 pi)	2,13 m (7 pi)	3,05 m (10 pi)	1,83 m (6 pi)
Gravier moyen	1,52 m (5 pi)	1,52 m (5 pi)	1,83 m (6 pi)	1,52 m (5 pi)
Pneus déchiquetés*	3,0 à 3,6 m (10 à 12 pi)	S.O.	S.O.	S.O.

*Ces données proviennent d'essais menés par des laboratoires d'essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d'une profondeur de 152 mm (6 po), produits par quatre fabricants. Les tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur des données d'essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu'il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.

ANNEXE A

Les informations suivantes sont extraites de la fiche de renseignements de la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis pour les matériaux de revêtement pour terrain de jeu; voir également le site Web suivant pour plus d'informations : www.cpsc.gov

X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS DE JEU DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION⁹

X3.1 Sélectionnez un revêtement de protection - L'une des choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement de protection absorbant les chocs sous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement de protection doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il existe différents types de revêtements parmi lesquels choisir; quel que soit le produit que vous choisissiez, suivez ces instructions :

X3.1.1 Matériaux en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 8 pieds; et 9 pouces de sable ou de gravier pour tout équipement allant jusqu'à 5 pieds de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces (30,48 cm) va se comprimer à environ 9 pouces (22,86 cm) de profondeur au fil du temps. Le revêtement va aussi se compacter, se déplacer et s'entasser et doit être rempli périodiquement de manière à maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de revêtement de protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.)

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la poussière ne sont pas considérées comme des revêtements de protection car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. Les tapis et les nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une maison de jeu ou tout autre équipement ne disposant pas d'une surface de jeu élevée, ne nécessite pas de revêtement de protection.

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. N'oubliez pas de tenir compte du drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de revêtement en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de support pour équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir quand réapprovisionner et/ou redistribuer le revêtement.

X3.1.3.2 N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Surfaces coulées sur place ou tuiles en caoutchouc préfabriquées - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, tels que les tuiles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, pourraient être intéressantes.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, assis ou pour grimper) et le revêtement de protection en dessous - de votre équipement de jeu

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.

X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et d'entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-vous de :

X3.1.5.1 Étendre le revêtement sur au moins 6 pieds de l'équipement dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire est suspendue.

⁹Ces informations ont été extraites des publications du CPSC « Revêtements pour terrain de jeu - Guide d'information technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en envoyant un courrier postal à l'adresse suivante : Bureau des affaires publiques, Commission de sécurité des produits de consommation, Washington, DC, 20207 ou appelez l'assistance téléphonique gratuite : 1-800-638-2772.

La Société américaine pour les essais et les matériaux ne prend pas position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en liaison avec les éléments mentionnés dans la présente norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément informés que la détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité.

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle n'est pas révisée, approuvée ou retirée. Vos commentaires sont les bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l'ASTM. Vos commentaires feront l'objet d'une attention particulière lors d'une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n'ont pas été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point de vue au comité ASTM sur les normes. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.

Manuel du propriétaire Centre de Jeu

Instructions pour un entretien correct

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LES MATÉRIAUX AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

Au début de chaque saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.
- Vérifiez l'absence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de décomposition et la présence d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces en bois en décomposition.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les sièges de la balançoire ou tout autre élément retiré pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes, et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Une fois par mois pendant la saison de jeu.

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.

À la fin de chaque saison ou lorsque la température tombe en dessous de 0 °C (32° F)

- Retirez les sièges de la balançoire et les autres articles en plastique spécifiés par le fabricant et rangez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Entretien supplémentaire

- Vérifiez la balançoire et le matériel toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement votre centre de jeu avec de la teinture afin d'empêcher les craquelures et les fissures dues aux intempéries.
- Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée sur votre centre de jeu. Cela est fait pour protéger la couleur seulement. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité. Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » sur votre centre de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.
- Le montage et la maintenance du centre de jeu sur un emplacement plat est très important. Au fur et à mesure que vos enfants joueront, votre centre de jeu s'enfoncera lentement dans le sol. Il est donc très important qu'il soit posé de façon homogène. Assurez-vous que le centre de jeu soit bien droit une fois par an ou au début de chaque saison.

Instructions de mise au rebut

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez le démonter et vous en débarrasser de manière à éviter tout risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'unité.



Montage par un tiers

- Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à une personne ou à un service tiers pour monter ce produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les frais engagés par le client pour des services de montage. Veuillez consulter notre garantie pour plus d'informations sur la couverture de remplacement de pièce endommagée ou manquante. Backyard Discovery ne remboursera pas le client pour le prix des pièces achetées.
- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire au sujet de l'installation de cordes/filets concernant le diamètre minimal, la nécessité de fixation des extrémités, la longueur totale et le positionnement les uns par rapport aux autres des deux structures.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION

Manuel du propriétaire Centre de Jeu

Instructions pour un entretien correct

Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la vie de votre structure, il est important que vous la mainteniez correctement.

À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choissions avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la détérioration? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

- 1. Les craquelures** sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4 po x 4 po) subira plus de craquelures qu'un panneau (1 po x 4 po) car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.
- 2. La déformation** résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.
- 3. La décoloration** se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.

Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois?


- 1.** Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre produit. **Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.** La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.
- 2.** Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.

Conseils de montage




Risque de protubérance

Incorrect

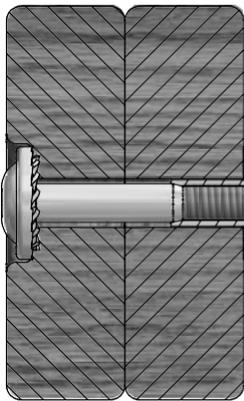

Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.


Correct

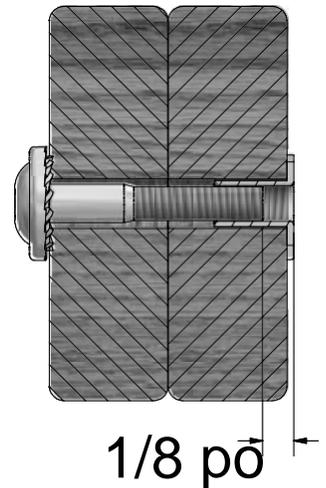

Montage correcte du matériel


Montage boulon et écrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de verrouillage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

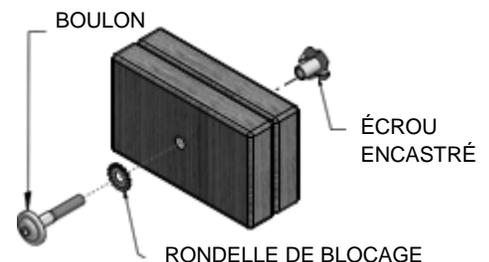


Montage boulon et manchon fileté

Insérez un écrou à portée cylindrique dans la rondelle de verrouillage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de verrouillage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé de l'écrou à portée cylindrique. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser le manchon fileté. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

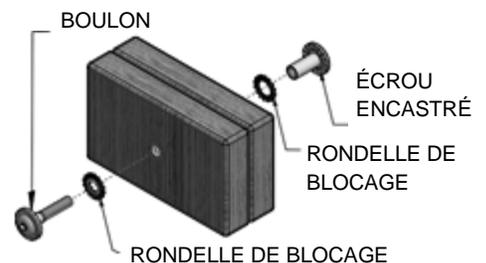

Montage de planche

Normalement, un trou pilote prépercé se trouve sur les assemblages nécessitant une vis tire-fond. S'il n'y a pas de trou de référence, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou de référence dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

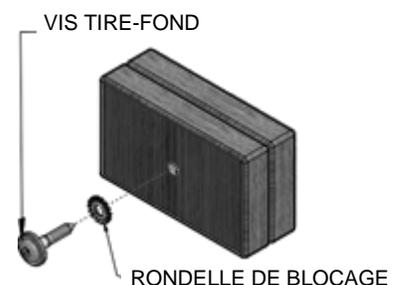


Conseils de montage



CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiendront des images utiles et des informations rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois

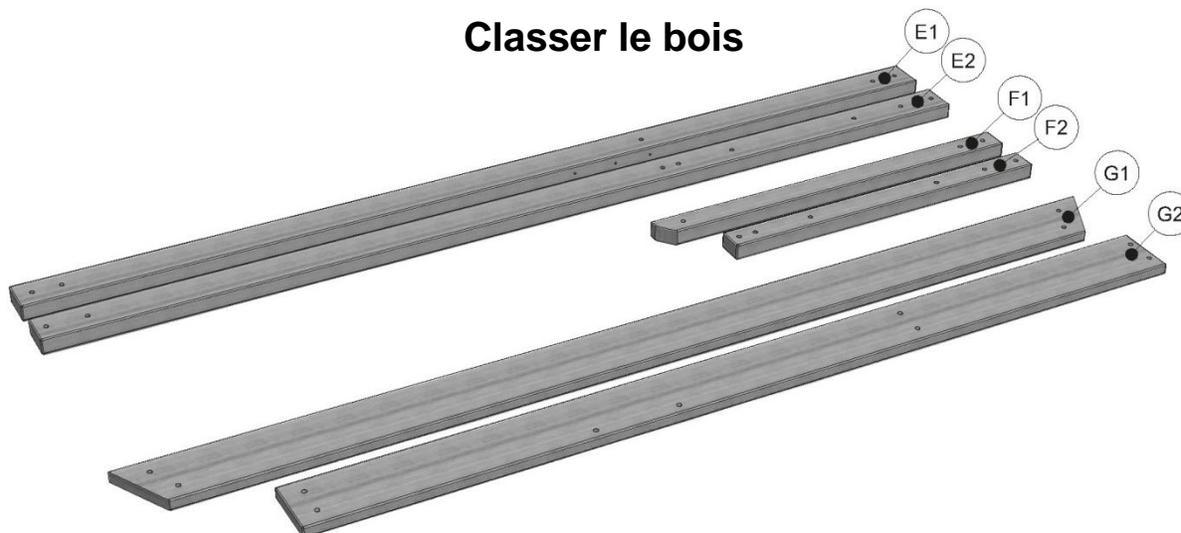

Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel


MANCHON FILETÉ
H100545



VIS
H100695




ÉCROU ENCASTÉ
H100699




RONDELLE PLATE
H100706



BOULON HEXAGONAL
H100716



BOULON
H100718

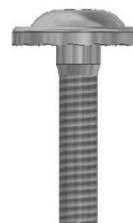



VIS PWH
H100742




Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

Modifications

Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire concernant l'installation de cordes/filets et le diamètre minimal, la nécessité de fixation aux deux extrémités, la longueur totale et le positionnement par rapport à d'autres structures.

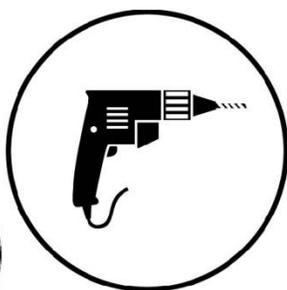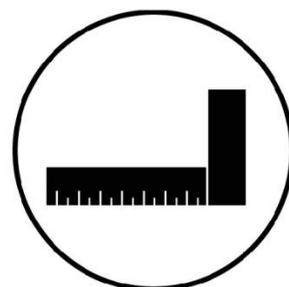

Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel

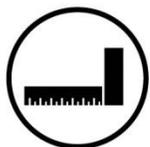


Vous devrez vous assurer que votre assemblage est bien carré avant de serrer les boulons.



Lorsque vous voyez cette icône, vous aurez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des pièces jointes nécessaires pour le montage 1/2.



Pour un montage correct, vous devez vous assurer que votre structure est nivelée avant de passer à l'étape suivante.

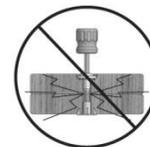

Cette icône vous prévient de ne pas trop serrer les boulons. Cela sert à éviter tout dommage structurel et tout éclatement du bois.



Certaines étapes du processus de montage nécessiteront une paire de mains supplémentaire. Assurez-vous de compter sur quelqu'un pour vous aider.



Cette icône vous montrera quels éléments de forage sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'un tournevis à tête cruciforme et d'une prise 3/8.



Cette icône indique la taille d'une clé à fourche. Utilisez la clé comme barre de fraction.





Placez le centre sur un terrain plat et à au moins 6 pi et 2 m (7 po) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant l'assemblage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est à niveau. Si le fort n'est pas à niveau, le montage sera difficile et cela pourrait entraîner un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour assurer que les angles du fort sont bien droits.
- La zone de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant de 2 m (6 pi et 7 po) au-delà du centre de jeu de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus du centre de jeu.


DIAGRAMME DE ZONE DE JEU SÛRE

Dimension au sol


5,4 m (17 pi - 7 3/8 po) x 2,2 m (7 pi - 3 3/4 po) x 4,9 m (16 pi - 0 po)

Zone de jeu sécurisée

9,4 m (30 pi - 9 3/8 po) x 6,2 m (20 pi - 5 3/4 po)

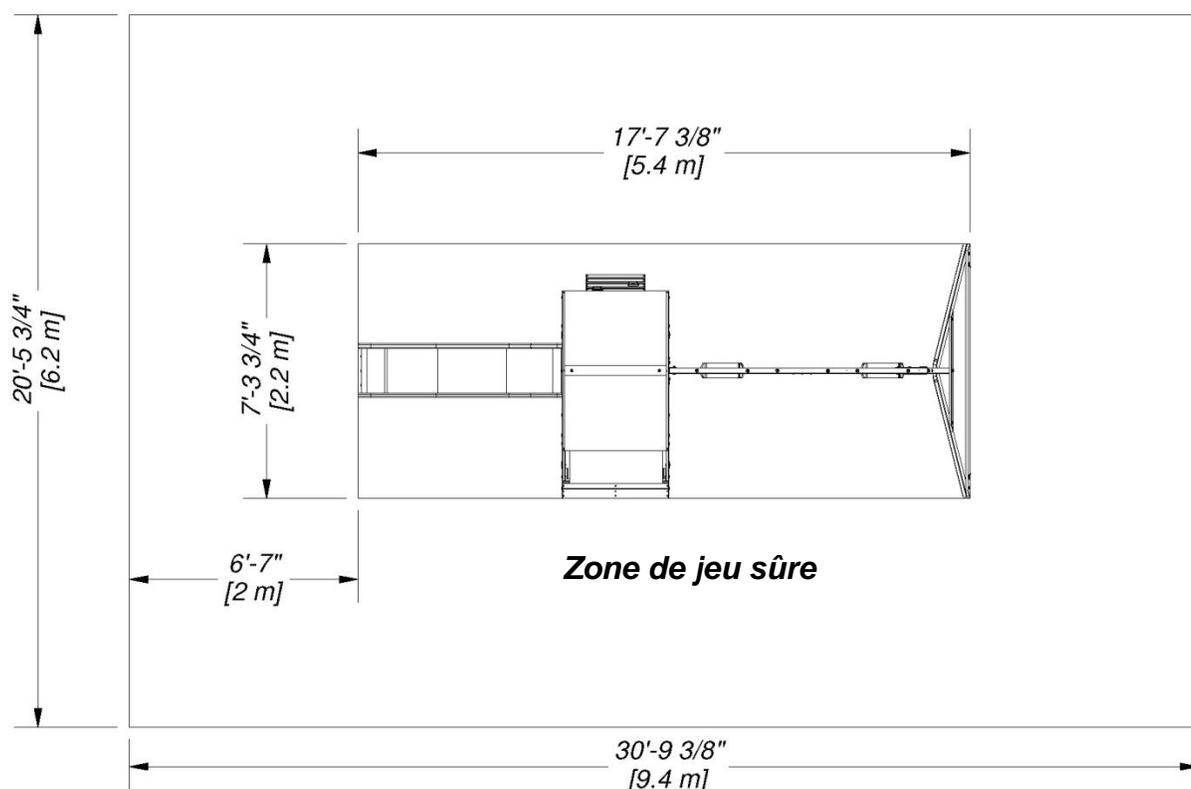

HAUTEUR DE JEU SÛRE : 4,9 m (16 pi - 0 po)
 HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 1,9 m (6 pi - 1 1/8 po)

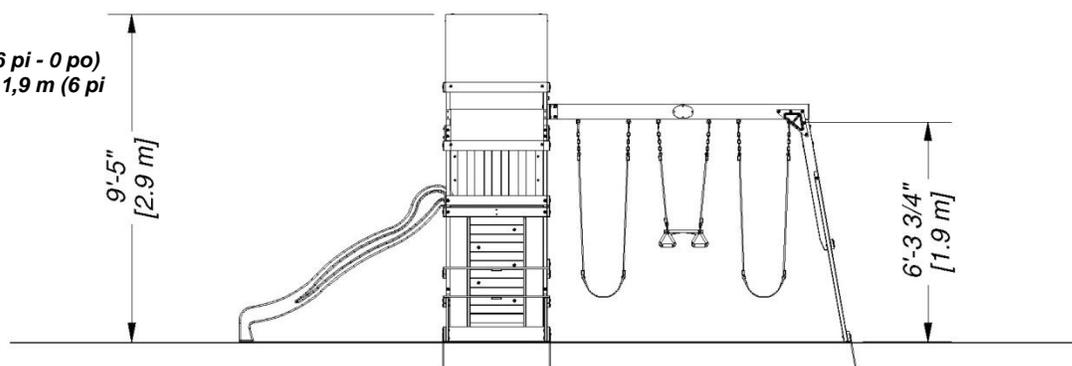

Informations générales

Votre centre a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et pour un usage résidentiel. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54,4 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour plusieurs enfants. Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.



Éléments en bois (non à échelle)



E1 | MONTANT DU FORT - W4L13102
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (36x86x2273)



E2 | MONTANT DU FORT - W4L13103
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (36x86x2273)



E3 | MONTANT DU FORT - W4L03069
(1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (36x86x2273)



E4 | MONTANT DU FORT - W4L13553
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (36x86x2273)



E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13104
(2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 73 1/4 po (36x86x1862)




F1 | CALE ANGULAIRE - W4L13105
(2) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 18 1/8 po (36x60x460)



F2 | CALE ANGULAIRE - W4L13106
(2) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 12 1/4 po (36x60x310)



G1 | PLANCHE DE SOL - W4L13107
(2) | 1 po x 5 1/4 po x 59 1/2 po (24x134x1511)



G2 | SUPPORT DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L13108
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 34 1/8 po (24x134x868)



G3 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13109
(2) | 1 po x 5 1/4 po x 5 1/4 po (24x134x134)



H1 | TRAVERSE DE TOITURE - W4L13110
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 53 7/8 po (24x86x1368)



H2 | SOLIVE DE SOL - W4L13111
(3) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



Éléments en bois (non à échelle)



H4 | CALE DE SOL - W4L13112
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



H5 | SUPPORT DE BÂCHE DE PICNIC - W4L13554
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 24 1/2 po (24x86x622)



H6 | LATTE MURALE - W4L13114
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 25 1/2 po (24x86x648)



H7 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13115
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 15 1/4 po (24x86x387)



H8 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13116
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 13 1/2 po (24x86x344)



H9 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13117
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (24x86x172)



H10 | CALE DE SOL - W4L13118
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24x86x86)



H11 | SOLIVE DE SOL - W4L13527
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



H73 | SOLIVE DE SOL - W4L13527
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13120
(1) | 1 po x 3 1/2 po x 42 po (24x86x1072)



H80 | PLANCHE DE SOL - W4L13121
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 87 3/8 po (24x86x2218)



J1 | LATTE MURALE - W4L13122
(2) | 1 po x 2 3/8 po x 25 1/2 po (24x60x648)




Éléments en bois (non à échelle)



K1 | RAIL MURAL - W4L13123
(3) 5/8 po x 5 1/4 po x 34 7/8 po (16x134x887)



K2 | RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13124
(1) 5/8 po x 5 1/4 po x 34 7/8 po (16x134x887)



K3 | RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13125
(1) 5/8 po x 5 1/4 po x 34 1/8 po (16x134x868)



K4 | RAIL MURAL - W4L13126
(1) 5/8 po x 5 1/4 po x 34 1/8 po (16x134x868)



M1 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L13127
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)



M2 | PLANCHE DE SOL - W4L13128
(13) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (16x86x935)



M3 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L13129
(3) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (16x86x935)



M4 | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L13130
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)



M5 | RAIL MURAL - W4L13131
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)



M6 | RAIL MURAL - W4L13132
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)



M7 | PLANCHE DE SOL - W4L13133
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 32 1/8 po (16x86x815)



Éléments en bois (non à échelle)



M8 | TAQUET DE PICNIC - W4L13134
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 10 1/8 po (16x86x258)



M9 | TAQUET DE PICNIC - W4L13135
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (16x86x172)



M10 | RAIL MURAL - W4L13136
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 6 1/4 po (16x86x160)



M11 | LATTE MURALE - W4L13137
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 4 3/4 po (16x86x122)



M12 | LATTE MURALE - W4L13138
(9) 5/8 po x 3 3/8 po x 25 1/4 po (16x86x640)



M13 | RAIL MURAL - W4L13139
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)



M14 | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L13528
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)



M71 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13140
(6) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (16x86x514)



M72 | LATTE MURALE DU MUR D'ESCALADE - W4L13421
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (16x86x514)



M77 | CALE DU TOBOGGAN - W4L08748
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16x86x438)



M78 | CALE CENTRALE DU TOBOGGAN - W4L08749
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16x86x438)




N1 | RAIL MURAL - W4L13422
(1) 5/8 po x 1 1/8 po x 34 1/8 po (16x30x868)



SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13423
(1) 2 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (50x134x2274)




W71 | SUPPORT DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L13424
(1) 2 po x 3 3/8 po x 46 1/8 po (50x86x1170)




Composants matériels



H100115 | BOULON WH
(22) | 5/16x1 2

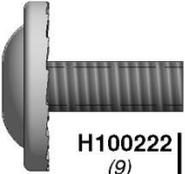


H100222 | BOULON WH
(9) | 5/16x3/4

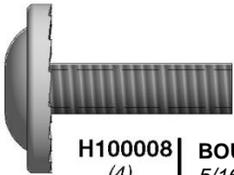

H100008 | BOULON WH
(4) | 5/16x1



H100010 | BOULON WH
(20) | 5/16x1-1/2

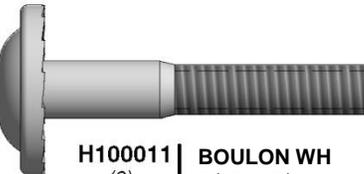

H100011 | BOULON WH
(6) | 5/16x1 3/4




H100012 | BOULON WH
(28) | 5/16x2



H100013 | BOULON WH
(4) | 5/16x2 1/4



H100015 | BOULON WH
(4) | 5/16x2 3/4

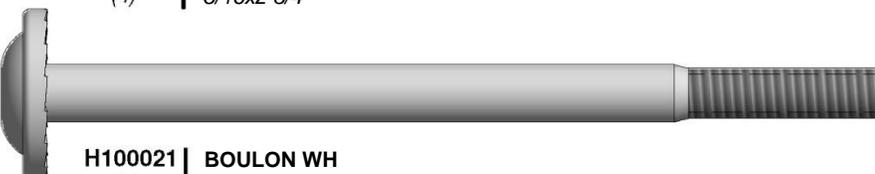

H100021 | BOULON WH
(1) | 5/16x4 1/2



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(38) | 5/16x2



H100028 | VIS TIRE-FOND WH
(2) | 5/16x2 1/2



H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(73) | 12x19




H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(101) | 8x19




H100001 | BOULON FA
(7) | 3/8x1 1/2




H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(68) | 5/16x7/8

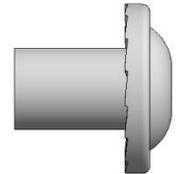

H100004 | MANCHON FILETÉ WH
(4) | 5/16 x 5/8

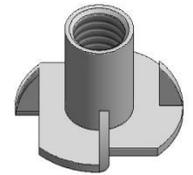

H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(24) | 5/16

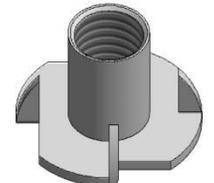

H100073 | ÉCROU ENCASTRÉ
(7) | 3/8



H100128 | VIS PWH
(19) | 8x5/8



H100042 | BOULON HEXAGONAL
(4) | 5/16x1 1/4



H100047 | BOULON HEXAGONAL
(2) | 5/16x2 3/4



Composants matériels



H100088 | VIS PFH
(48) | 8x1 1/8



H100087 | VIS PFH
(9) | 8x1 1/4



H100086 | VIS PFH
(136) | 8x1 1/2



H100089 | VIS PFH
(9) | 8x1 3/4



H100090 | VIS PFH
(30) | 8x2 1/2 po



H100006 | MANCHON FILETÉ WH
(4) | 5/16x1 1/2 po



H100014 | BOULON WH
(2) | 5/16x2 1/2




H100062 | BOULON PTH
(4) | 1/4x1 1/4




H100083 | VIS
(9) | AUTOTARAUDEUSE
14x3/4




H100072 | ÉCROU
(4) | ENCASTRÉ
1/4

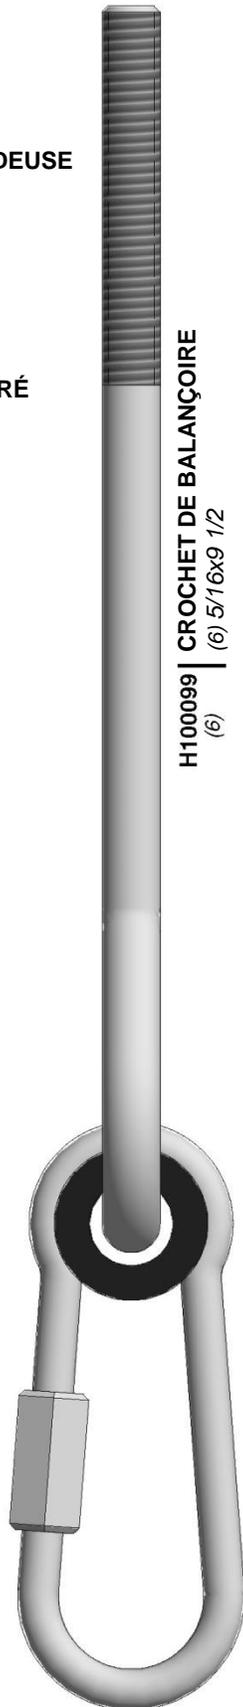


H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(6) | 5/16x9 1/2




H100108 | RONDELLE DE BLOCAGE INT
(4) | 8x15




H100106 | RONDELLE PLATE
(4) | 9x18



H100095 | RONDELLE FENDUE
(4) | 5/16

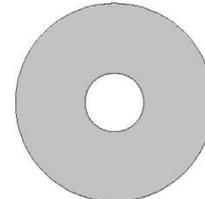

H100105 | WASHER FLA
(15) | 8x27

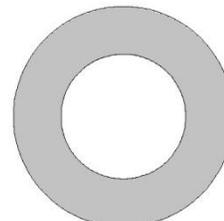

H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(7) | 17x30



H100110 | ÉCROU DE
(9) | VERROUILLAGE
5/16



Accessoires (non à échelle)




A100054 | RAIL DE (1) TOBOGGAN 8 pi VERT DROITE
(1)




A100055 | RAIL DE (1) TOBOGGAN 8 pi VERT GAUCHE
(1)




A6P00386 | LIT DU TOBOGGAN 8 pi VERT FONCÉ
(1)

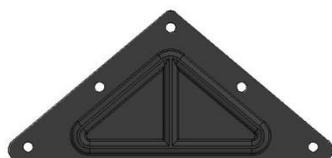

A100294 | PLAQUE TRIANGULAIRE 100°
(2) 5 TROUS



A100069 | LIEN RAPIDE
(6)

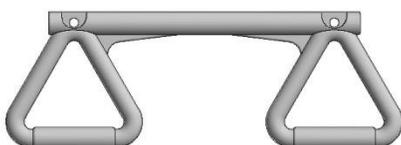

A6P00034 | TRAPÈZE JAUNE
(1)



A100053 | SUPPORT EN L 54x67 - VERT
(4)



A100060 | PETITE PRISE D'ESCALADE VERTE
(6)



A100314 | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »
(1)



A4M01046 | SUPPORT 2,5x38x55x55
(8)



A6P00054 | SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 PO
(2)



A100140 | SUPPORT EN L 66x66x127
(2)



A100083 | CORDE-CHAINE VERTE 33 po
(2)



A100087 | CORDE-CHAINE VERTE 51,25 po
(4)




Accessoires (non à échelle)




A6P00382 | BÂCHE POUR TOIT
(1)



A6P00383 | BÂCHE DE TABLE DE PICNIC
(1)




A100042 | FORET TORX T-40
(2)

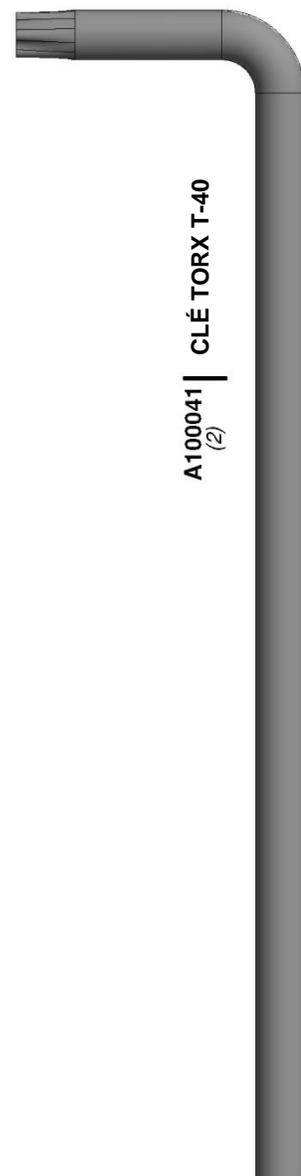

A100041 | CLÉ TORX T-40
(2)



A4M00527 | BARRE DE PIQUET DE TERRE
(6)



A6P00386 | LIT DU TOBOGGAN 8 PI VERT FONCÉ
(x1)



M77 | CALE DU TOBOGGAN - W4L08748
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16x86x438)



H100115 | BOULON WH
(x3) | 5/16x1 2





H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x3) | 5/16

PLACEZ LA PLANCHE DE CALE DU TOBOGGAN « M77 » À 1/4 PO DU BORD INFÉRIEUR DU LIT DU TOBOGGAN. EN UTILISANT LA PLANCHE COMME GABARIT, MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES TROUS DE RÉFÉRENCE À PERCER. UTILISEZ UN FORET DE 3/8 PO POUR PERCER LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LE LIT DU TOBOGGAN. ATTACHEZ LA PLANCHE DE SUPPORT DU LIT DU TOBOGGAN À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.



CONSEIL :
PRÉPLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITE LE MONTAGE.

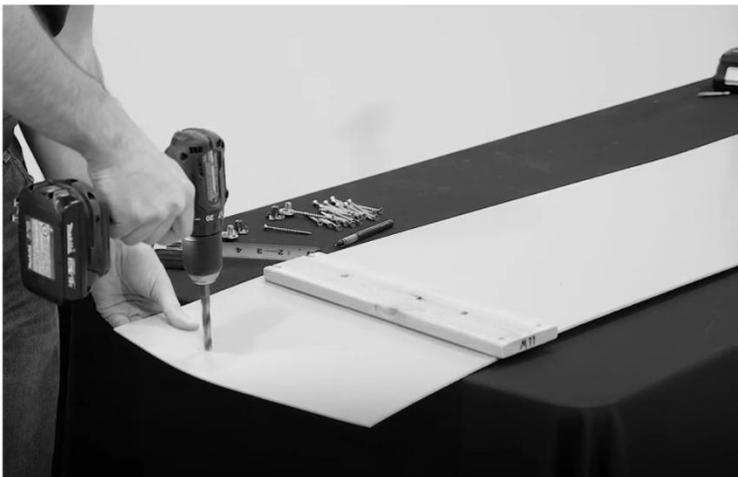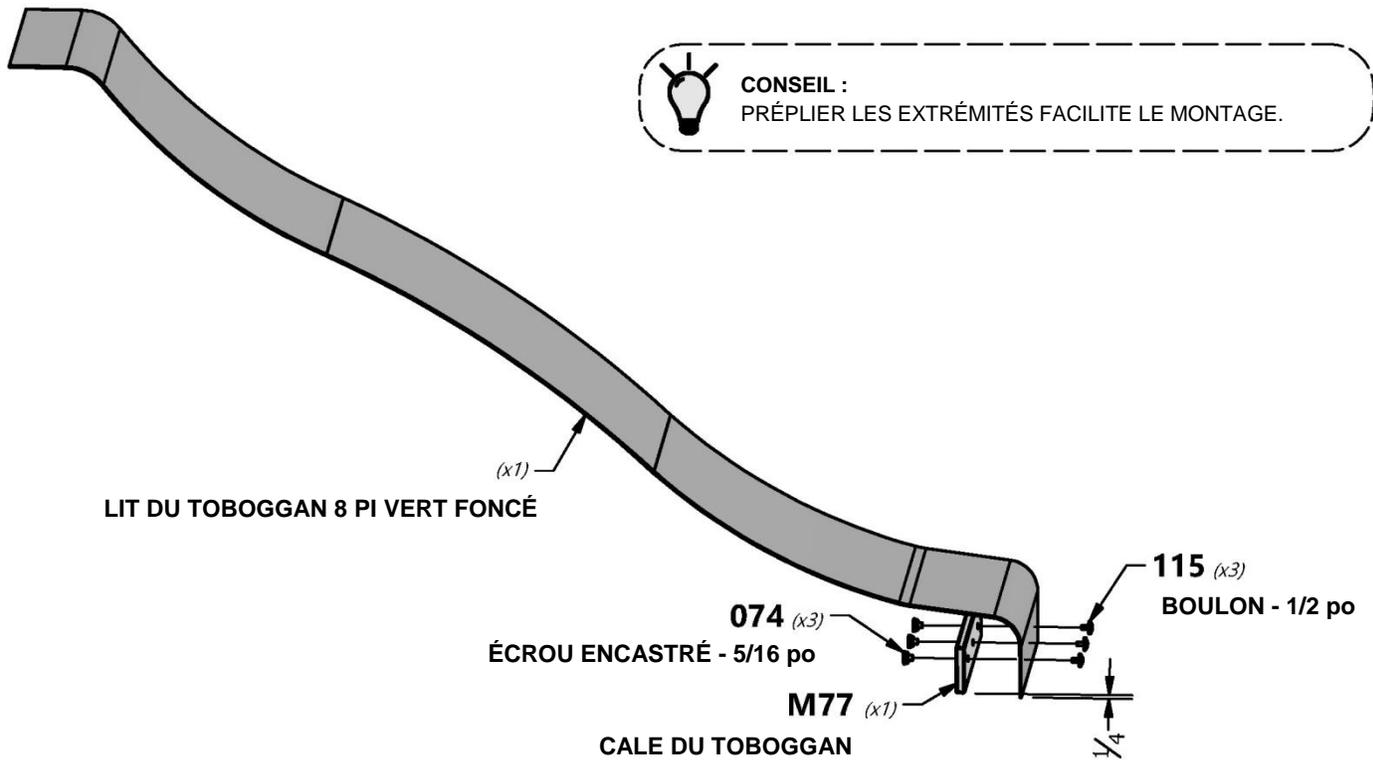



M78 | CALE CENTRALE DU TOBOGGAN - W4L08749
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16x86x438)



A100054 | RAIL DE TOBOGGAN 8 pi VERT DROITE
(x1)



A100055 | RAIL DE TOBOGGAN 8 PI VERT GAUCHE
(x1)



H100090 | VIS PFH
(x24) | 8x2 1/2 po



REMARQUE :

EN UTILISANT UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS CHAQUE RENFORCEMENT LE LONG DE CHAQUE RAIL. IL DEVRAIT Y AVOIR 12 RENFORCEMENTS SUR CHAQUE RAIL.


PLACEZ LE RAIL DU TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLANE. À PARTIR DU BAS, INSÉREZ LE LIT DU TOBOGGAN DANS LE CANAL À L'INTÉRIEUR DU RAIL. TENEZ LE LIT DU TOBOGGAN EN PLACE PENDANT QU'UN ASSISTANT PLIE LE LIT DU TOBOGGAN DANS LE CANAL. VÉRIFIEZ QUE LE LIT DU TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE CANAL.


INSÉREZ LES DEUX CALES CENTRALES DU TOBOGGAN DANS LEURS EMPLACEMENTS RESPECTIFS. FIXEZ LE LIT DU TOBOGGAN ET LE CENTRE À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LE RAIL OPPOSÉ DU TOBOGGAN.



CONSEIL :
L'AIDE D'UN ASSISTANT EST NÉCESSAIRE POUR CETTE PHASE.

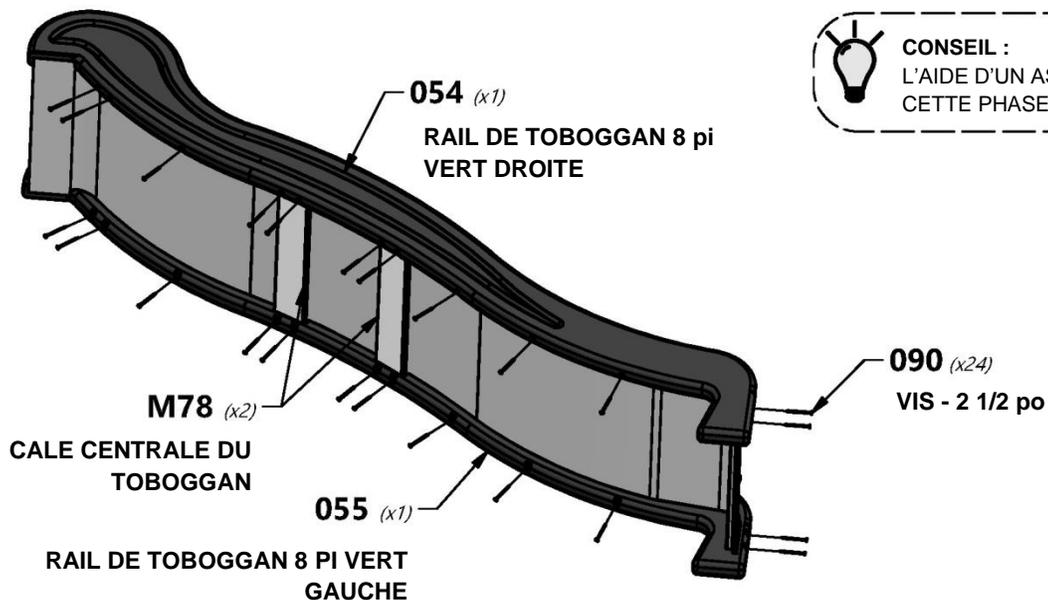



SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13423
(1) 2 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (50x134x2274)




A100294 | PLAQUE
(2) | TRIANGULAIRE
100° 5 TROUS



A100140 | SUPPORT EN L
(2) | 66x66x127



H100047 | BOULON
(2) | HEXAGONAL
5/16x2 3/4



H100105 | RONDELLE
(4) | PLATE
8x27




H100110 | ÉCROU DE
(2) | VERROUILLAGE
5/16



H100011 | BOULON WH
(3) | 5/16x1 3/4



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(3) | 5/16x7/8

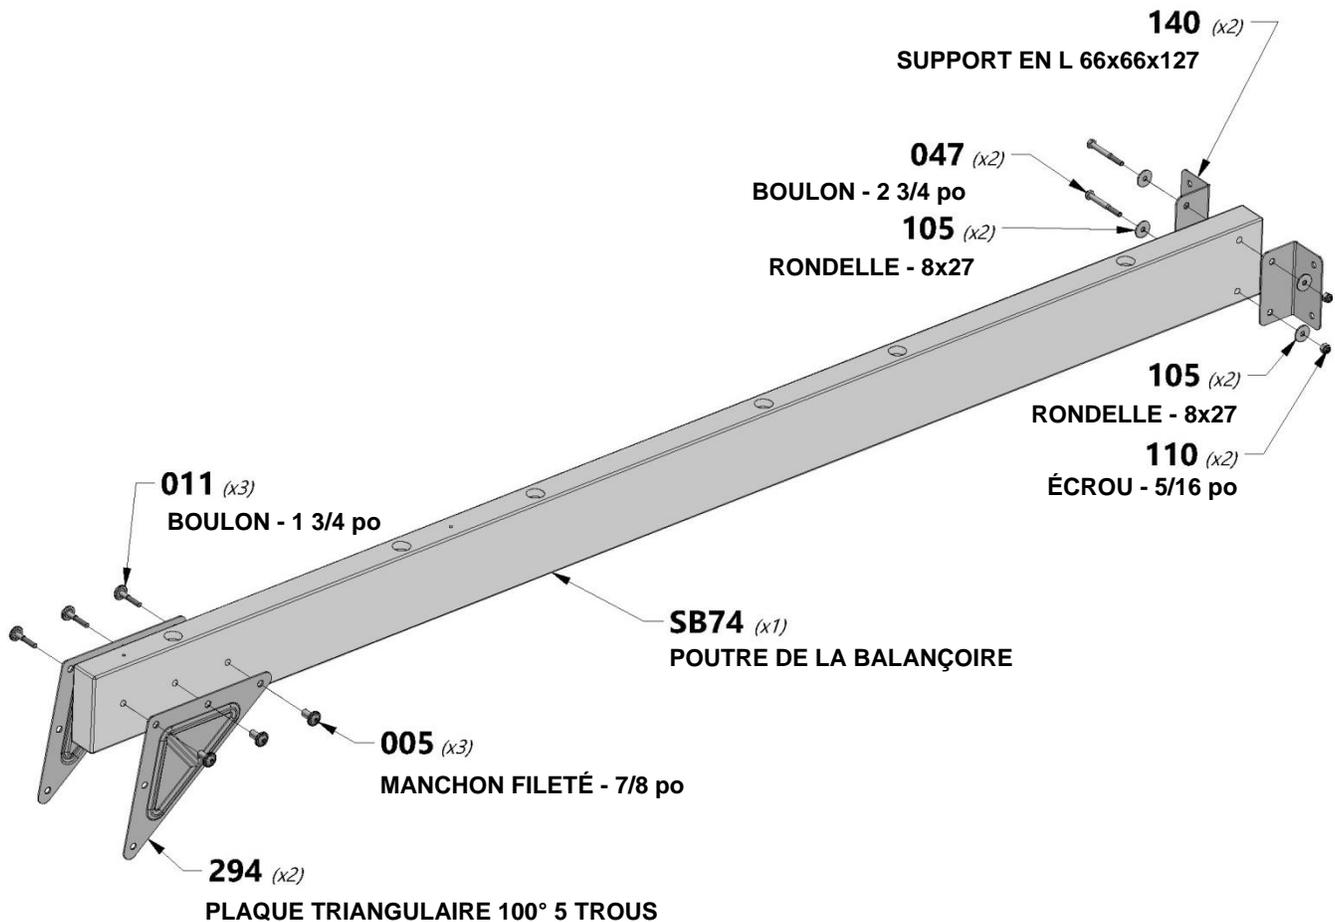



W71 SUPPORT DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE -
W4L13424
(1) 2 po x 3 3/8 po x 46 1/8 po (50x86x1170)

H79 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13120
(1) 1 po x 3 1/2 po x 42 po (24x86x1072)

E77 CALE ANGULAIRE - W4L13104
(2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 73 1/4 po (36x86x1862)

H80 PLANCHE DE SOL - W4L13121
(1) 1 po x 3 3/8 po x 87 3/8 po (24x86x2218)



H100021 BOULON WH H100012
(1) 5/16x4 1/2



H100014 BOULON WH
(2) 5/16x2 1/2



H100012 BOULON WH
(4) 5/16x2



H100031 RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(7) 12x19



H100027 VIS TIRE-FOND WH
(2) 5/16x2




H100005 MANCHON FILETÉ WH
(5) 5/16x7/8




H100006 MANCHON FILETÉ WH
(2) 5/16x1 1/2




H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(9) 8x19

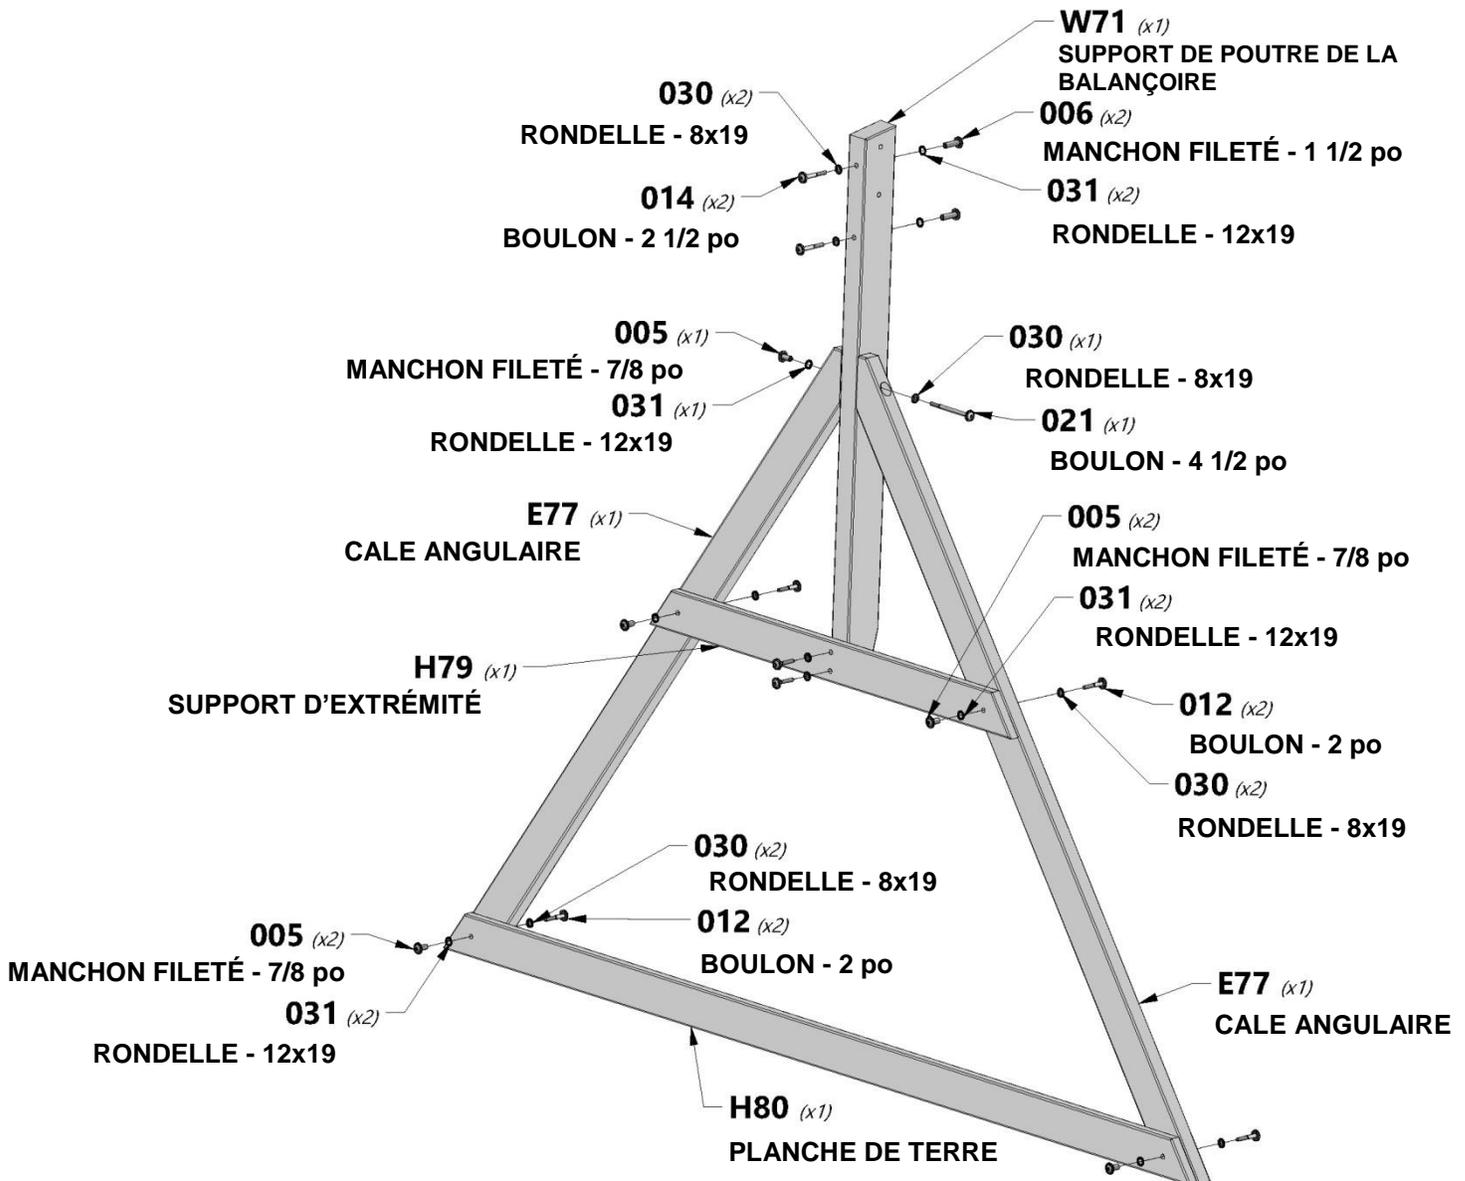

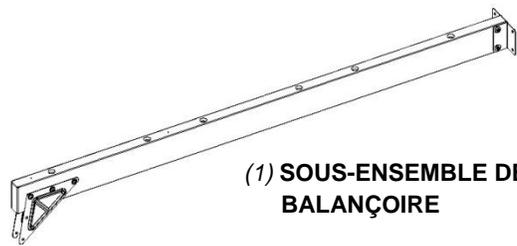

(1) SOUS-ENSEMBLE DE LA POUTRE DE LA
BALANÇOIRE

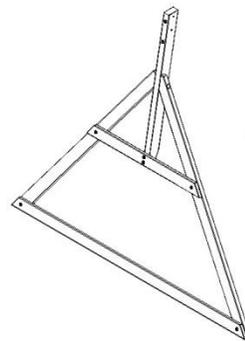


(1) POUTRE DE LA
BALANÇOIRE ET SOUS-
ENSEMBLE



H100011 | BOULON WH
(2) | 5/16x1 3/4




H100006 | MANCHON FILETÉ WH
(2) | 5/16x1 1/2

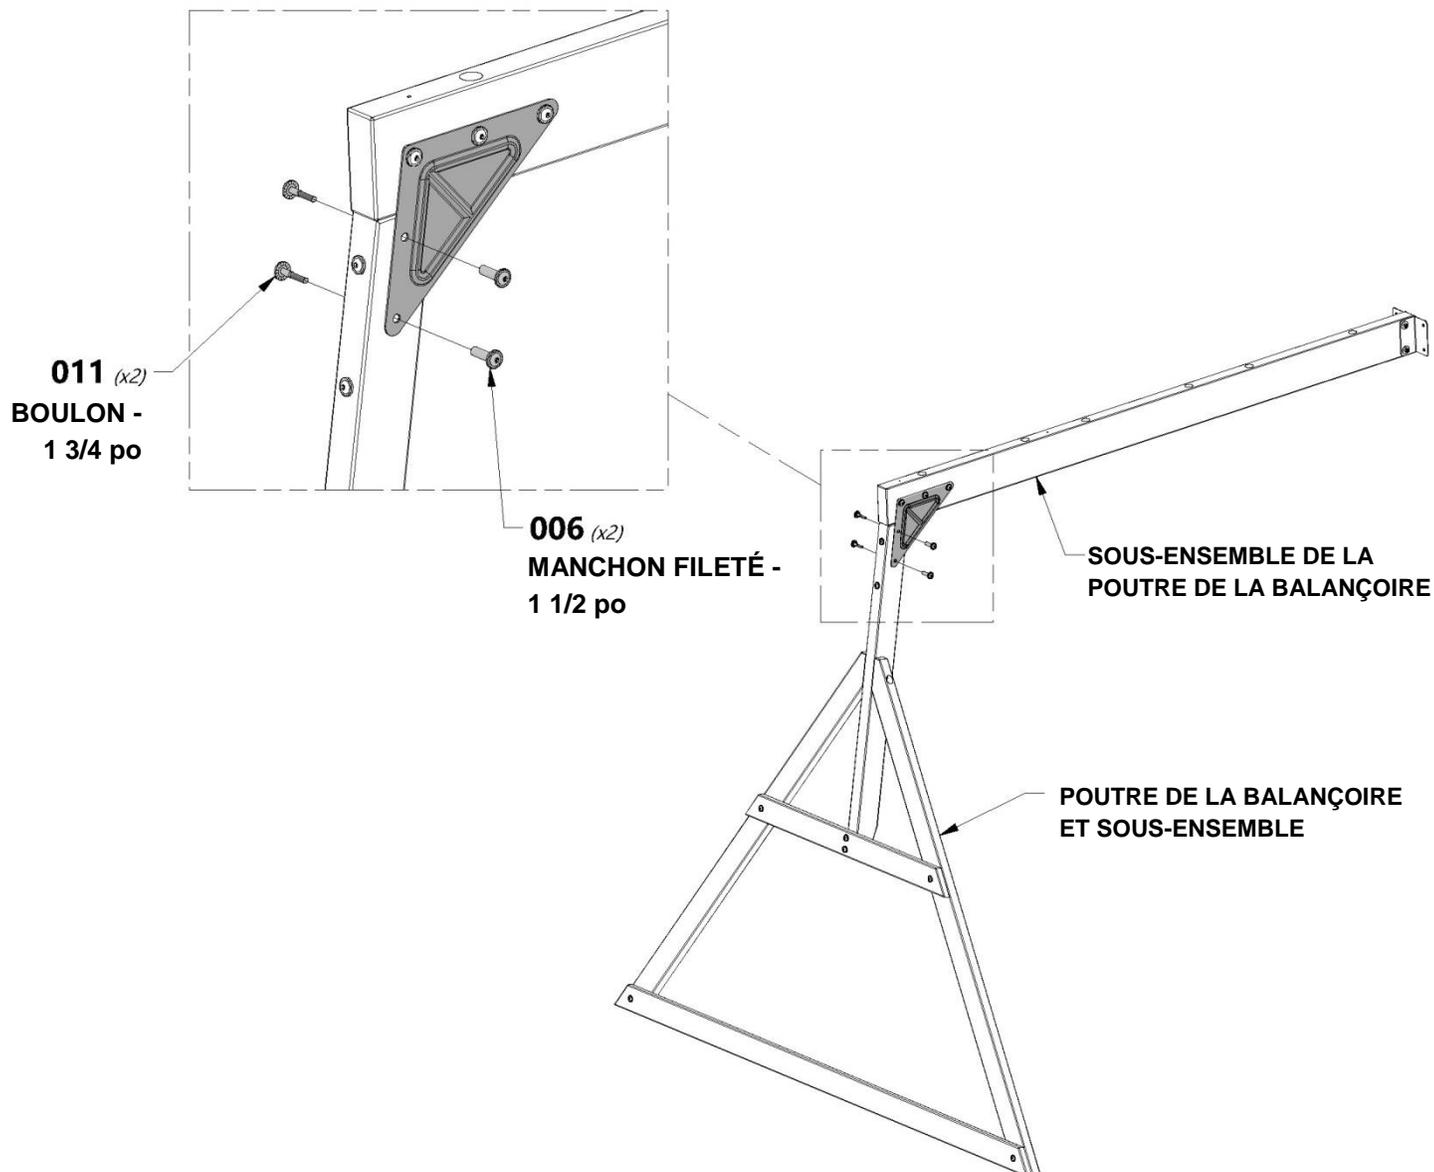




H100099 | CROCHET DE
(6) | BALANÇOIRE
5/16x9 1/2




H100103 | RONDELLE DE
(6) | SÉCURITÉ
17x30



H100105 | RONDELLE PLATE
(6) | 8x27



H100110 | ÉCROU DE
(6) | VERROUILLAGE
5/16

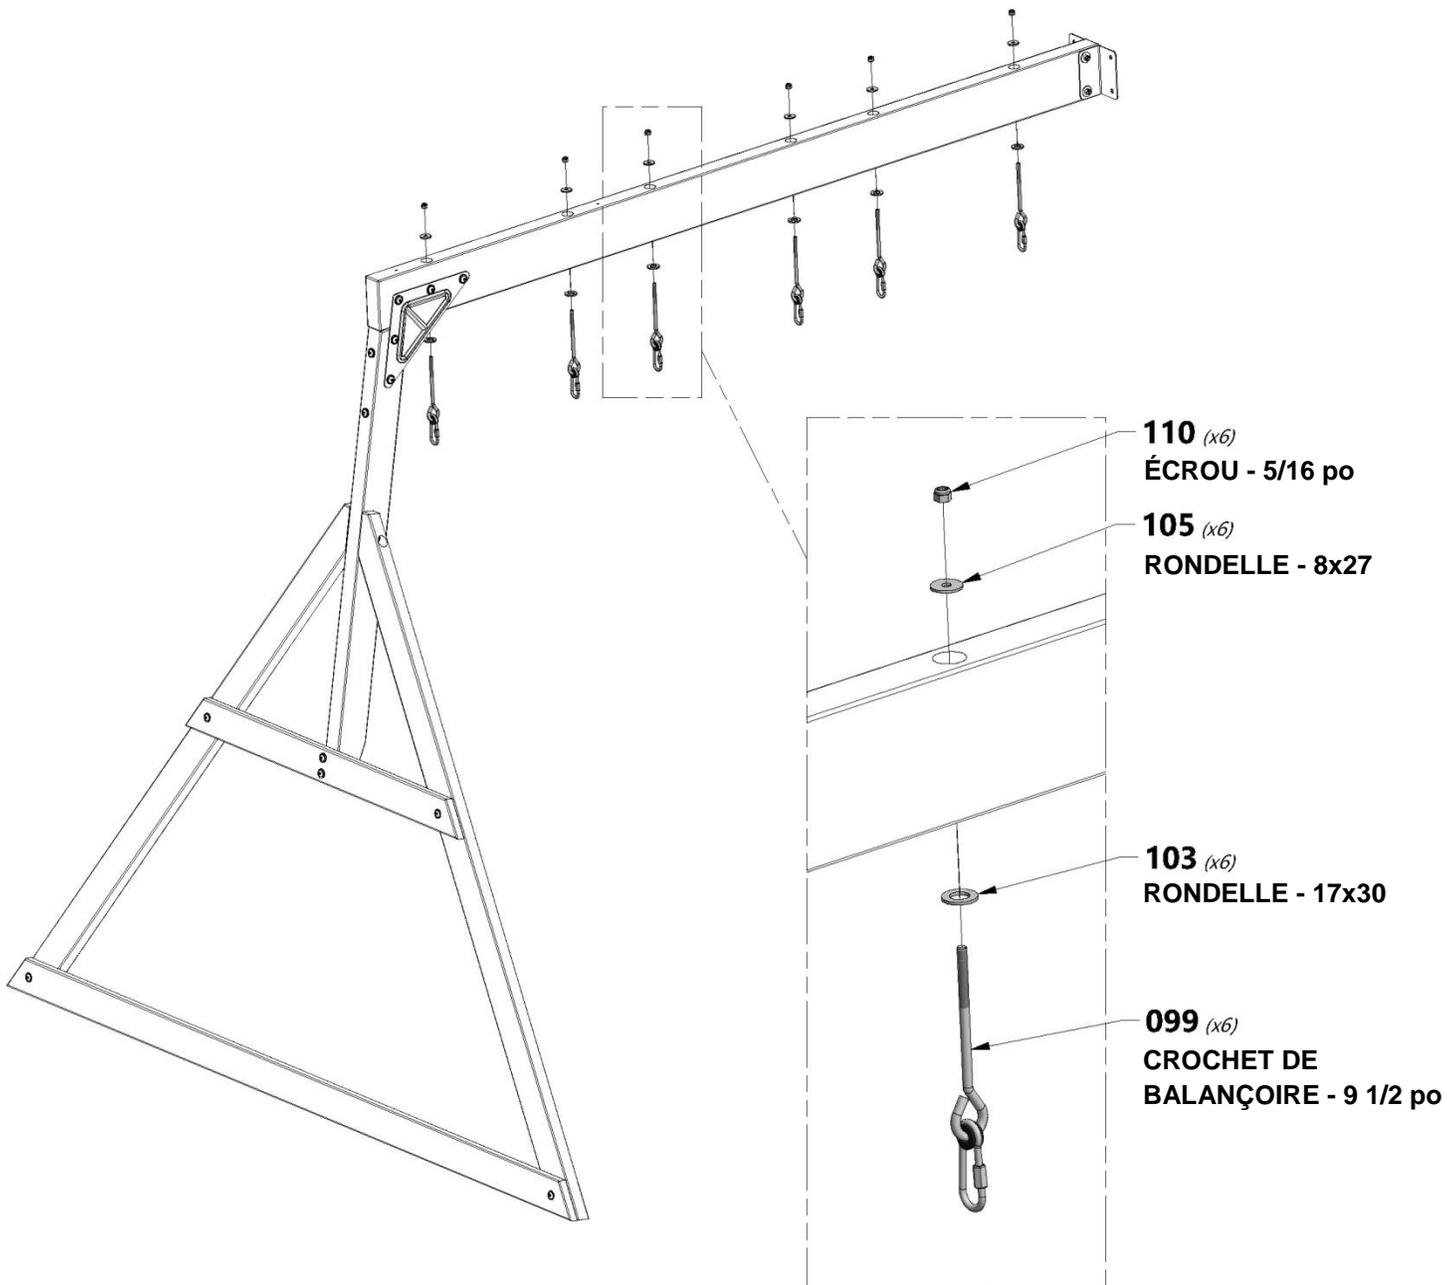

110 (x6)
ÉCROU - 5/16 po

105 (x6)
RONDELLE - 8x27

103 (x6)
RONDELLE - 17x30

099 (x6)
CROCHET DE
BALANÇOIRE - 9 1/2 po



M71 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - M72**
(6) | **W4L13140**
5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (16x86x514)

M72 | **LATTE MURALE DU MUR D'ESCALADE - W4L13421**
(2) | **5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (16x86x514)**

H73 | **RAIL MURAL DE GRIMPE - W4L13119**
(2) | **1 po x 3 3/8 po x 48 3/4 po (24x86x1238)**




H100086 | **VIS PFH**
(32) | (32) 8x1 1/2



REMARQUE:

1. Assemblez les lattes aux rails comme indiqué.
2. Notez l'orientation des lattes, assurez-vous de les disposer comme indiqué.
3. Consultez le dessin ci-dessous pour connaître l'espacement des lattes sur les rails. En utilisant les lattes comme guide, préforez les bords supérieurs des rails avec un foret de 1/8 po. Le fait de ne pas préforez peut entraîner la fissuration de la planche.

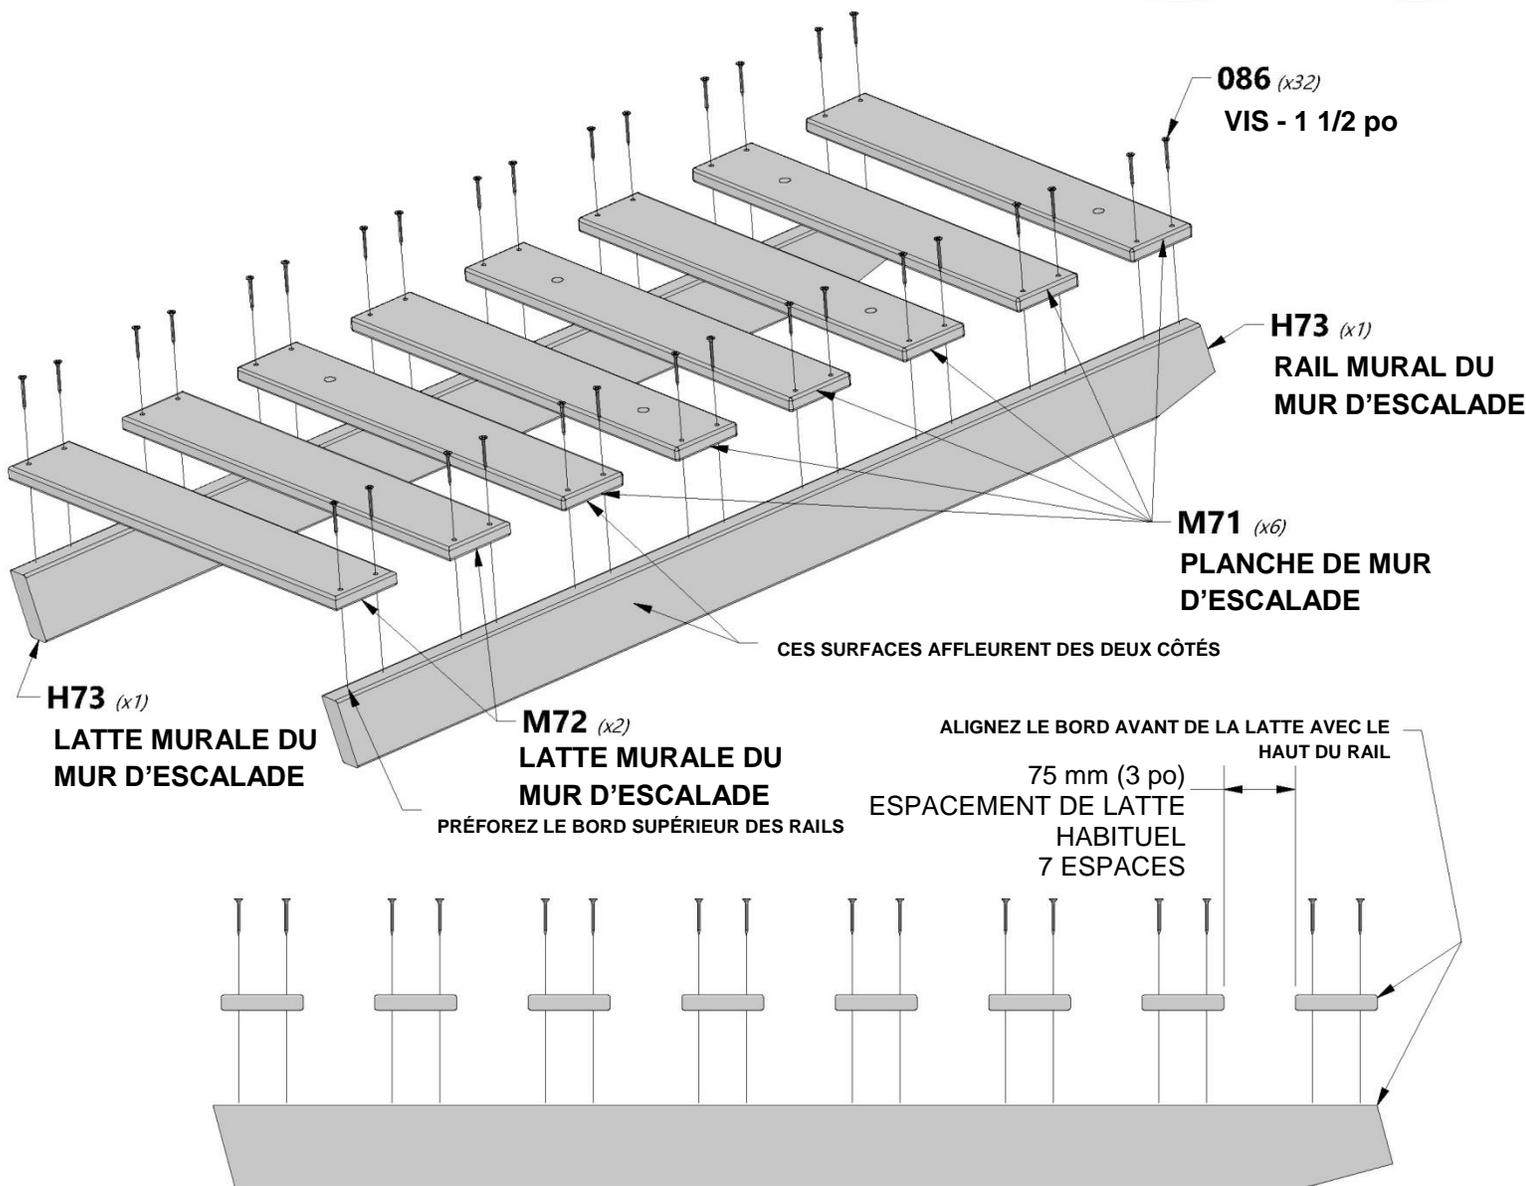



A100060 | PRISE D'ESCALADE
(6) | VERTE ET PETITE



H100088 | VIS PFH
(6) | 8x1 1/8



H100001 | BOULON FA
(6) | 3/8x1 1/2





H100073 | ÉCROU ENCASTRÉ
(6) | 3/8



REMARQUE :

1. Installez les écrous encastrés avant de fixer les prises.
2. Orientez le bord supérieur des prises avec le bord supérieur des lattes.
3. Fixez les prises comme indiqué.

060 (x6)
PETITE PRISE D'ESCALADE VERTE

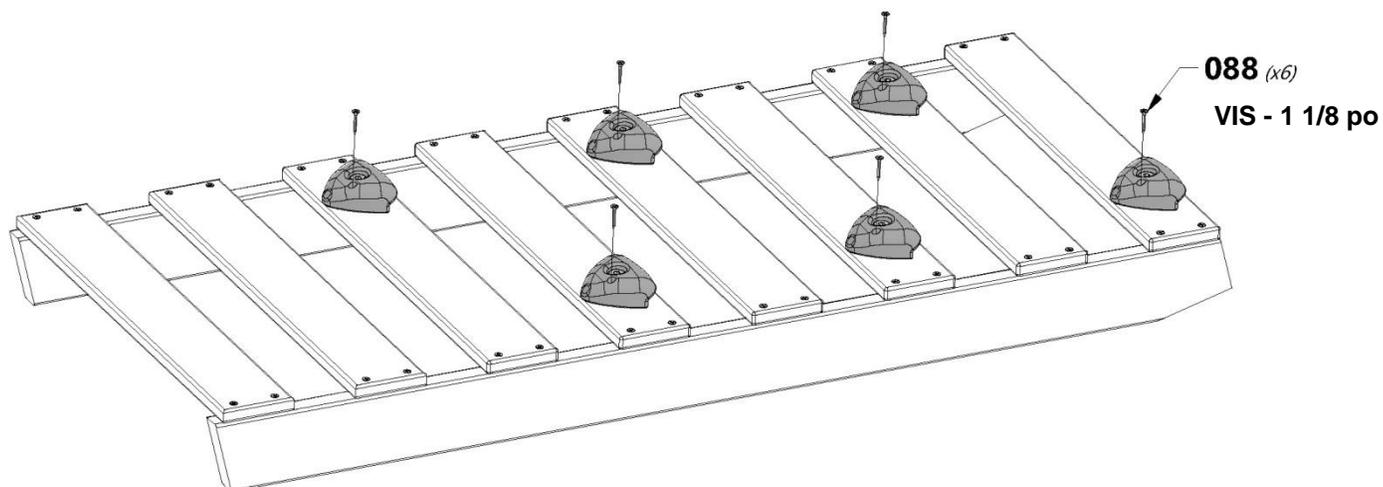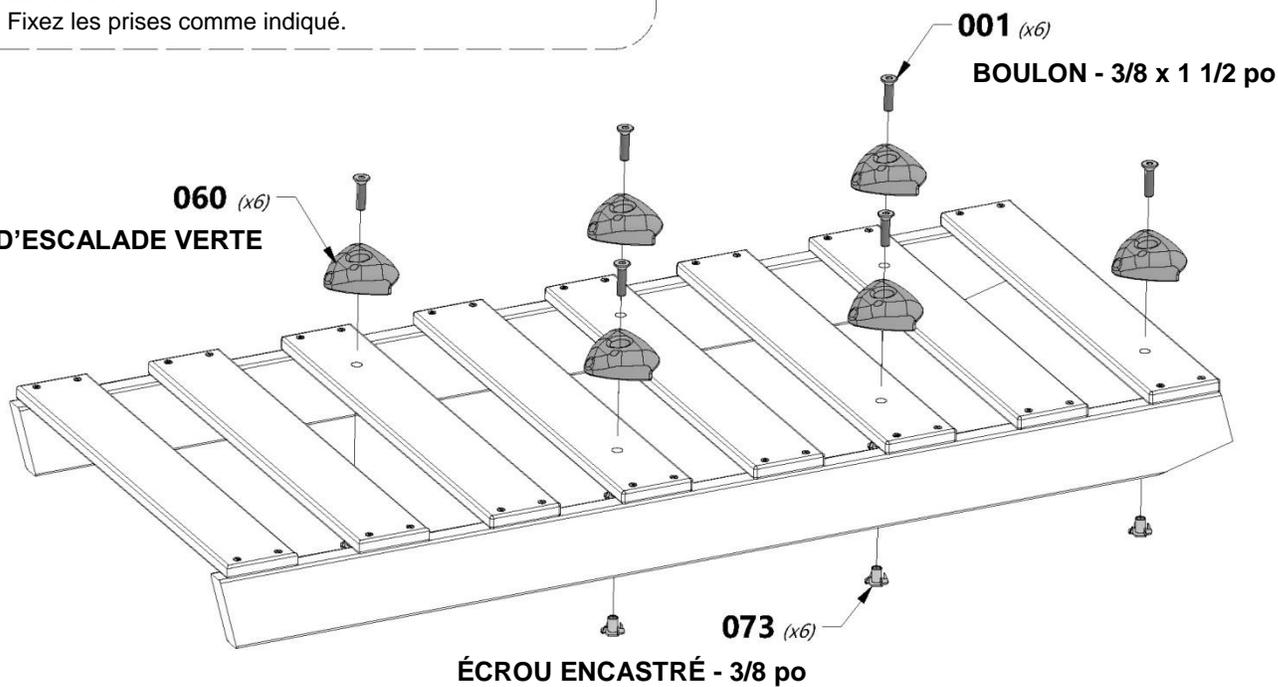



E2 | MONTANT DU FORT - W4L13103
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (36x86x2273)



E3 | MONTANT DU FORT - W2A03069
(1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (36x86x2273)



G1 | PLANCHE DE SOL - W4L13107
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 59 1/2 po (24x134x1511)



H2 | SOLIVE DE SOL - W4L13111
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



K4 | RAIL MURAL - W4L13126
(1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 34 1/8 po (16x134x868)



H1 | TRAVERSE DE TOITURE - W4L13110
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 53 7/8 po (24x86x1368)



N1 | RAIL MURAL - W4L13422
(1) | 5/8 po x 1 1/8 po x 34 1/8 po (16x30x868)



G2 | SUPPORT DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L13108
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 34 1/8 po (24x134x868)




H100012 | BOULON WH
(10) | 5/16x2



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(2) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(16) | 8x19



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(14) | 5/16x7/8



H100010 | BOULON WH
(4) | 5/16x1-1/2





H100089 | VIS PFH
(2) | 8x1 3/4




H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(14) | 12x19



CONSEIL :
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE,
NOUS
RECOMMANDON
S D'ASSEMBLER

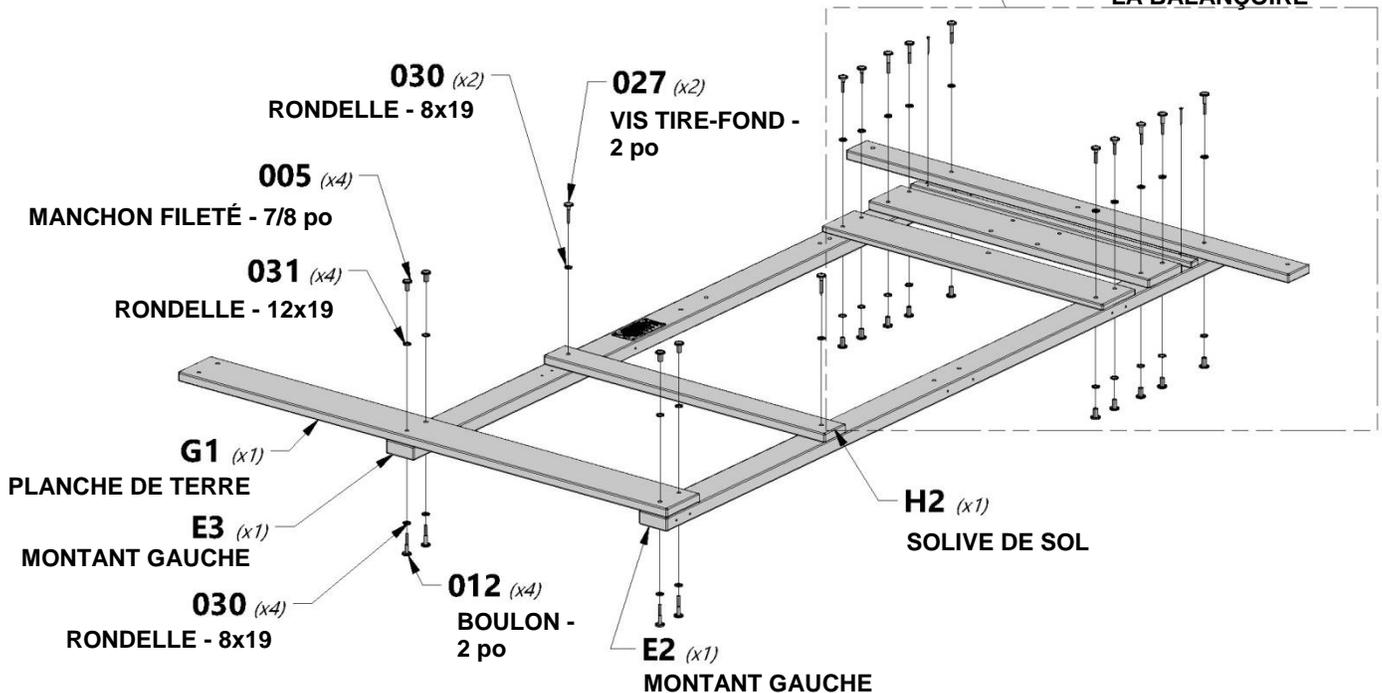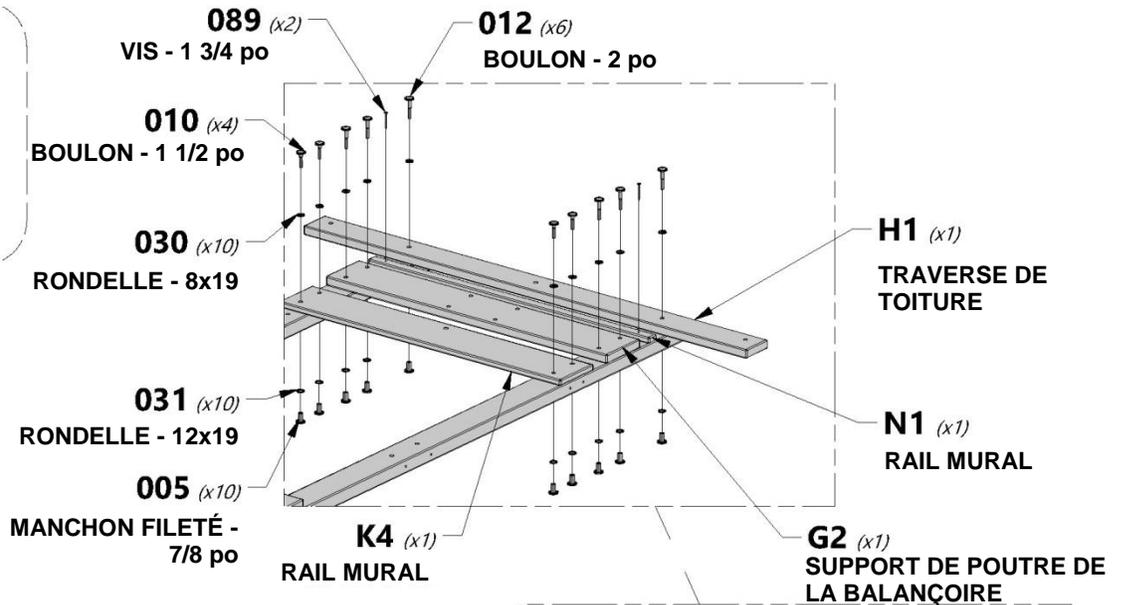



E1 | MONTANT DU FORT - W4L13102
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (36x86x2273)



E4 | MONTANT DU FORT - W4L13553
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (36x86x2273)



G1 | PLANCHE DE SOL - W4L13107
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 59 1/2 po (24x134x1511)



K3 | RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13125
(1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 34 1/8 po (16x134x868)



H1 | RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13125
(1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 34 1/8 po (16x134x868)



H100012 | BOULON WH
(6) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE
(10) | EXT 8x19




H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(10) | 5/16x7/8



H100010 | BOULON WH
(4) | 5/16x1-1/2



H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(10) | 12x19

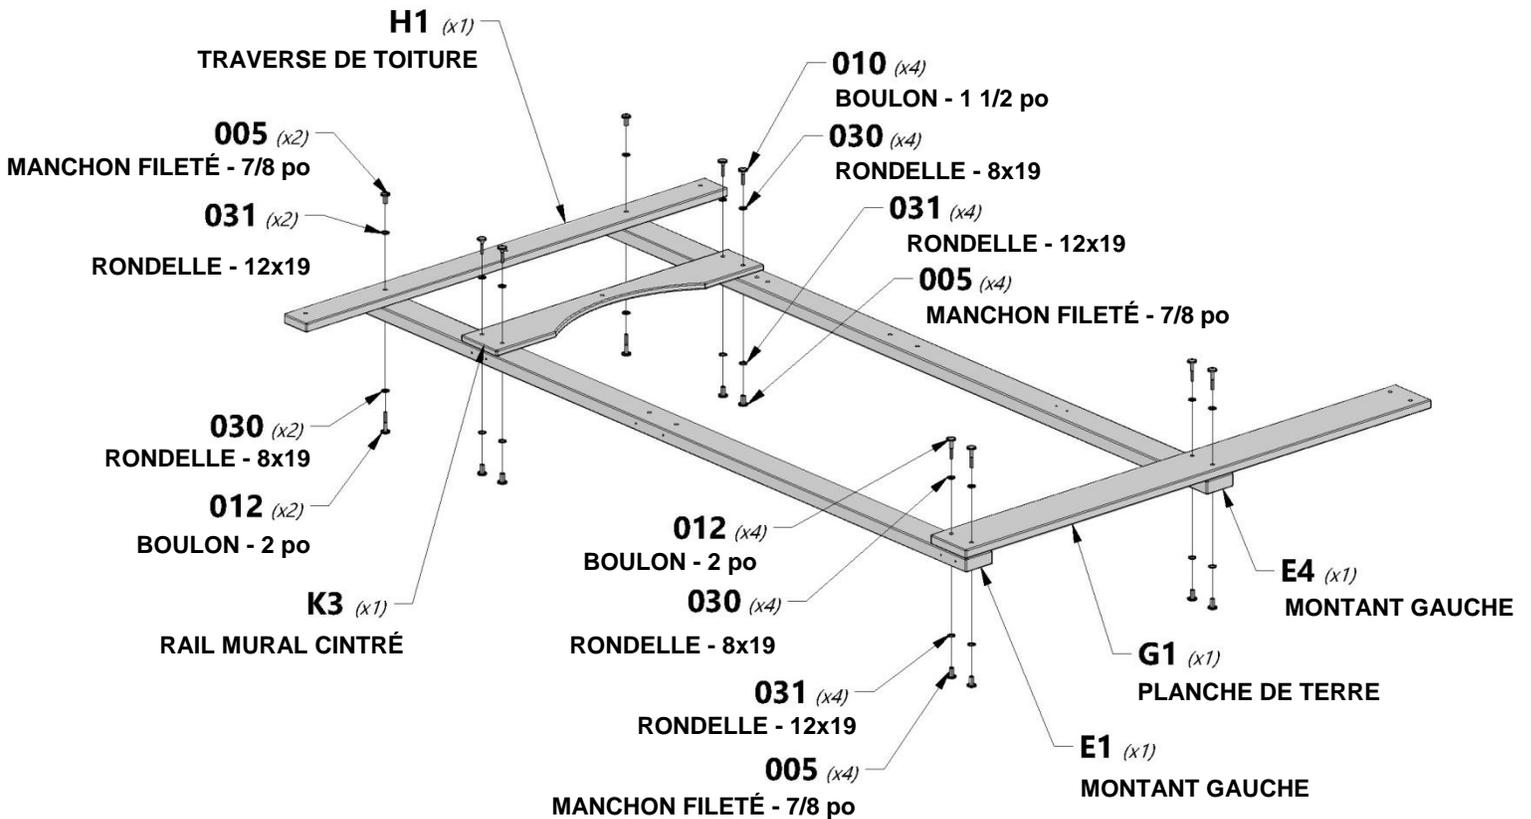



M3 SUPPORT DE BÂCHE - W4L13129
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (16x86x935)

M13 RAIL MURAL - W4L13139
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)

K1 RAIL MURAL - W4L13123
(3) 5/8 po x 5 1/4 po x 34 7/8 po (16x134x887)

M5 RAIL MURAL - W4L13131
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)

M14 SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L13528
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)

K2 RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13124
(1) 5/8 po x 5 1/4 po x 34 7/8 po (16x134x887)



H100027 VIS TIRE-FOND WH
(20) 5/16x2



H100115 BOULON WH
(4) 5/16x1/2



H100222 BOULON WH
(4) 5/16x3/4



H100005 MANCHON FILETÉ WH
(4) 5/16x7/8



H100086 VIS PFH
(4) 8x1 1/2



H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(20) 8x19




H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(4) 12x19



H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(4) 5/16



A4M01046 SUPPORT EN L 2,5x38x55x55
(4)

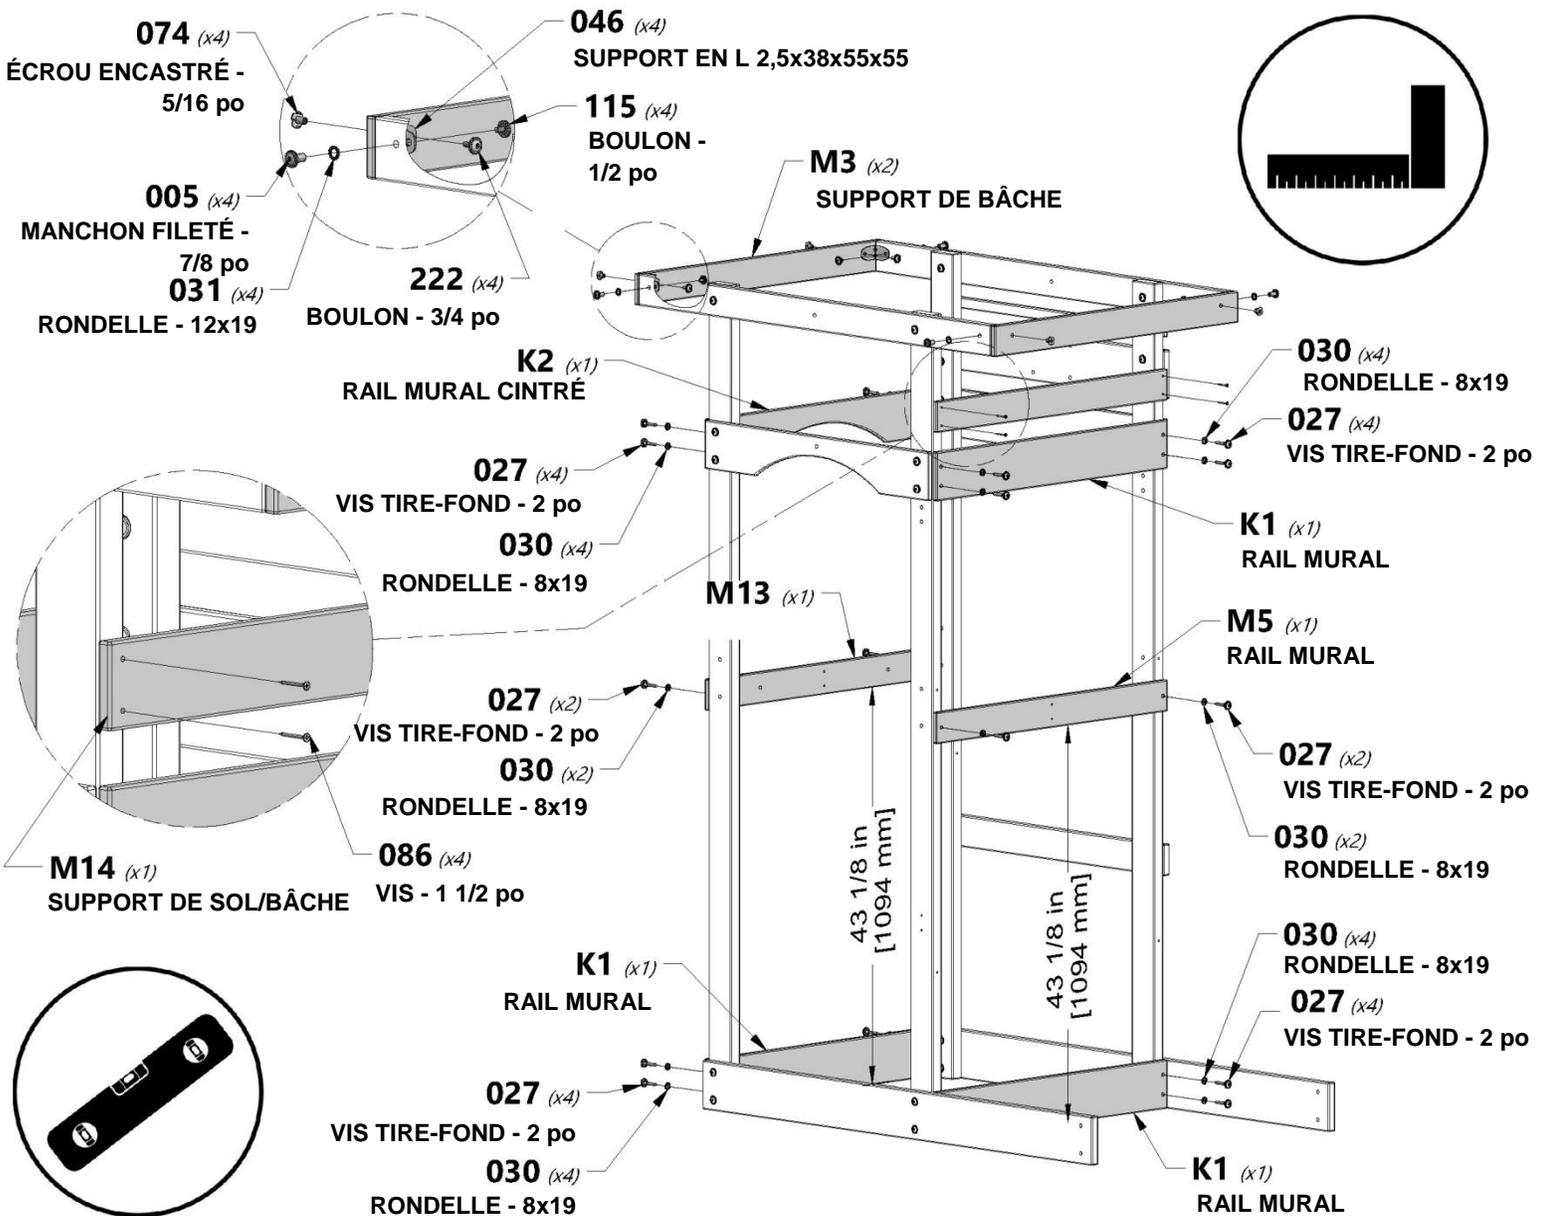



H2 | SOLIVE DE SOL - W4L13111
(1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



H4 | CALE DE SOL - W4L13112
(1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



H10 | CALE DE SOL - W4L13118
(4) 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24x86x86)




H11 | SOLIVE DE SOL - W4L13527
(1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



F1 | CALE ANGULAIRE - W4L13105
(2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 18 1/8 po (36x60x460)



H100015 | BOULON WH
(4) 5/16x2 3/4



H100013 | BOULON WH
(2) 5/16x2 1/4



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(2) 5/16x2



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(4) 5/16x7/8






H100090 | VIS PFH
(4) 8x2 1/2 po

H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(4) 12x19

H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(8) 8x19



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) 5/16

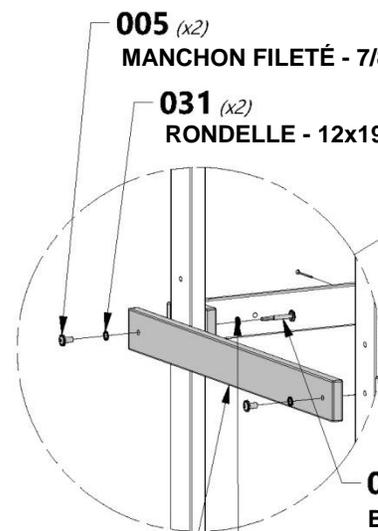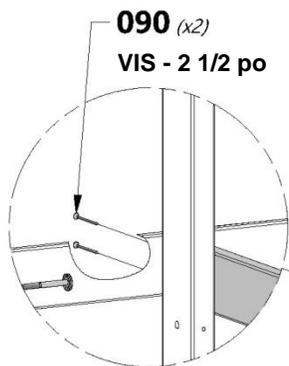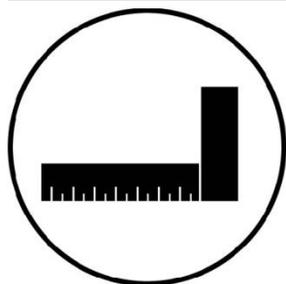

H2 (x1) SOLIVE DE SOL

030 (x2) RONDELLE - 8x19

090 (x2) VIS - 2 1/2 po

031 (x2) RONDELLE - 12x19
H10 (x4) CALE DE SOL
030 (x2) RONDELLE - 8x19
015 (x2) BOULON - 5/16x2 3/4 po

005 (x2) MANCHON FILETÉ - 7/8 po

013 (x2) BOULON - 2 1/4 po

030 (x2) RONDELLE - 8x19

074 (x2) ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 po

027 (x2) VIS TIRE-FOND - 2 po

030 (x2) RONDELLE - 8x19

H11 (x1) SOLIVE DE SOL

F1 (x2) CALE ANGULAIRE

090 (x2) VIS - 2 1/2 po

H4 (x1) CALE DE SOL

015 (x2) BOULON - 5/16x2 3/4 po






M2 | **PLANCHE DE SOL - W4L13128**
(8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (16x86x935)



M7 | **PLANCHE DE SOL - W4L13133**
(2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 32 1/8 po (16x86x815)



H100086 | **VIS PFH**
(60) | 8x1 1/2

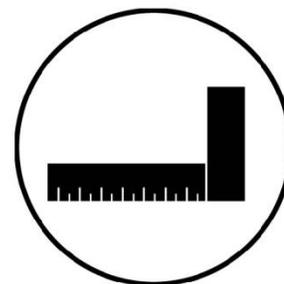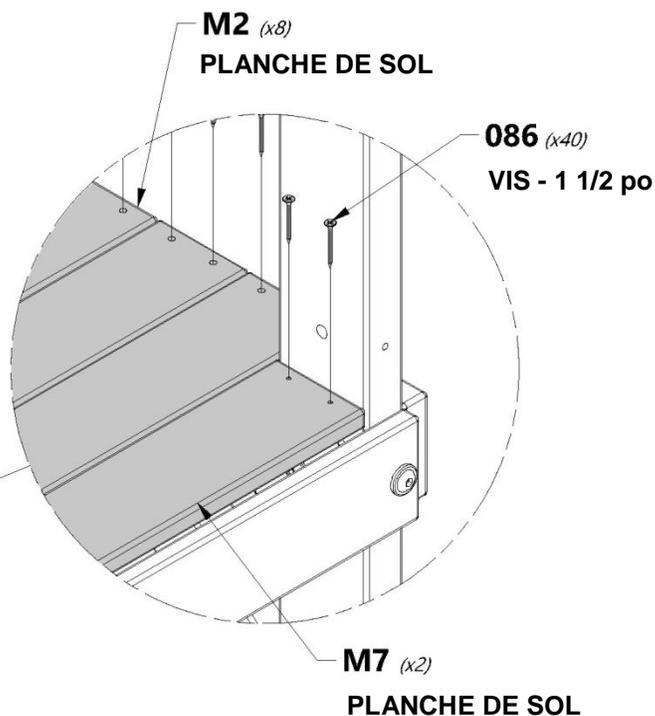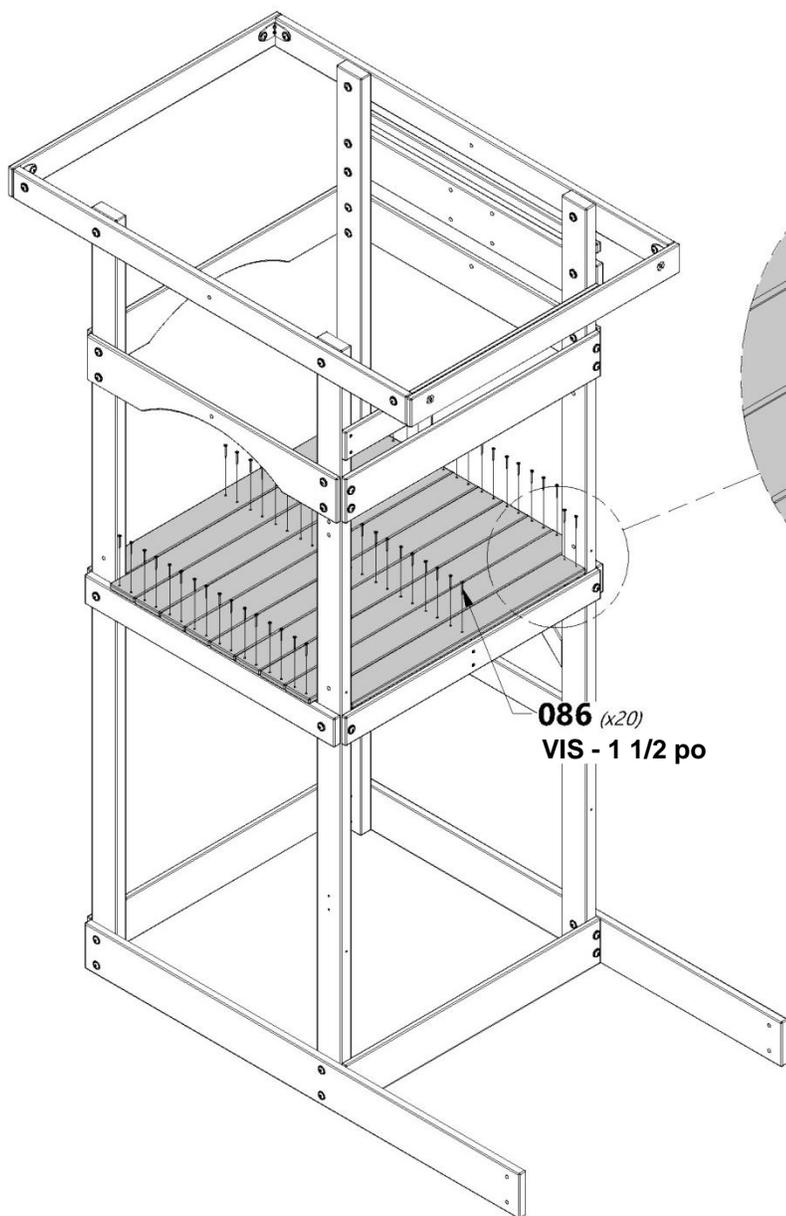



H2 SOLIVE DE SOL - W4L13111
(1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (24x86x868)



M6 RAIL MURAL - W4L13132
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)



M10 RAIL MURAL - W4L13136
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 6 1/4 po (16x86x160)



M11 LATTE MURALE - W4L13137
(2) 5/8 po x 3 3/8 po x 4 3/4 po (16x86x122)




H100012 BOULON WH
(2) 5/16x2



H100027 VIS TIRE-FOND WH
(4) 5/16x2



H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(8) H100005 8x19




H100005 MANCHON FILETÉ WH
(4) 5/16x7/8



H100010 BOULON WH
(2) 5/16x1-1/2



H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(4) 12x19

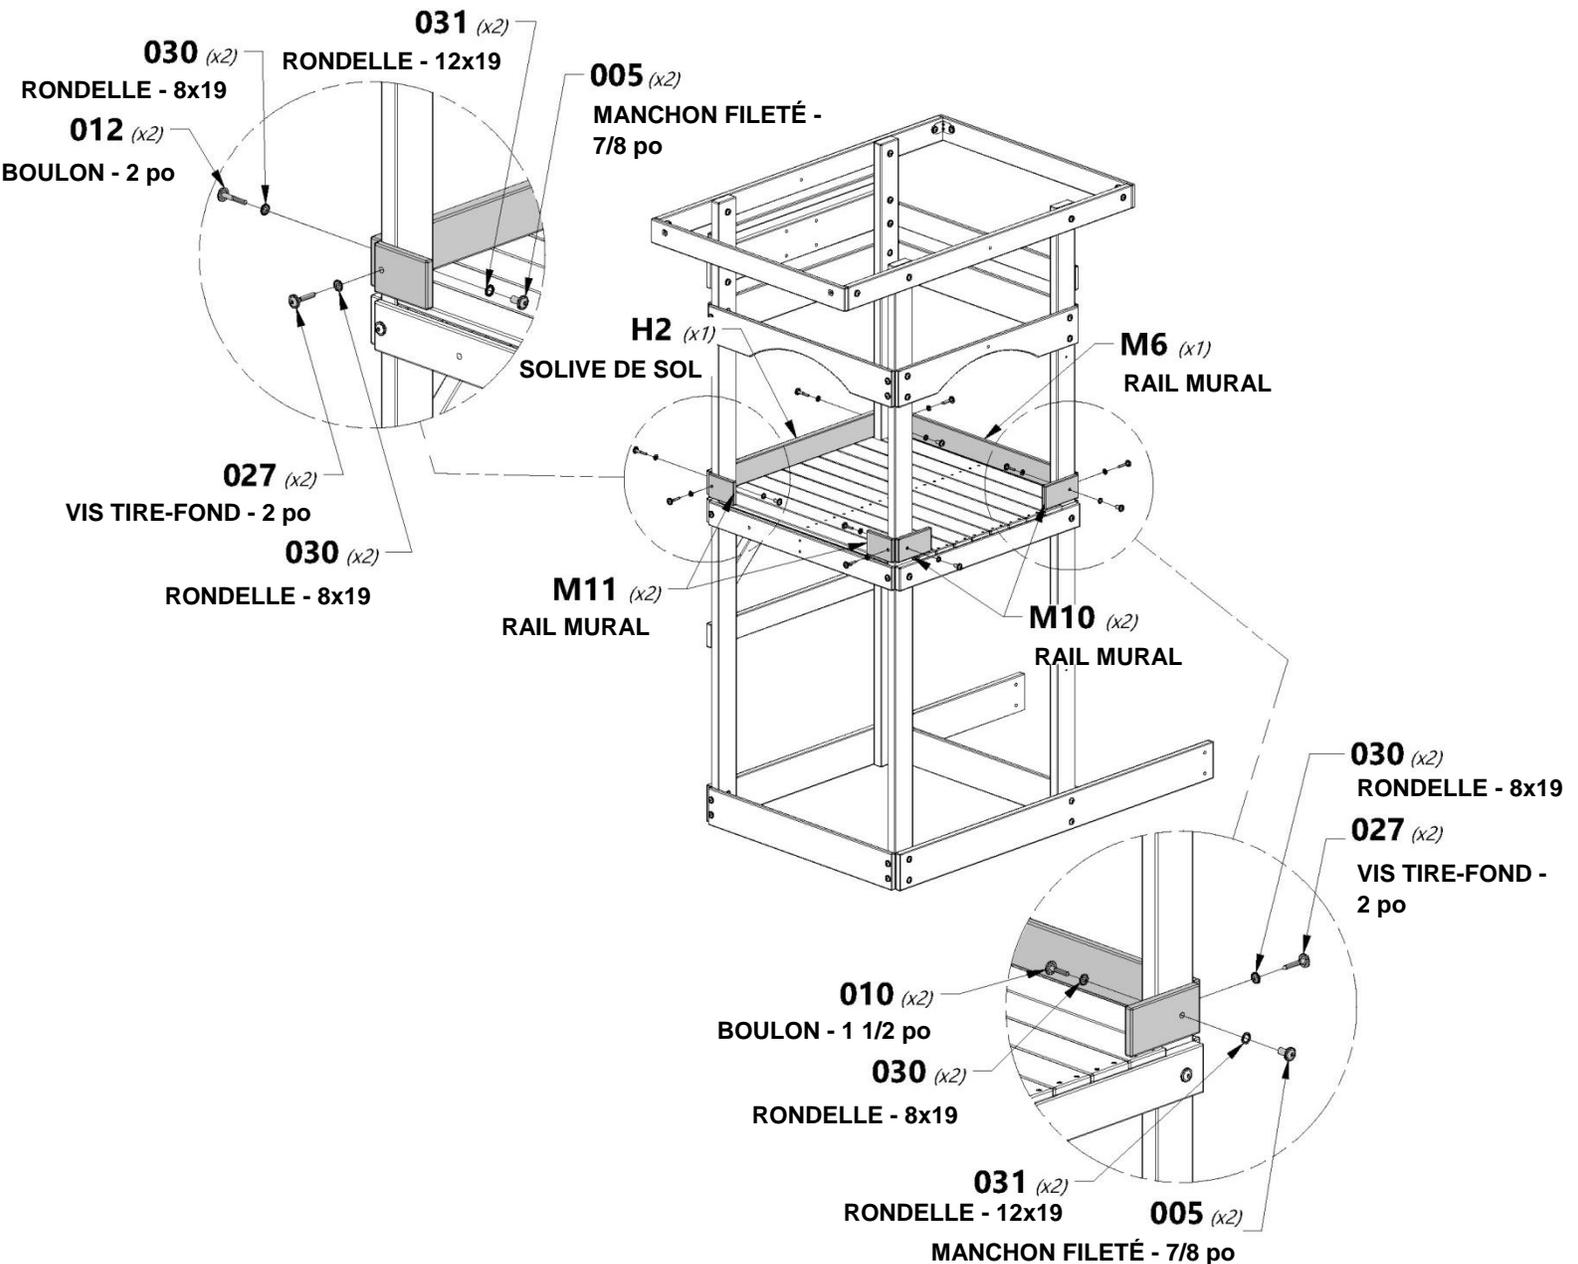



H6 | LATTE MURALE - W4L13114
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 25 1/2 po (24x86x648)




A100053 | SUPPORT EN L 54x67 - VERT
(2)



H100086 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/2



H100083 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(4) | 14x3/4

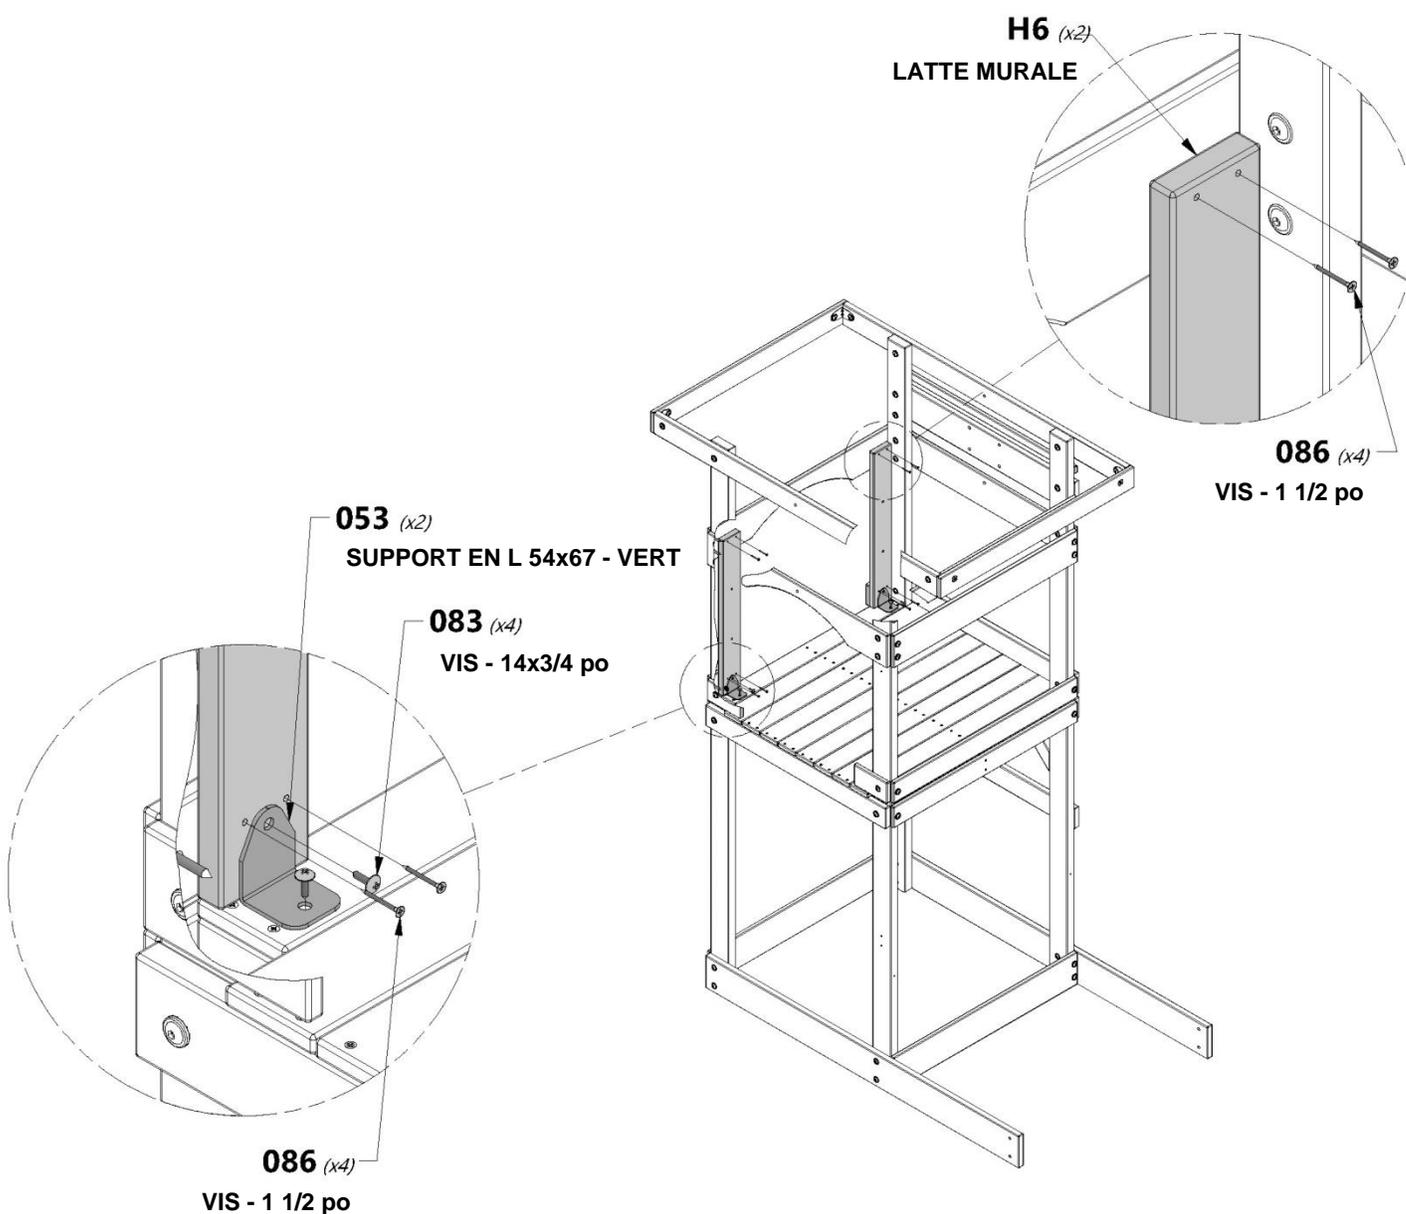

RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ




M12 | LATTE MURALE - W4L13138
(4) | 5/8 po x 3 3/8 po x 25 1/4 po (16x86x640)



H100088 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/8




H100087 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/4

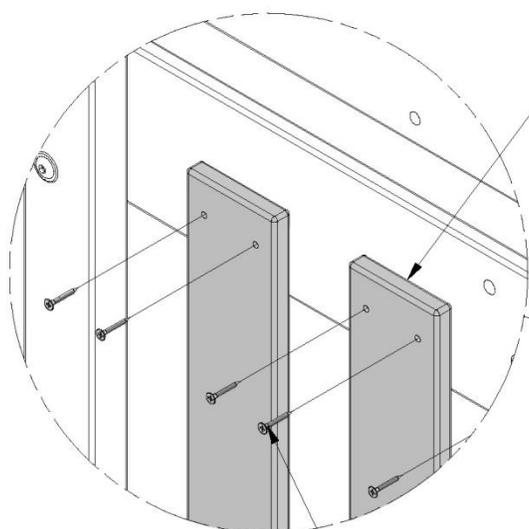


M12 (x4)
LATTE MURALE

088 (x8)
VIS - 1 1/8 po

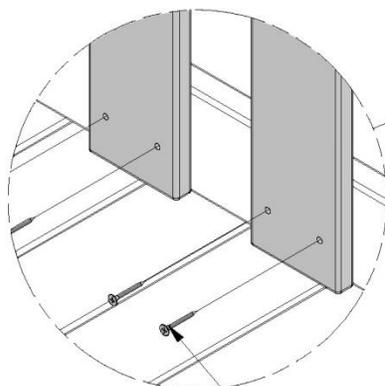

087 (x8)
VIS - 1 1/4 po

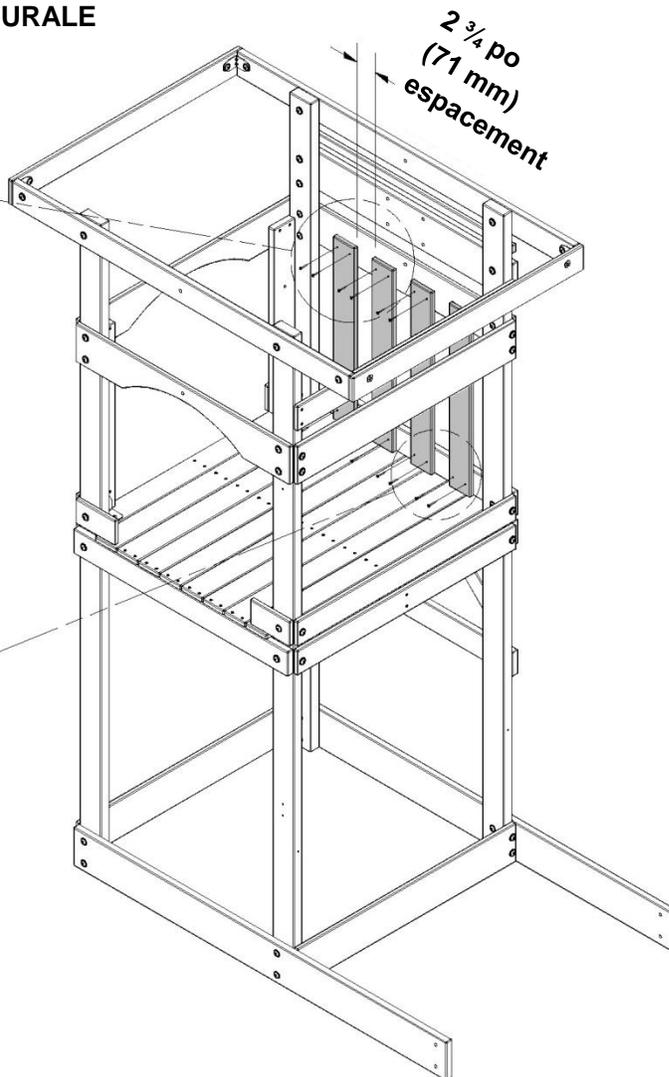

2 3/4 po
(71 mm)
espacement



M12 | LATTE MURALE - W4L13138
(5) | 5/8 po x 3 3/8 po x 25 1/4 po (16x86x640)



J1 | LATTE MURALE - W4L13122
(2) | 1 po x 2 3/8 po x 25 1/2 po (24x60x648)



A100053 | SUPPORT EN L 54x67 - VERT
(2)




H100088 | VIS PFH
(20) | 8x1 1/8




H100086 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/2



H100083 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(4) | 14x3/4

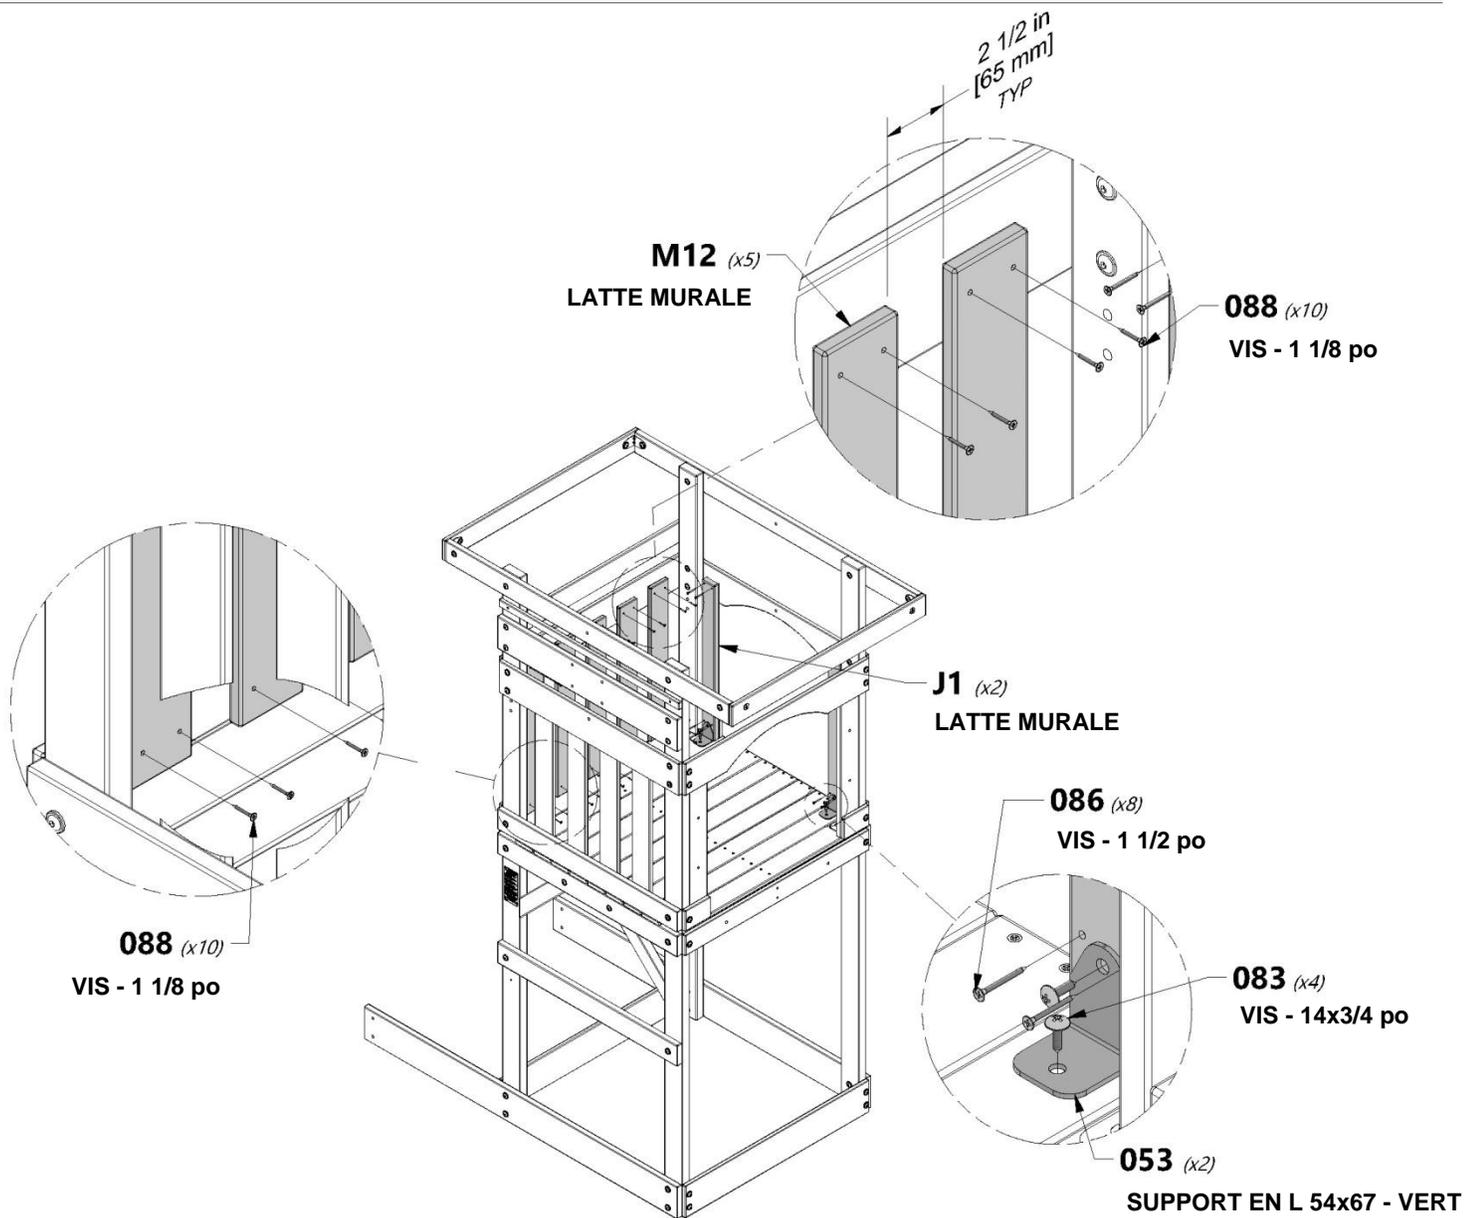



MONTAGE DU FORT

ÉTAPE 9

1 1/4 po
(33 mm)



H5 | SUPPORT DE BÂCHE DE PICNIC - W4L13554
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 24 1/2 po (24x86x622)



M3 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L13129
(1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (16x86x935)



A4M01046 | SUPPORT EN L
(2) | 2,5x38x55x55



H100012 | BOULON WH
(4) | 5/16x2



H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT H100074
(6) | 12x19




H100222 | BOULON WH
(2) | 5/16x3/4



H100115 | BOULON WH
(2) | 5/16x1 2




H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(4) | 8x19



H100005 | BOULON WH
(6) | 5/16x1 2



H100074 | ÉCROU ENCASTÉ
(2) | 5/16

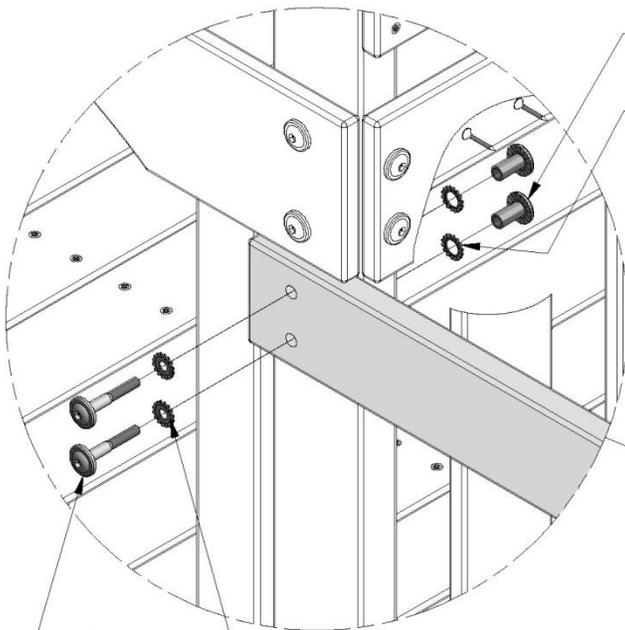

005 (x4)
MANCHON FILETÉ - 7/8 po

031 (x4)
RONDELLE - 12x19

H5 (x2)
SUPPORT DE BÂCHE
DE PICNIC


012 (x4)
BOULON -
2 po

030 (x4)
RONDELLE -
8x19

222 (x2)
BOULON - 3/4 po

115 (x2)
BOULON -
1/2 po

M3 (x1)
SUPPORT DE
BÂCHE

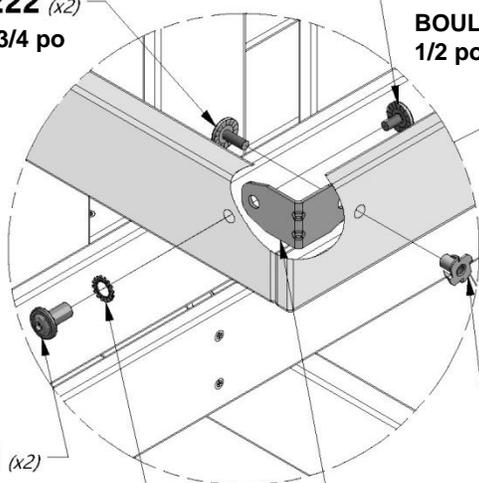

074 (x2)
ÉCROU ENCASTÉ - 5/16 po

005 (x2)
MANCHON FILETÉ
- 7/8 po

031 (x2)
RONDELLE - 12x19

046 (x2)
SUPPORT EN L
2,5x38x55x55



F2 CALE ANGULAIRE - W4L13106
(2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 12 1/4 po (36x60x310)

H8 SUPPORT DE PICNIC - W4L13116
(2) 1 po x 3 3/8 po x 13 1/2 po (24x86x344)

M8 TAQUET DE PICNIC - W4L13134
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 10 1/8 po (16x86x258)

M2 PLANCHE DE SOL - W4L13128
(3) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (16x86x935)



H100013 BOULON WH
(2) 5/16x2 1/4



H100027 VIS TIRE-FOND WH
(6) 5/16x2



H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(8) 8x19




H100088 VIS PFH
(6) 8x1 1/8




H100086 VIS PFH
(12) 8x1 1/2



H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(2) 5/16

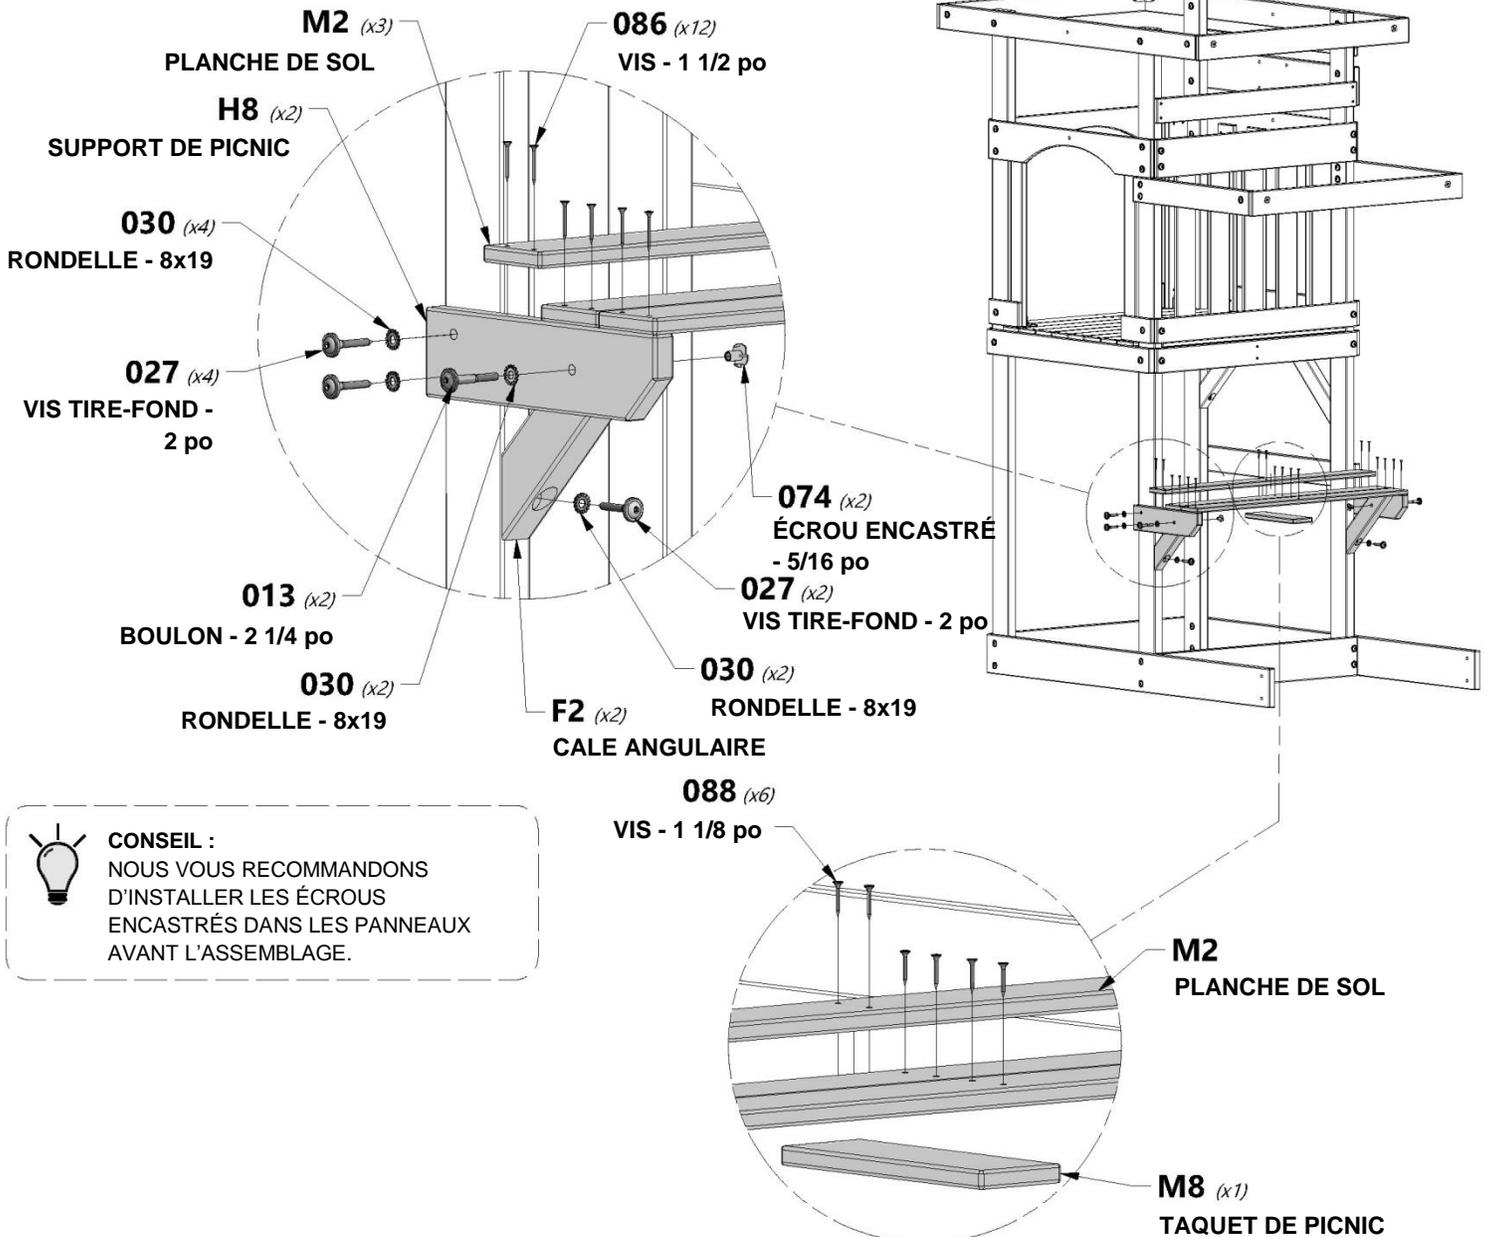

CONSEIL :
NOUS VOUS RECOMMANDONS
D'INSTALLER LES ÉCROUS
ENCASTRÉS DANS LES PANNEAUX
AVANT L'ASSEMBLAGE.



G3 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13109
(2) | 1 po x 5 1/4 po x 5 1/4 po (24x134x134)

H9 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13117
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (24x86x172)

H7 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13115
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 15 1/4 po (24x86x387)

M2 | PLANCHE DE SOL - W4L13128
(2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (16x86x935)

M9 | TAQUET DE PICNIC - W4L13135
(1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (16x86x172)

H100088 | VIS PFH
(4) | 8x1 1/8

H100086 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/2


H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(8) | 8x19

H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(8) | 5/16x7/8

H100010 | BOULON WH
(8) | 5/16x1-1/2

H100089 | VIS PFH
(6) | 8x1 3/4

H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(8) | 12x19

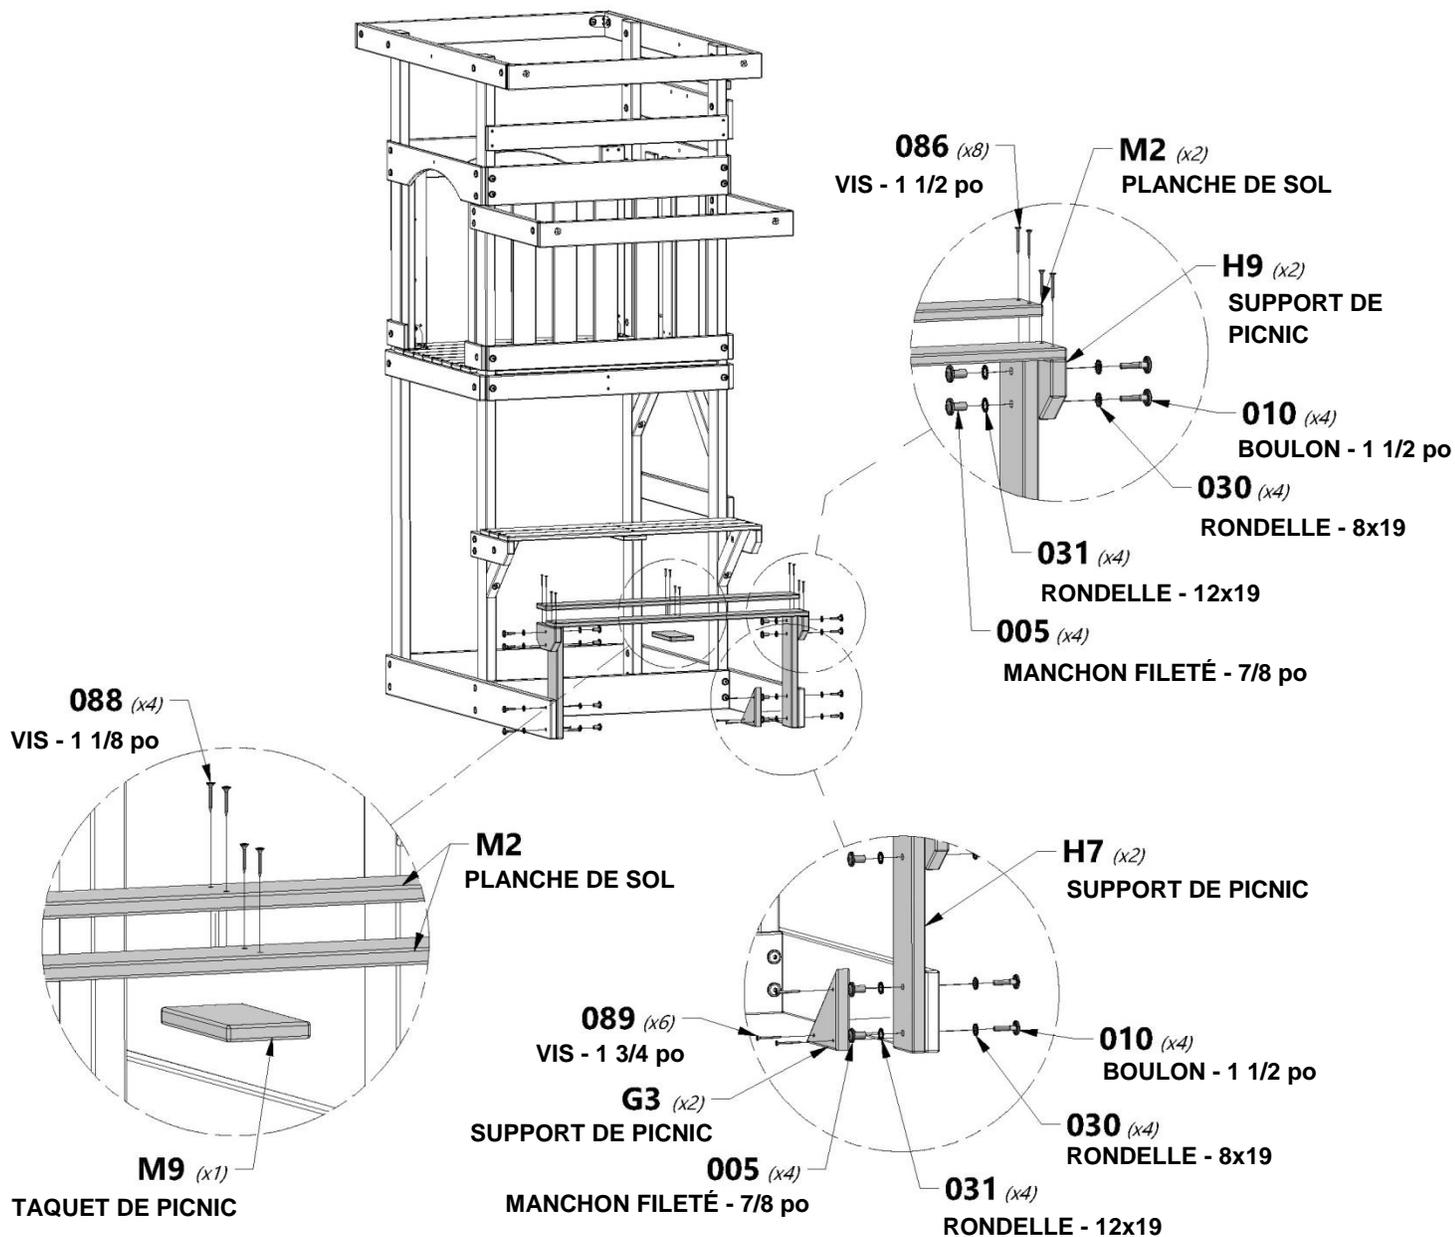



M1 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L13127
(2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)



M4 | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L13130
(1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 34 7/8 po (16x86x887)



A4M01046 | SUPPORT EN L
(2) | 2,5x38x55x55




H100008 | BOULON WH
(4) | 5/16x1



H100030 | RONDELLE WH
(4) | 5/16x1



H100222 | BOULON WH
(2) | 5/16x3/4



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(2) | 5/16x7/8



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) | 5/16




H100115 | BOULON WH
(2) | 5/16x1 2




H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE
(6) | EXT 12x19



H100004 | MANCHON FILETÉ WH
(4) | 5/16 x 5/8

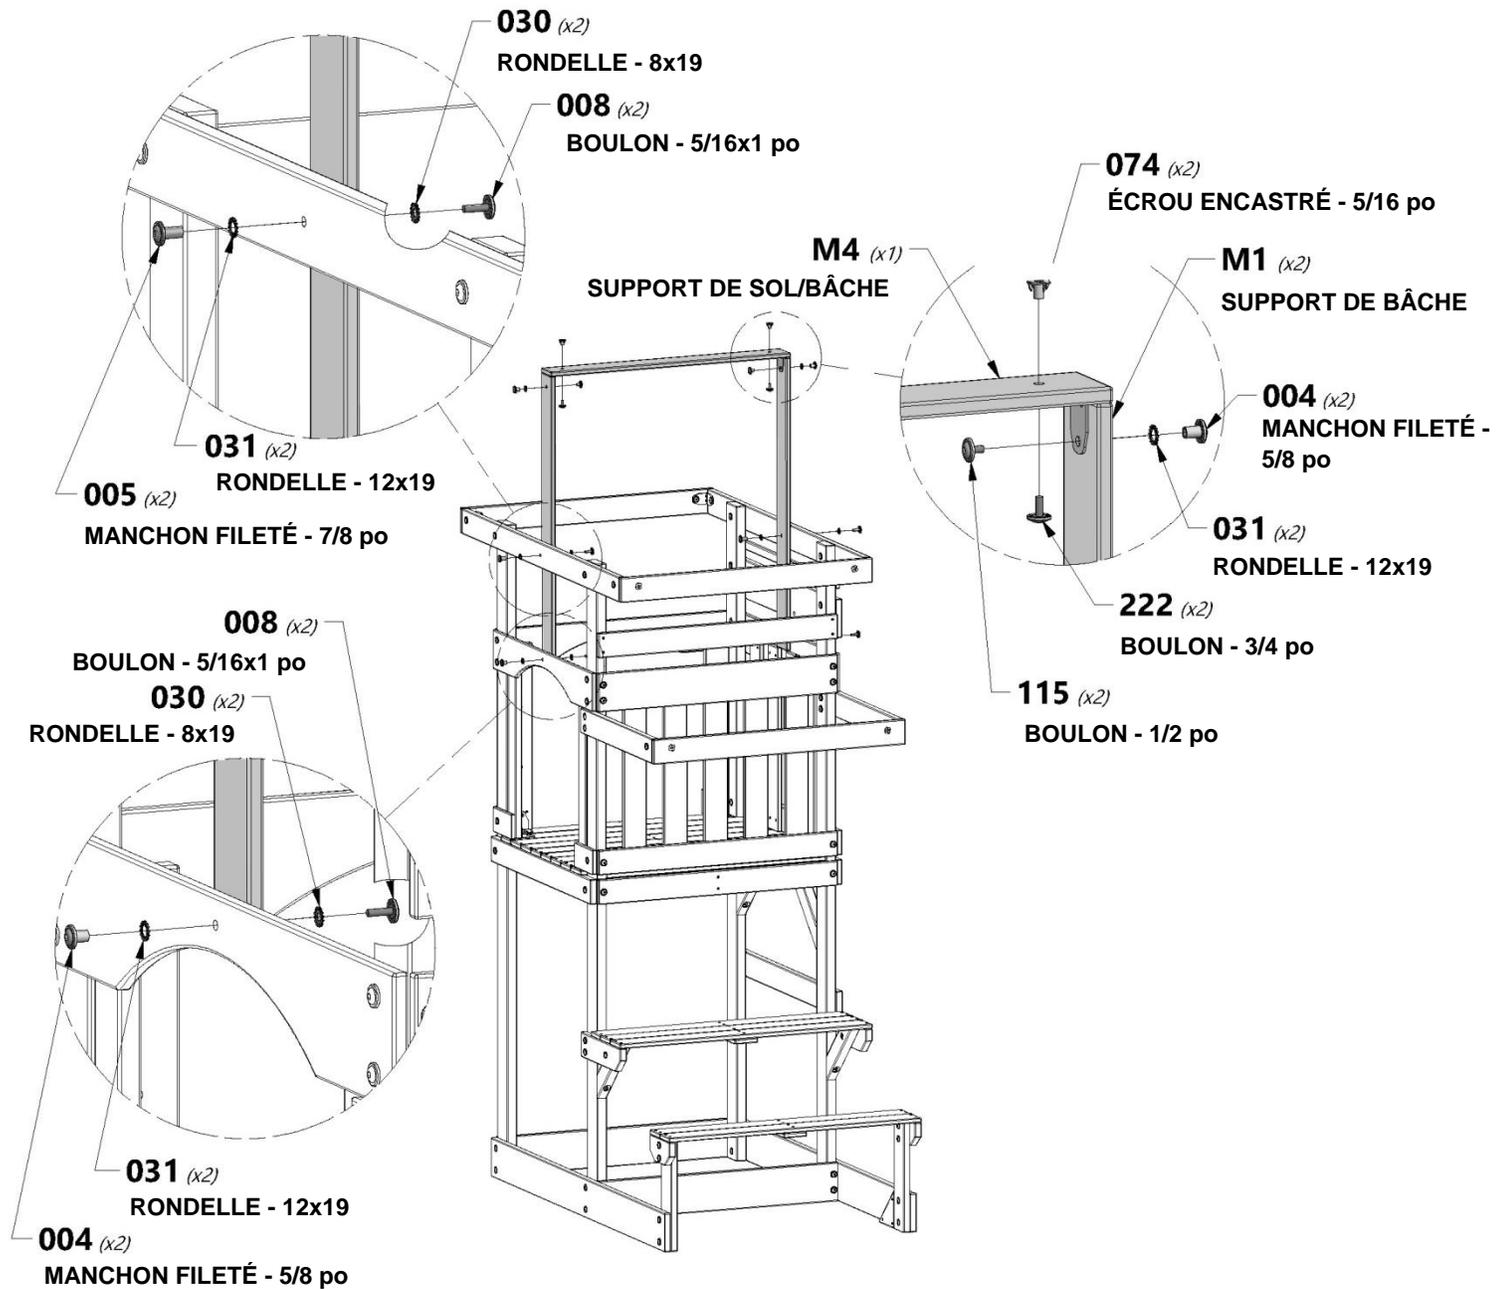


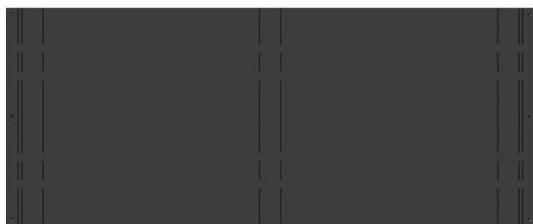

A6P00382 | BÂCHE POUR TOIT
(1)




H100128 | VIS PWH
(6) | 8x5/8

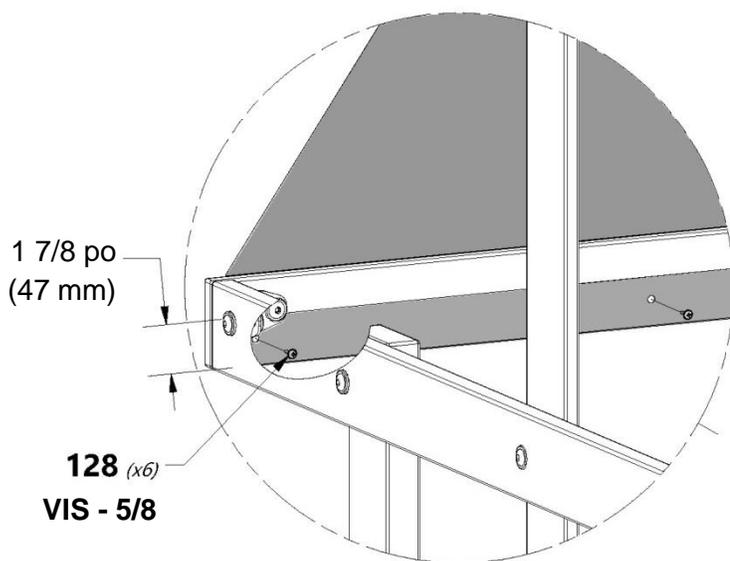

1 7/8 po
(47 mm)

128 (x6)
VIS - 5/8

RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ

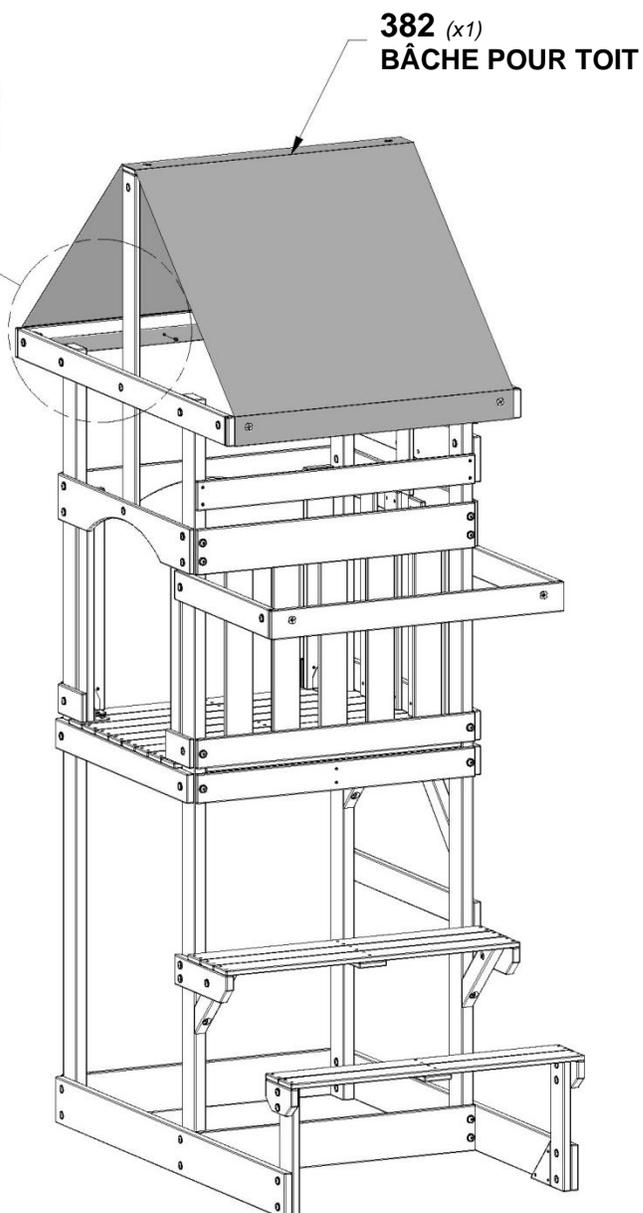


382 (x1)
BÂCHE POUR TOIT



A6P00383
(1) BÂCHE DE TABLE DE PICNIC



H100128 | VIS PWH
(6) | 8x5/8

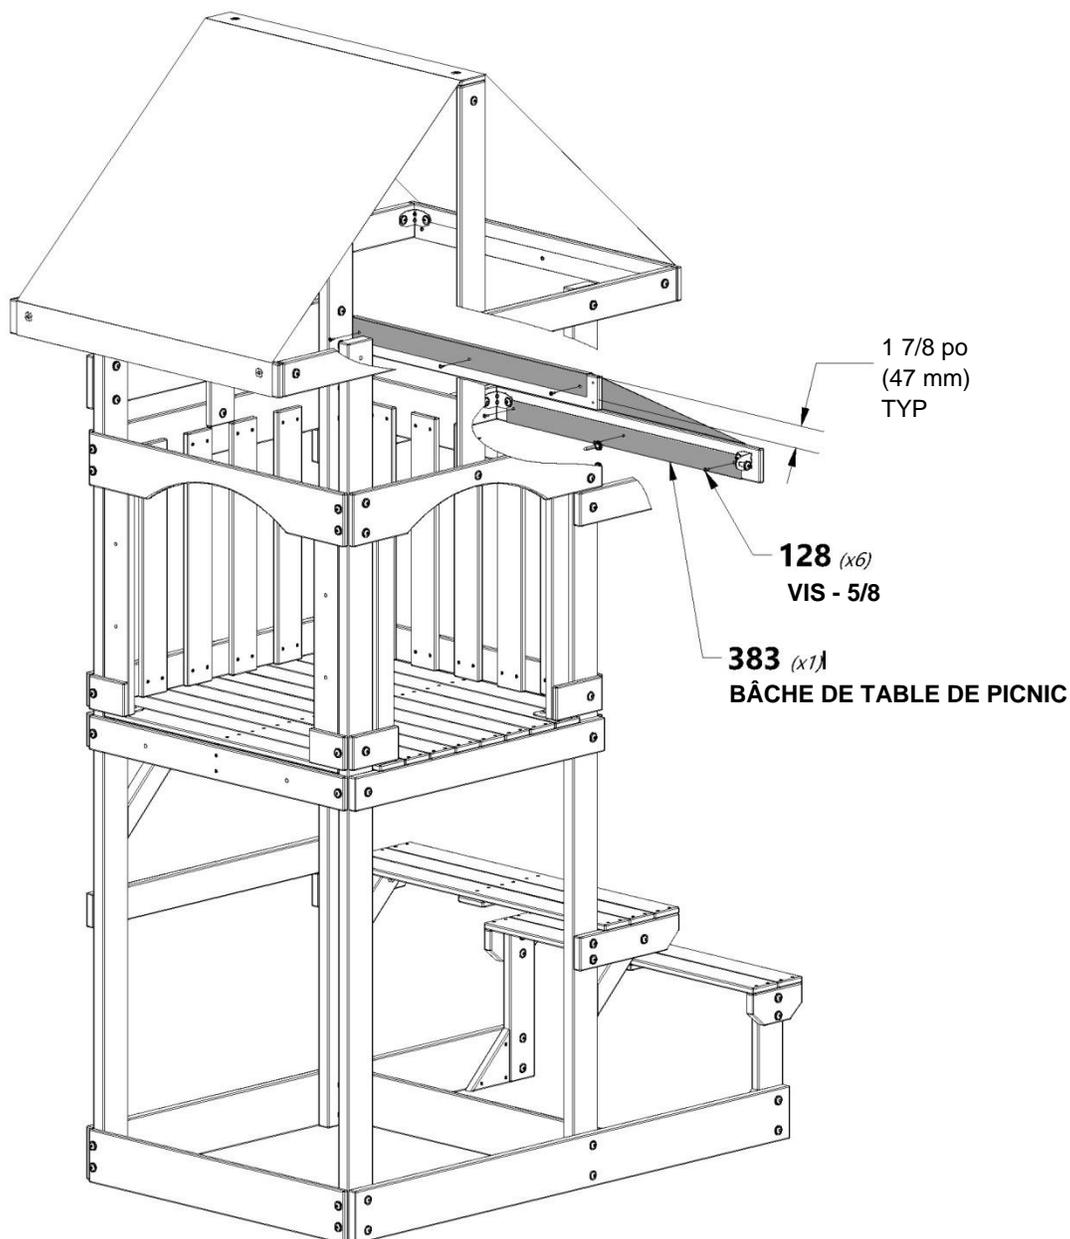



A100028 | PRISE MANUELLE EN PLASTIQUE VERT
(2)



H100062 | BOULON PTH
(4) | 1/4x1 1/4




H100108 | RONDELLE DE BLOCAGE
(4) | INT
8x15




H100106 | RONDELLE PLATE
(4) | 9x18



H100072 | ÉCROU ENCASTRÉ
(4) | 1/4

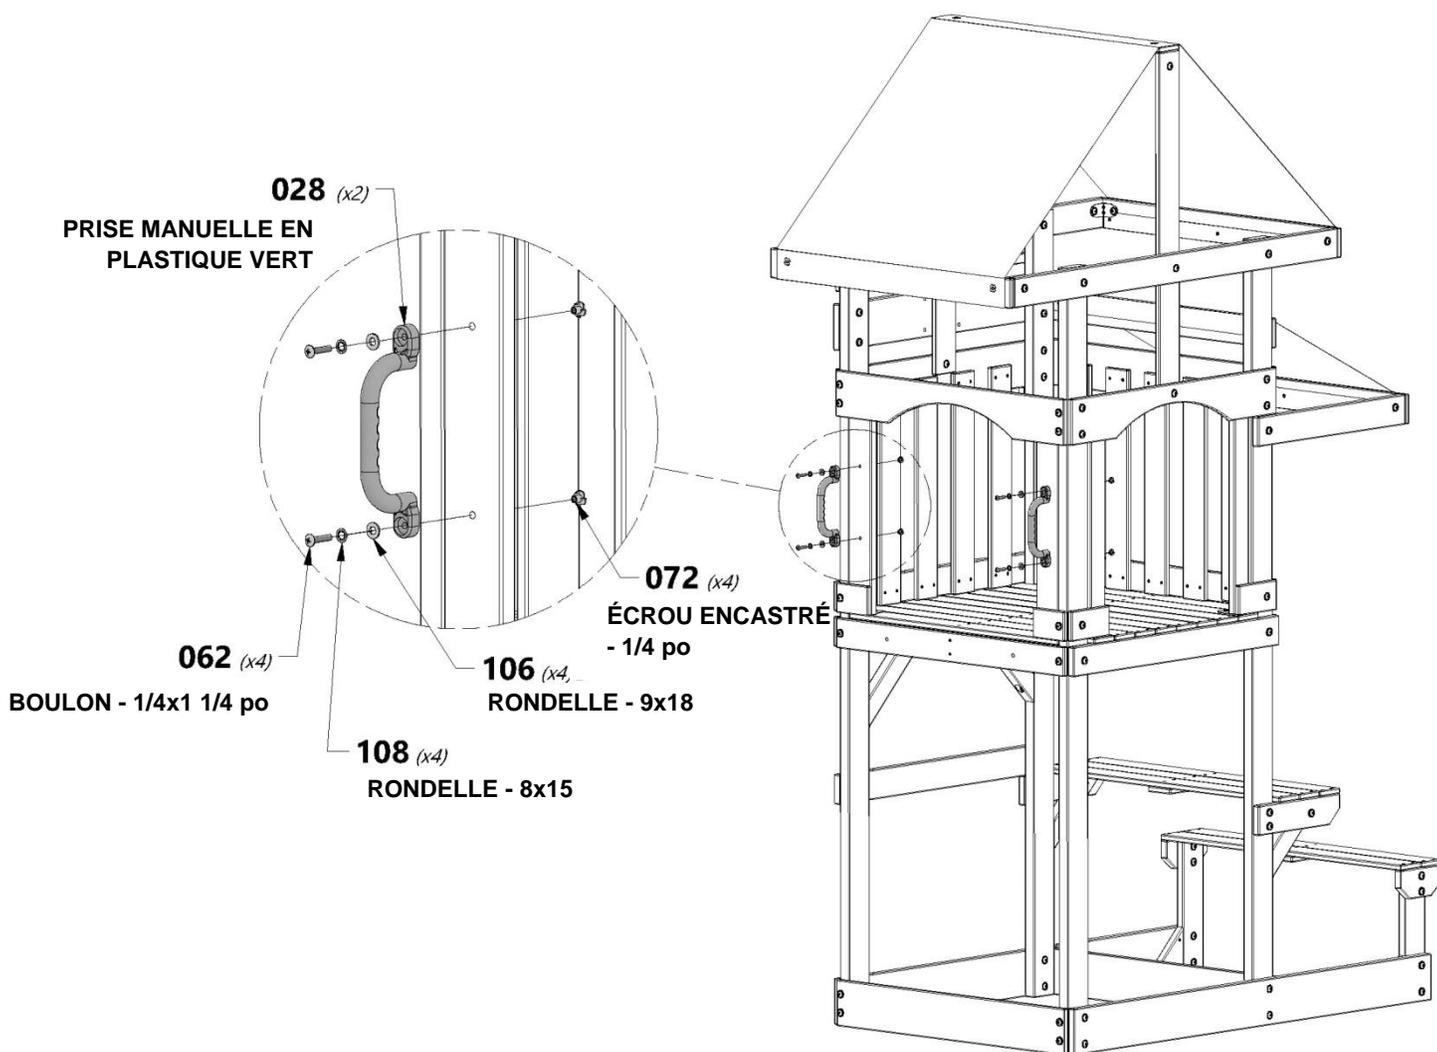

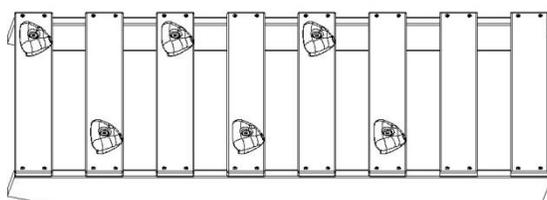


(1) ÉCHELLE DE GRIMPE 4 PI




H100028 | VIS TIRE-FOND WH
(2) | 5/16x2 1/2



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(2) | 8x19

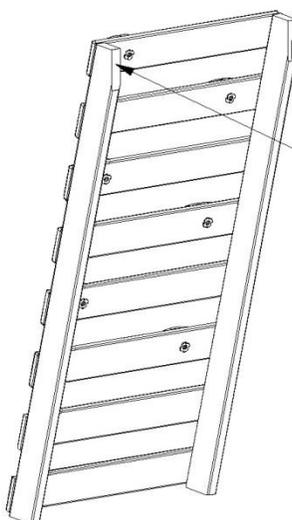

En utilisant les trous de fixation de l'échelle « M13 » comme guide, percez préalablement ces bords.

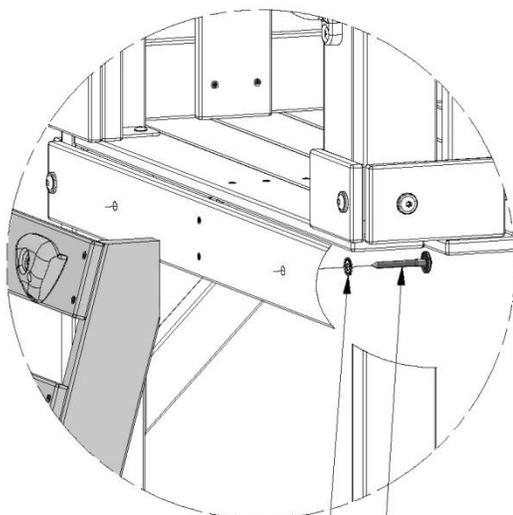


030 (x2)
RONDELLE - 8x19

028 (x2)
VIS TIRE-FOND -
2 1/2 po



Trous de fixation de l'échelle « M13 »

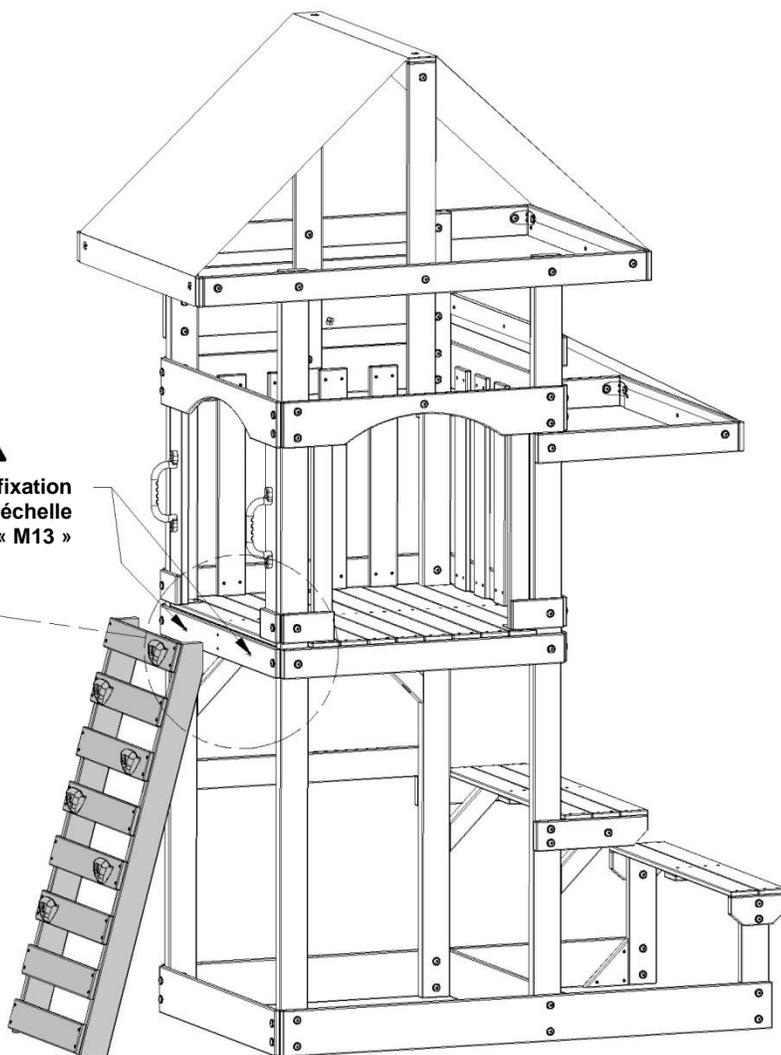




9208100 | 8 PI - TOBOGGAN PLAT
(1)





H100115 | BOULON WH
(3) 5/16x1 2



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(3) 5/16

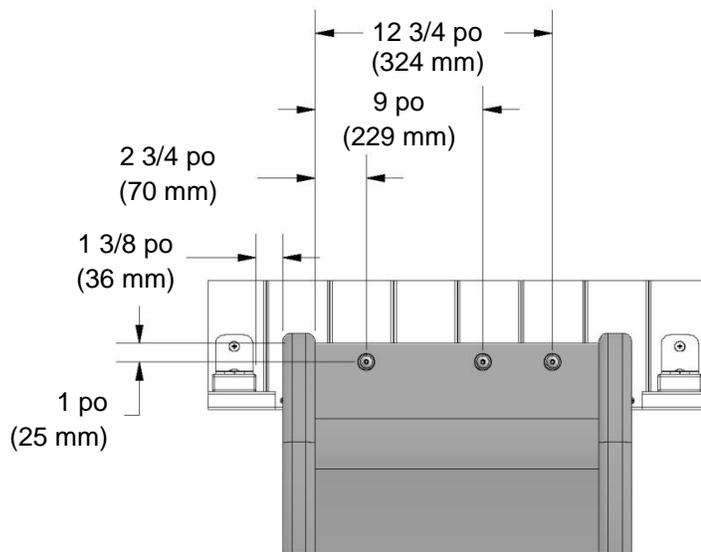


LIT DU TOBOGGAN
SCHÉMA DE PERÇAGE

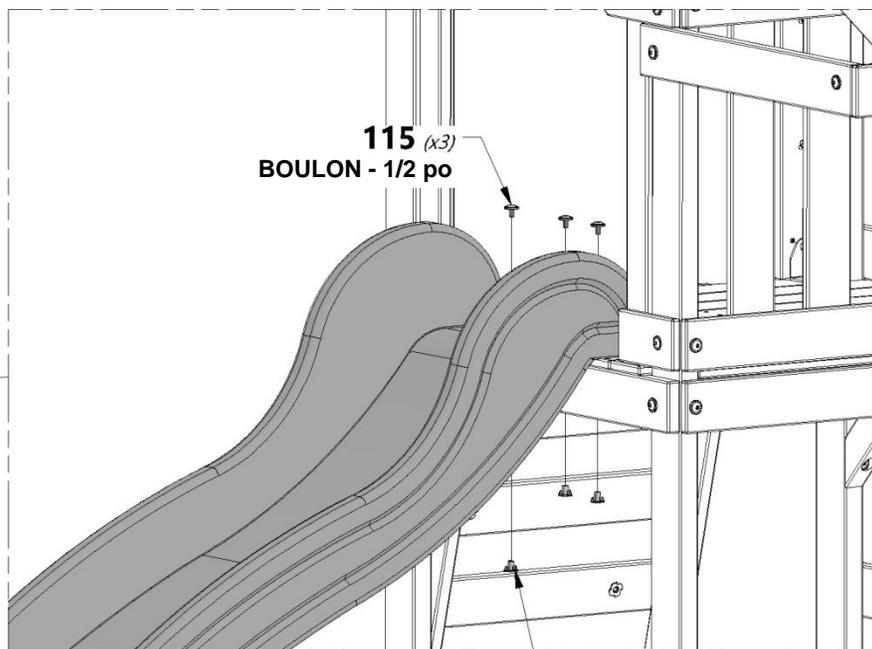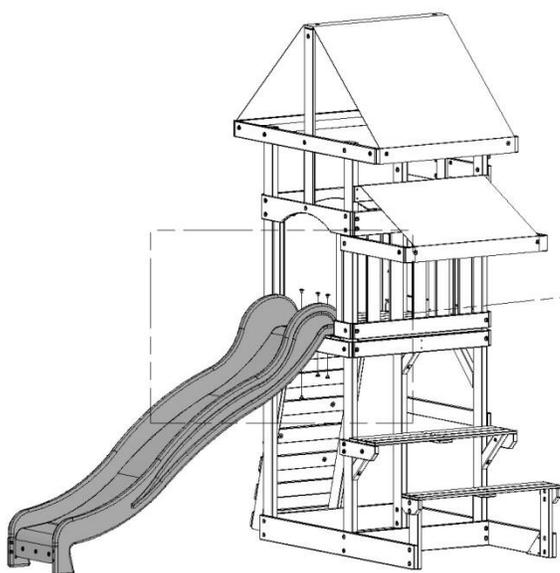

115 (x3)
BOULON - 1/2 po

074 (x3)
ÉCROU ENCASTRÉ -
5/16 po

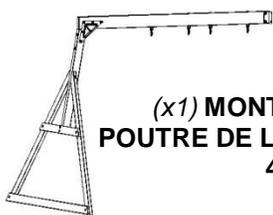

**(x1) MONTAGE DE LA
POUTRE DE LA BALANÇOIRE
4 PI**



**A100164 | ÉTIQUETTE BYD (GRANDE) ÂGES
(1) | 3-10**




**A100314 | ÉTIQUETTE DE RÉVISION
(1) | « A »**



**H100042 | BOULON
(4) | HEXAGONAL
5/16x1 1/4**



**H100095 | RONDELLE FENDUE
(4) | 5/16**



**H100105 | RONDELLE PLATE
(4) | 8x27**




**H100074 | ÉCROU
(4) | ENCASTRÉ
5/16**




**H100128 | VIS PWH
(6) | 8x5/8**



REMARQUE :
INSÉREZ LES ÉCROUS AVANT LA FIXATION
DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE.

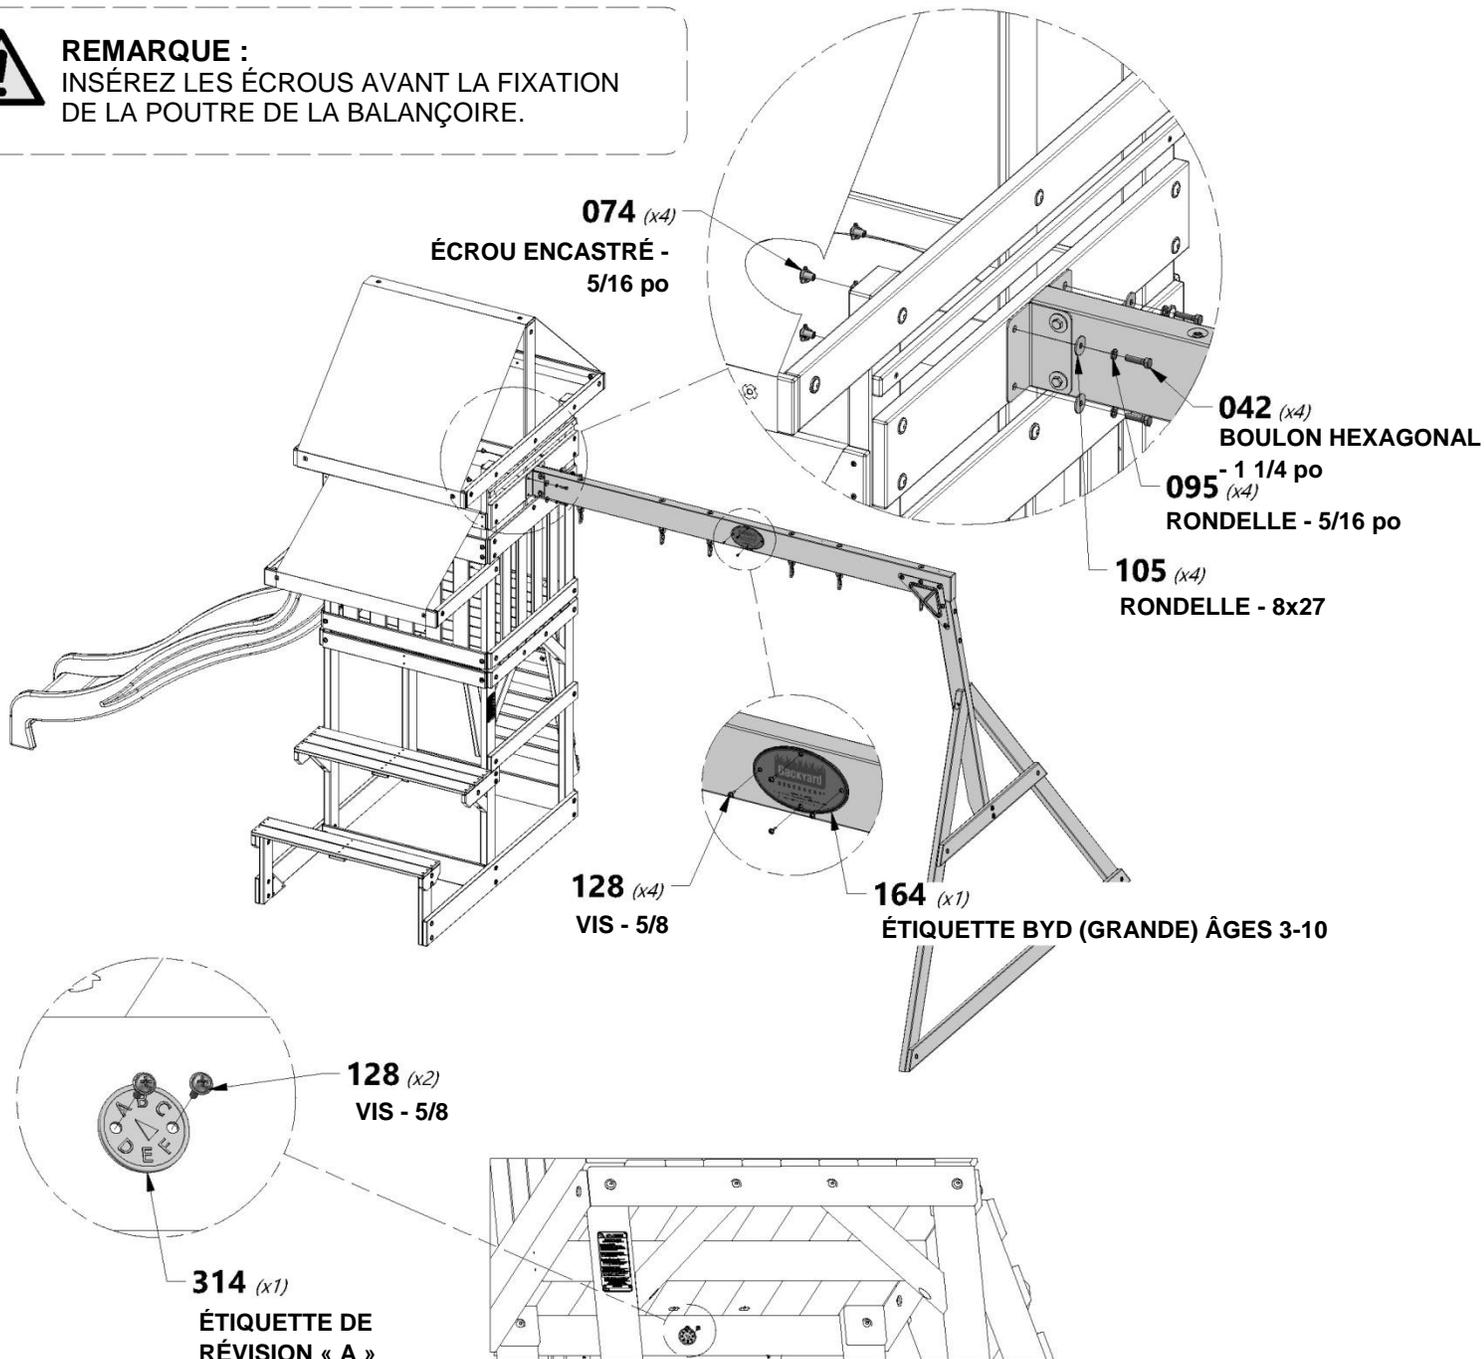



A6P00034
(1) | TRAPÈZE JAUNE



A100069
(6) | LIEN RAPIDE



A6P00054
(2) | SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 PO



A100083
(2) | CORDE-CHAÎNE VERTE 33 po




A100087
(4) | CORDE-CHAÎNE VERTE 51,25 po



REMARQUE:

LORSQUE VOUS ACCROCHEZ VOS BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ QUE LE FOND DU SIÈGE DES BALANÇOIRES, SI QUELQU'UN Y EST ASSIS, NE SE TROUVE PAS À MOINS DE (35 CM) 13 7/8 POUCHES DU SOL.

INSÉREZ LA CHAÎNE DANS LE LIEN RAPIDE DU CROCHET DE BALANÇOIRE, PUIS SERREZ LE RACCORD DE SUSPENSION.

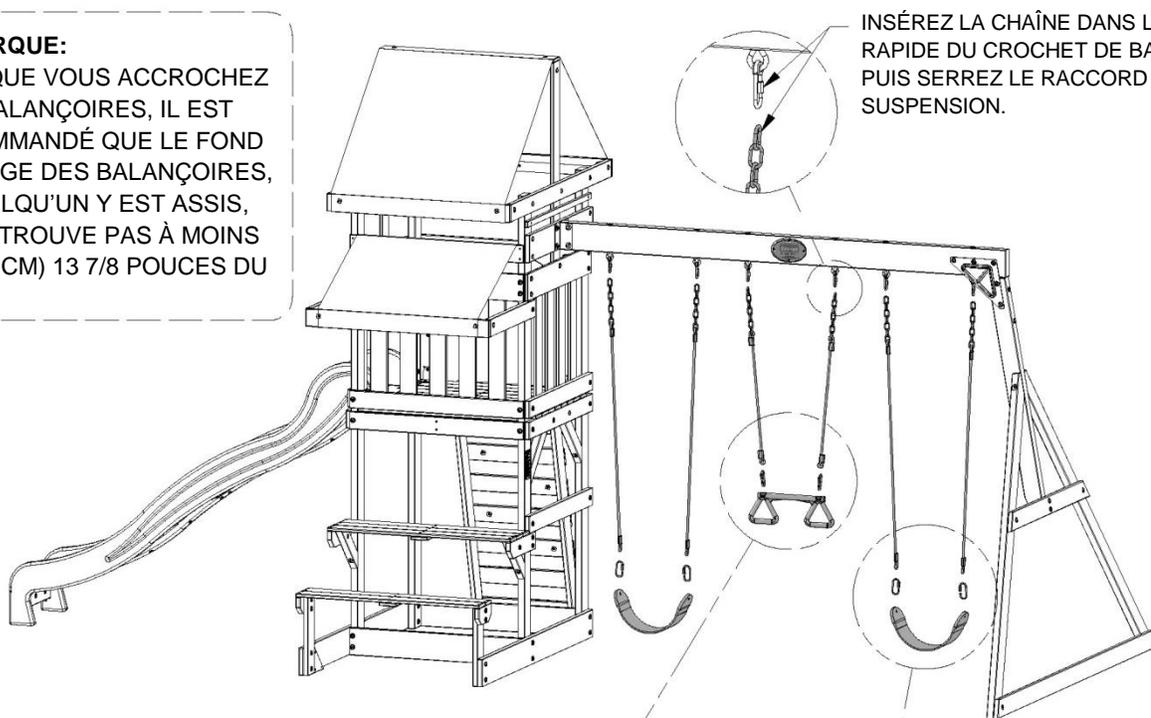


083 (x2)
CORDE-CHAÎNE VERTE
33 po
069 (x2)
LIEN RAPIDE

034 (x2)
TRAPÈZE JAUNE

087 (x4)
CORDE-CHAÎNE VERTE
51,25 po

069 (x4)
LIEN RAPIDE

397 (x2)
SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT
22 PO

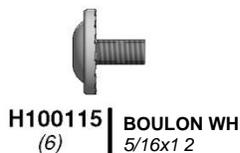


REMARQUE

NE PAS UTILISER LES PIQUETS DE TERRE PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES!

1. ENTRAÎNEZ LE PIQUET DE SOL DANS LE SOL À UN ANGLE DE 45° À PROXIMITÉ DE LA PLANCHE DE SOL, DANS LES ENDROITS INDIQUÉS.

2. UTILISEZ LE MATÉRIEL FOURNI POUR FIXER LE PIQUET DE TERRE À LA PLANCHE DE SOL.


3. ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES BOULONS, VIS ET ÉCROUS SONT SERRÉS. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE EST FIXÉE. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ENSEMBLE DE BALANÇOIRE EST DROIT. PROFITEZ DE VOTRE NOUVEL ENSEMBLE DE JEU!

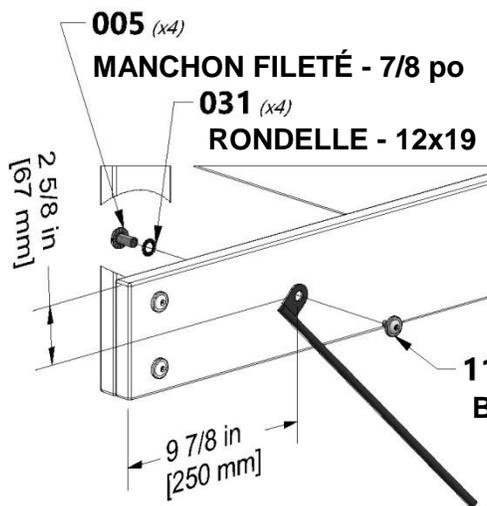


PIQUETS DU FORT

BARRE DE PIQUET DE TERRE

527 (x2)
BARRE DE PIQUET DE TERRE

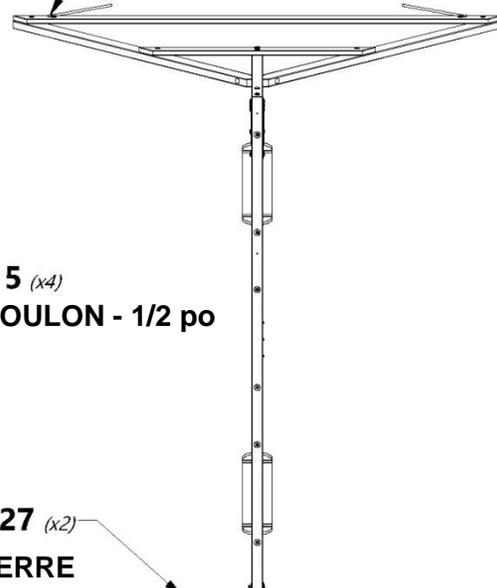


527 (x2)

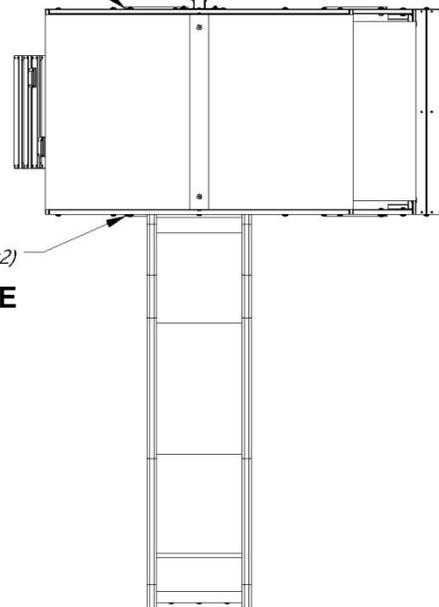

BARRE DE PIQUET DE TERRE

527 (x2)

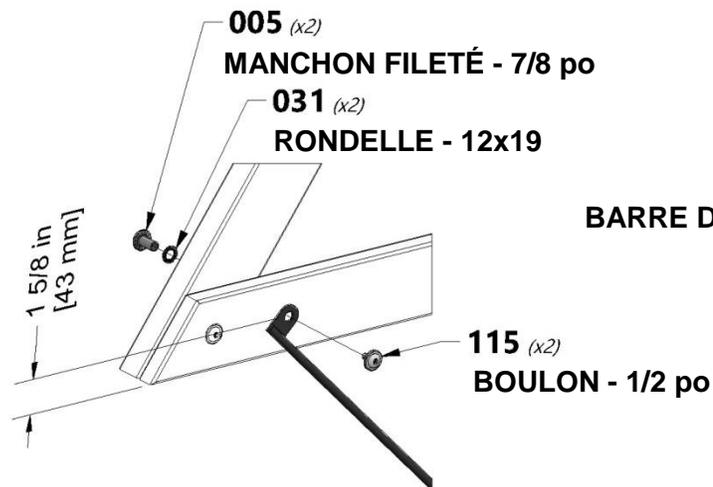

PIQUETS DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE