Artited FLEXIBLE HANGING SOLUTIONS

FLEXIBLE PHOTO WALL SET



Verwenden Sie den Montage-Clip, um die Bohrlöcher zu markieren.



Befestigen Sie die drei Montage-Clips an den oben angegebenen Positionen.



Klicken (einrasten) Sie die Schiene auf die Clips.




Setzen Sie die Endkappen auf die Schiene. Wenn die Schiene schräg montiert wird, ist dies Ihr letzter Schritt.



Verdrehen und arretieren Sie die Twister-Drähte an der gewünschten Position in der Schiene.



Schieben Sie den Rahmen entlang des Drahtes auf die gewünschte Höhe.

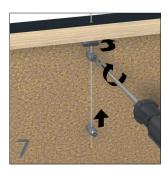

Ziehen Sie die Schraube im Nippel (nicht zu fest) an.



Führen Sie den überschüssigen Draht ordentlich hinter dem Rahmen weg.


TIPPS:



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie eine schöne Rahmenkomposition.



Nur die weiße Schiene lässt sich nach Wunsch in jeder Farbe überstreichen.

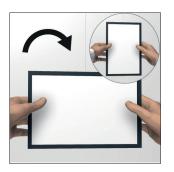

Die Rahmen können sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden.



Schiene schräg montieren? Verwenden Sie den Schräg-Stopper. Damit locken (fixieren) Sie die Drähte an der gewünschten Position.

