

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung für den Wäschetrockner. Lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Richten Sie den Trockner waagerecht aus, bevor Sie ihn an den Netzstrom anschließen. Nehmen Sie den Trockner erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

Trocknen Sie empfindliche Stoffe, synthetische Gewebe und Wolle nur mit den dafür vorgesehenen Programmen.

1 Vorbereitung zum Trocknen

- Die Wäsche vor dem Trocknen in der Waschmaschine schleudern. Durch hohe Schleudergeschwindigkeit lässt sich die Trockenzeit verkürzen und Energiekosten sparen.
 - Damit die Trocknungsergebnisse einheitlich sind, sollte die Wäsche nach Art des Stoffes und des Trocknungsprogramms sortiert werden. Vor dem Trocknen Verschlüsse, Hämcken und Knöpfe usw. schließen, Gürtel schließen, usw.
 - Man sollte die Wäsche nicht übermäßig trocknen, denn sie kann leicht zerknittern. Produkte aus Gummi und elastischen Stoffen nicht trocknen.
 - Zum Schutz vor Hautverbrennungen durch Dampf oder heiße Geräteteile darf die Tür erst nach Programmende geöffnet werden. Um die Verlängerung der Dauer der Trocknens und die Steigerung des Stromverbrauchs zu vermeiden, den Filter reinigen und den Behälter nach jedem Gebrauch entleeren.
Die chemisch gereinigte Wäsche nicht trocknen.
Wählen Sie zum Aufriischen von Wollkleidung das entsprechende Programm, damit das Gewebe frischer und flauschiger ist.

2 Programmwahlschalter

- Die Taste [**①**] drücken. Wenn das LCD-Display aufleuchtet, den Programmknopf zur Programmwahl verstellen und das gewünschte Programm wählen.
 - Zusatzfunktionen: [Startzeit], [Trocknungszeit], [Knitterschutz], [Intensive Trocknung].
 - Die Taste [**▶||**] drücken.

3 Starten des Programms


- Nach dem Starten des Programms beginnt das Drehen der Trommel. Die LED-Anzeige der Programmphase auf dem Display leuchtet auf und die verbleibende Zeit bis zum Ende des Programms wird angezeigt. Denken Sie daran, dass die Zeitangaben orientativ sind und dass sich die Trockenzeiten von Fall zu Fall verlängern oder verkürzen können. Der Trocknungsprozess ist von vielen Faktoren, z.B. der Feuchtigkeit, der Temperatur im Geräte und der Art der Textilien abhängig.

4 Programmende


- Nach dem Programmende hört das Drehen der Trommel auf. Auf dem Display erscheint „0:00“, die LED-Anzeige der Programmphase zeigt „End“ an und die entsprechende LED-Anzeige leuchtet auf. Wenn der Benutzer die Wäsche nicht innerhalb der angegebenen Zeit herausnimmt, startet der Trockner die Funktion [Bügelleicht], wenn eine solche Funktion für das Hauptprogramm ausgewählt wurde.

A technical line drawing of a front-loading washing machine. The machine is shown from a three-quarter perspective, highlighting its front panel. The front panel features a large circular door with a handle on the left side. The interior of the door reveals a cylindrical drum and a horizontal filter. The exterior of the door has a 'Tür' (Door) label. Below the door, there is a rectangular 'Filterbasis' (Filter base) with a 'Lufteinlass' (Air inlet) on top. The main body of the machine is a light-colored rectangular cabinet. A 'Trommel' (Drum) label points to the interior of the drum. A 'Kondensatbehälter' (Condensate tank) is located on the left side of the cabinet. The top of the machine has a 'Bedienfeld' (Control panel) with a small 'Netzkabel' (Power cord) entry point. A 'Abdeckplatte' (Cover plate) is shown at the very top edge of the cabinet.

 /  3 Sek. drücken für Kindersicherung / Favorit

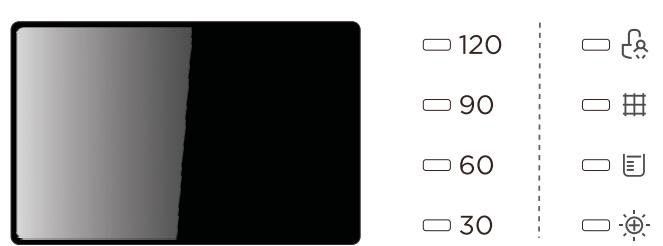

- 1. Taste Startzeit
 - 2. Taste zur Trocknungszeit
 - 3. Taste Knitterschutz
 - 4. Taste Intensive Trocknung
 - 2+3. Kindersicherung (Child Lock)

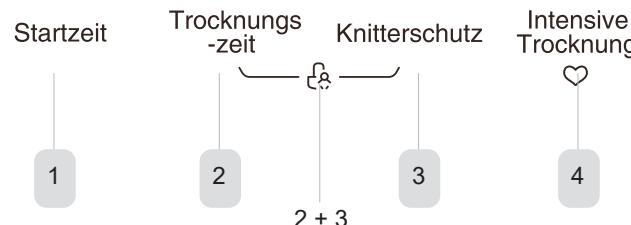

PROGRAMMTABELLE: WTP 483 000

	Bezeichnung des Programms	Gewicht (max) kg	Verfügbare Zusatzfunktionen				Empfehlungen	Zeit [h:min]	Energieverbrauch [wh]
			Startzeit	Trocknungszeit	Intensive Trocknung	Knitterschutz			
Baumwolle	Extratrocken	8	Option	-	Option	Option	Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle, bunter Baumwolle oder Leinen mit den folgenden Trockenstufen: „extratrocken“, „eco“, „bügelfertig“.	03:10	2100
	ECO		Option	-	-	Option		02:20	1900
	Bügeltrocken		Option	-	-	-		02:10	1600
Feinwäsche	Feinwäsche	1,0	Option	-	Option	Option	Trocknen von Feinwäsche, die für den Trommeltrockner geeignet ist, Trocknen von Wäsche, die fürs Waschen von Hand bei niedrigen Temperaturen geeignet ist.	01:25	800
	Mix	3,5	Option	-	Option	Option	Für Mischgewebe, Baumwolle und auch synthetische Fasern.	01:50	1300
Synthetik	Extratrocken	3,5	Option	-	Option	Option	Zum Trocknen von dicken oder mehrschichtigen synthetischen Stoffen	01:40	700
	Schranktrocken			-	Option	Option	Zum Trocknen von dünnen synthetischen Stoffen, die nicht gebügelt werden müssen, wie knitterfreie T-Shirts, Tischdecken, Kinderkleidung, Socken.	01:30	600
Wolle	Wolle	1,0	Option	-	-	-	Hinweis: Trocknen Sie keine Kleidungsstücke aus Wolle, wenn die Symbole auf dem Wäscheetikett das Trocknen im Trommeltrockner verbieten.	00:25	300
Zeitprogramme	Auffrischen 	1,0	Option	Option	-	Option	Zum Auffrischen von Wäsche, die über einen längeren Zeitraum in geschlossenen Behältern aufbewahrt wurde, von mind. 20 Min. bis max. 150 Min. (in 10-Minuten-Schritten).	00:20	250
	Kühl 	-			-	-	Zum Lüften von Wäsche ohne Warmluft von 10 Min. bis max. 30 Min. (in 10-Minuten-Schritten).	00:10	50
	Warm 	-			-	Option	Zum Erwärmen von Kleidung von 10 Min. bis max. 120 Min.. (in 10-Minuten-Schritten).	00:10	100
Spezial	Hemden	1,0	Option	-	Option	Option	Zum Trocknen knitterfreier Wäsche wie Hemden und Blusen aus bügelleichten Stoffen. Die Wäsche locker in den Wäschetrockner legen. Nach dem Trocknen auf Kleiderbügel hängen.	01:20	500
	Sport	3,0		-	Option	Option	Zum Trocknen von Sportwäsche, dünnen Stoffen, Polyester-Stoffen, die nicht gebügelt werden.	01:20	500
	Bettwäsche	3,5		-	Option	Option	Zum Trocknen von Bettwäsche, Laken oder anderen großen Textilien.	02:30	1900
	Jeans	4,0		-	Option	Option	Zum Trocknen von Jeans- oder Freizeitkleidung, die in der Waschmaschine mit hoher Geschwindigkeit geschleudert wurde.	03:10	2100

Hinweis:

Das ECO-Programm dient zur Bewertung der Einhaltung der EU-Verordnungen 2533/2023 und 2534/2023 über Ökodesign-Anforderungen und die Energieverbrauchskennzeichnung, gemessen gemäß EN 61121. Das ECO-Programm eignet sich zum Trocknen von feuchten Baumwollstoffen und ist in Bezug auf den Energieverbrauch das effizienteste Programm.

Dicke und mehrschichtige Wäsche lassen sich schwer trocknen und daher sollten die Programme mit einer entsprechenden Dauer der Trocknung gut gewählt werden.

Alle Angaben wurden gemäß EN 61121 gemessen werden.

Der tatsächliche Verbrauch kann sich von den Angaben in der Tabelle je nach der Größe von Waschgut, Art der Stoffe, Restfeuchte und den ausgewählten Funktionen abweichen.

PROGRAMMTABELLE: WTP 483 000

TABELLE

Programme	Nennbeladung in kg	Restfeuchte in %	Dauer in Stunden und Minuten [h:min]	Energieverbrauch in kWh	Schleuderdrehzahl (rpm)
Eco	8,0	0	3:30	1,90	1000
	4,0	0	2:20	1,10	1000
Baumwolle Extratrocken	8,0	-3	4:00	2,10	1000
	4,0	-3	2:40	1,25	1000
Baumwolle Bügeltrocken	8,0	12	3:00	1,60	1000
	4,0	12	1:35	0,85	1000
Synthetik Extratrocken	3,5	0	1:10	0,70	800
Synthetik Schranktrocken	3,5	2	1:00	0,60	800
Wolle	1,0	--	0:25	0,30	--
Feinwäsche	1,0	0	1:25	0,80	800

- Dicke oder mehrlagige Textilien, z. B. Jacken usw., lassen sich nicht leicht trocknen. Wählen Sie besser das Programm „Baumwolle Extra“ oder verwenden Sie die Funktion „Intensität“.
- Da sich ungleichmäßige Stoffe sowie dicke und mehrlagige Kleidung nicht leicht trocknen lassen, ist es besser, das entsprechende Zeittrocknungsprogramm zu wählen, um sie vollständig zu trocknen, wenn einige Teile der Kleidung nach Abschluss des Programms noch feucht sind.
- Wenn Sie den Haushaltswäschetrockner bis zur maximalen Kapazität für die jeweiligen Programme beladen, tragen Sie zur Energieeinsparung bei.

Alle Daten werden gemäß EN 61121 gemessen.

Die für andere Programme als das Ökoprogramm angegebenen Werte sind nur Richtwerte. Der tatsächliche Verbrauch kann je nach Wäschemenge, Gewebeart, Restfeuchtigkeit und ausgewählten Zusatzfunktionen von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

