


HOTO Wand™
Cordless Spin Scrubber
12-Piece Ultimate Kit

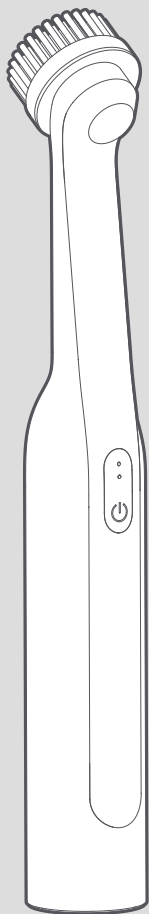

**Make It
Happen**

01 Über das Produkt




Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

Vielen Dank, dass Sie den HOTO Wand kabelloser Spinnscrubber 12-teiliges Ultimate Kit. Produktbilder dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

- 1 Bürstenkopf-M
- 2 Bürstenkopf-L
- 3 Bürstenkopf-S
- 4 Spitzpinsel
- 5 Scheuerschwamm
- 6 Klettadapter für Pads*

- 7 Putztuch
- 8 USB-C®-Ladeanschluss*
- 9 Haken
- 10 Ganganzeige
- 11 Standby- und Gangschalter
- 12 Anti-Rutsch-Textur

* USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

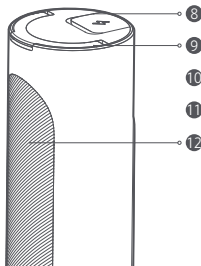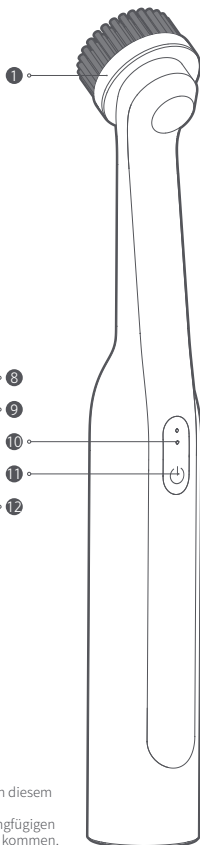

* Der Scheuerschwamm ist an der Klettbasis befestigt.

* Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Benutzeroberflächen usw. in diesem Handbuch sind schematische Diagramme und dienen nur als Referenz.

* Aufgrund von Produktaktualisierungen und -Upgrades kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und der Abbildung kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

* Verwenden Sie nicht die Hand, um die Drehung des Bürstenkopfes gewaltsam zu stoppen.

02 Verwendung des Bürstenkopfes



Bürstenkopf-S (harte Borsten):

Geeignet zum Reinigen von Fliesenmörtel, Badezimmer-Bodenabläufen, Abflussrohren und Küchenfiltern.



Bürstenkopf-M (mittelharte Borsten):

Geeignet zum Reinigen wasserdichter Streifen von Waschmaschinen, Terrassengrills usw.



Bürstenkopf-L (mittelweiche Borste):

Geeignet zum Reinigen von Öfen, Kochfelder, Waschbecken, Schuhen (außer Lederschuhen), Reifen und anderen Details.



Spitzpinsel (harte Borsten):

Geeignet für kleine Ecken wie Fliesenlücken, Toilettenlücken, Duschkopfdüsen, Wasserhahneckern usw.



Scheuerschwamm:

Geeignet für hartnäckige Verschmutzungen auf Küchentöpfen, Kochfeldern etc.*



Klettadapter für Pads:

Mit einem Stoffkleber wird es mit austauschbaren scheuerschwamm, putztuch verwendet.



Putztuch:

Ideal für die kleinen Ecken von Glas und Spiegeln. Es eignet sich auch zum Polieren empfindlicher Haushaltsgegenstände wie Geschirr, Silberwaren und Sportschuhe.


*Starke Reibwirkung - Nicht für kratzempfindliche Oberflächen (wie polierte Metalle, Antihalt-Beschichtungen) verwenden.

Vorsicht:

- Bevor Sie die Spitzenbürste und die große Bürste verwenden, wird empfohlen, mit einer niedrigen Geschwindigkeitseinstellung für die besten Reinigungsergebnisse zu beginnen. Um Kratzer oder Beschädigungen am gereinigten Gegenstand zu vermeiden, wählen Sie einen geeigneten Schrubberkopf aus. Testen Sie vor Gebrauch immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Der Scheuerschwamm ist ein Verbrauchsmaterial. Bitte kaufen Sie rechtzeitig Ersatzbürstenköpfe, wenn diese abgenutzt sind.



03 Produktnutzung

Produktplatzierung

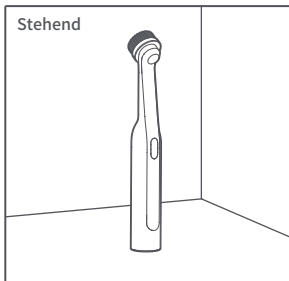

Installation des Bürstenkopfes

Dieser Bürstenkopf verfügt über ein magnetisches Design, das durch leichtes Drücken installiert werden kann. Wenn Sie ihn entfernen möchten, ziehen Sie ihn bitte direkt heraus.

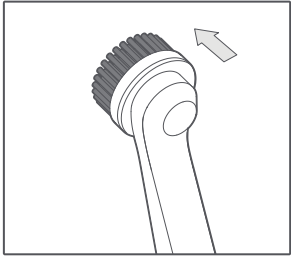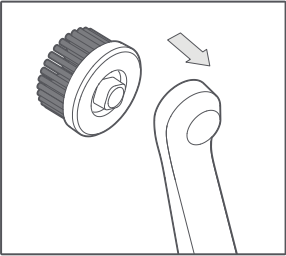

Ein- / Ausschalten

Drücken und halten Sie die Standby-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Stufenumschalten

Wenn das Gerät arbeitet, drücken Sie die Standby-Taste für den Gangwechsel.

Hohe Geschwindigkeit: 2 LEDs leuchten dauerhaft

Niedrig Geschwindigkeit: 1 LED leuchtet dauerhaft

* Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das wasserdichte Gummipolster des USB-C-Ladeanschlusses geschlossen ist.

LED-Batterieanzeige


Maschinenstatus	LED-Anzeige
Niedrige Geschwindigkeit, Akku > 20%	1 weiße LED leuchtet dauerhaft
Hohe Geschwindigkeit, Akku > 20%	2 weiße LEDs leuchten dauerhaft
Niedrige Geschwindigkeit, Akku ≤ 20%	1 rote LED leuchtet dauerhaft
Hohe Geschwindigkeit, Akku ≤ 20%	2 rote LEDs leuchten dauerhaft
Im Ladevorgang	2 weiße LEDs pulsieren
Vollständig aufgeladen	2 weiße LEDs leuchten dauerhaft und erlöschen nach 1 Minute (An das Ladegerät angeschlossen und nicht in Betrieb ist)

Laden des Geräts

Bitte vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen. Verwenden Sie das USB-C -Ladekabel, um das Netzteil anzuschließen und das Produkt aufzuladen.

Dieses Produkt wird mit einem USB-A-auf-USB-C-Ladekabel geliefert.

*Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

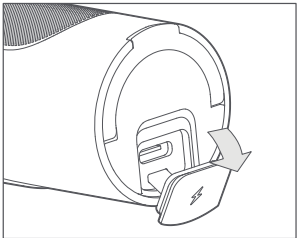

04 Wichtige Hinweise

1. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Verwenden Sie es nicht mit brennbaren Materialien.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur Reinigung von Menschen oder Tieren.
4. Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das wasserdichte Gummipolster des USB-C-Ladeanschlusses geschlossen ist.
5. Bitte testen Sie es vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle, um die Gefahr von Kratzern oder Beschädigungen zu vermeiden.
6. Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von einer solchen Person Anweisungen zur Verwendung des Produkts erhalten.
7. Dieses Produkt ist ein Haushaltsreinigungsgerät und nicht für den Einsatz in Industrieumgebungen und anderen rauen Umgebungen geeignet.
8. Das Gerät hat eine Wasserdichtigkeit von IPX7. Die Bürstenköpfe enthalten keine elektronischen Teile. Dieses Teil ist nicht wasserdicht, hat jedoch keinen Einfluss auf die Verwendung.
9. Wenn Sie während des Gebrauchs auf einen übermäßigen Widerstand stoßen, der dazu führt, dass der Motor pausiert oder stoppt, schalten Sie ihn bitte aus und starten Sie ihn neu. Wenn es immer noch nicht gestartet werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
10. Wenn die Kupplung der Hauptmaschine beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst.
11. Stellen Sie dieses Produkt während des Ladevorgangs nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen.
12. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst.
13. Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte vor der Verwendung vollständig auf. Wenn Sie keinen Bedarf in einem langen Zeitraum an das Produkt haben, laden Sie es bitte alle sechs Monate auf.
14. Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen, um unnötige Schäden am Produkt oder am Bediener zu vermeiden.
15. Bitte recyceln und entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß und umweltfreundlich; das Gerät muss ausgeschaltet sein, bevor Sie den Akku zerlegen.
16. Reiben Sie den Kunststoffteil des Bürstenkörpers beim Reinigen nicht an der Oberfläche des Gegenstands, um Reibungsspuren zu vermeiden.
17. Verschiedene Bürstenköpfe sind für unterschiedliche Objektoberflächen geeignet. Bitte beachten Sie die Anweisungen, um eine falsche Verwendung zu vermeiden.
18. Achten Sie bei der Verwendung darauf, einen sicheren Abstand zu umherliegenden Haaren einzuhalten, um zu vermeiden, dass die Bürste beim Drehen Haare einzieht.
19. Vermeiden Sie bei der Verwendung starke säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel, da diese das Produkt brüchig machen oder beschädigen können.
20. Es wird empfohlen, ein neutrales Reinigungsmittel zu wählen, um die Sicherheit und Langlebigkeit des Produkts bei langfristiger Verwendung zu gewährleisten.

05 Sicherheitswarnung

Warnen! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle mit Symbolen gekennzeichneten Anweisungen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Allgemeine Sicherheitswarnung für Elektrowerkzeuge - Sicherheit am Arbeitsplatz

- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell. Unübersichtliche und dunkle Veranstaltungsorte können zu Unfällen führen.
- Halten Sie sich beim Bedienen von Elektrowerkzeugen von Kindern und unbeteiligten Personen fern. Mangelnde Konzentration kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

Allgemeine Sicherheitswarnung für Elektrowerkzeuge - Elektrische Sicherheit

- Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Eindringen von Wasser in Elektrowerkzeuge erhöht das Risiko eines Stromschlags.

Allgemeine Sicherheitswarnung für Elektrowerkzeuge - Persönliche Sicherheit

- Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf die Tätigkeit, die Sie ausführen, und bleiben Sie wach, wenn Sie Elektrowerkzeuge bedienen. Bedienen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde sind oder wenn Sie auf Drogen, Alkohol oder Behandlungen reagieren. Vorübergehende Nachlässigkeit beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.

- Verhindern Sie ein versehentliches Starten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der ausgeschalteten Position befindet, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung oder den Akku anschließen, das Werkzeug aufnehmen oder anfassen. Das Tragen eines Werkzeugs mit einem Finger am Schalter, wenn er eingeschaltet ist, kann gefährlich sein.
- Strecken Sie Ihre Hände nicht zu weit aus. Achte immer auf deinen Stand und deine Körperbalance. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
- Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Accessoires oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Lassen Sie sich nicht von der Vertrautheit mit der häufigen Verwendung eines Werkzeugs davon abhalten, die Sicherheitsrichtlinien des Werkzeugs zu ignorieren. Eine unvorsichtige Handlung kann im Handumdrehen zu schweren Verletzungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge - Verwendung von Elektrowerkzeugen und Vorsichtsmaßnahmen

- Erzwingen Sie nicht die Verwendung von Elektrowerkzeugen, sondern verwenden Sie die richtigen Elektrowerkzeuge entsprechend der Verwendung. Der richtige Elektrowerkzeuge macht Ihre Arbeit effizienter und sicherer.
- Wenn der Schalter das Gerät nicht ein- oder ausschaltet, kann das Elektrowerkzeug nicht verwendet werden. Elektrowerkzeuge, die nicht über Schalter gesteuert werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.
- Bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge aufbewahren, muss der Stecker gezogen oder der Akku (falls herausnehmbar) aus der Stromversorgung entfernt werden. Diese Schutzmaßnahme verringert das Risiko eines versehentlichen Einschaltens des Elektrowerkzeugs.
- Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie keine Personen bedienen, die mit Elektrowerkzeugen nicht vertraut sind und diese Anweisungen nicht verstehen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeübter Benutzer gefährlich.
- Wartung von Elektrowerkzeugen und deren Zubehör. Prüfen Sie, ob die beweglichen Teile an Ort und Stelle eingestellt oder verklammert sind, ob Teile gebrochen sind und andere Bedingungen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen. Wenn es beschädigt ist, sollte das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch repariert werden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
- Halten Sie den Griff und die Grifffläche trocken, sauber und fettfrei. Im Falle eines Unfalls garantiert der rutschige Griff keinen sicheren Halt und keine Kontrolle des Werkzeugs.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge - Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen bei batteriebetriebenen Werkzeugen

- Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät. Es besteht Brandgefahr, wenn ein für einen Akkupack geeignetes Ladegerät mit einem anderen Akkupack verwendet wird.
- Bei Missbrauch können Flüssigkeiten aus dem Akku austreten, und der Kontakt sollte vermieden werden. Wenn Sie versehentlich mit Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie sie mit Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit Ihre Augen berührt, sollten Sie ebenfalls einen Arzt aufsuchen. Flüssigkeit, die aus dem Akku verschüttet wird, kann korrodieren oder verbrennen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Werkzeuge. Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbare Folgen haben und zu Bränden, Explosionen oder Verletzungen führen.
- Setzen Sie den Akku keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus. Wenn der Akku einem Feuer oder hohen Temperaturen über 130 °C ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion führen.
- Allgemeine Sicherheitswarnung für Elektrowerkzeuge - Sicherheitswarnung und Reparatur
- Lassen Sie Elektrowerkzeuge von professionellem Wartungspersonal mit den gleichen Ersatzteilen reparieren. Dadurch wird die Sicherheit des zu reparierenden Elektrowerkzeugs gewährleistet.
- Reparieren Sie niemals einen beschädigten Akku. Akkupacks können nur vom Hersteller oder seinem autorisierten Reparaturdienstleister gewartet werden.

Allgemeine Sicherheitswarnung für Elektrowerkzeuge - Sicherheitswarnung und Reparatur

- Lassen Sie Elektrowerkzeuge von professionellem Wartungspersonal mit den gleichen Ersatzteilen reparieren. Dadurch wird die Sicherheit des zu reparierenden Elektrowerkzeugs gewährleistet.
- Reparieren Sie niemals einen beschädigten Akku. Akkupacks können nur vom Hersteller oder seinem autorisierten Reparaturdienstleister gewartet werden.

Sicherheitshinweise für den eingebauten Akku des Werkzeugs

- Es ist verboten, das Werkzeug zu zerlegen, zu öffnen oder zu schneiden.
- Es ist verboten, das Werkzeug unter Hitze oder Flammen zu setzen. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Es ist verboten, die freiliegenden Klemmen des Werkzeugs kurzzuschließen. Lassen Sie nicht mehrere Werkzeuge in Kisten oder Schubladen liegen, um einen gegenseitigen Kurzschluss oder andere Metallgegenstände zu vermeiden.
- Es ist verboten, das Werkzeug mechanischen Stößen auszusetzen.
- Sobald die Batterie ausläuft, berühren Sie die austretende Flüssigkeit nicht direkt mit der Haut oder den Augen. Spülen Sie die Kontaktfläche im Falle einer Exposition mit viel Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Verwenden Sie keine Ladegeräte, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
- Halten Sie Werkzeuge von Kindern fern.
- Verwenden Sie keine Batterien, die nicht für das Gerät vorgesehen sind.
- Halten Sie Werkzeuge sauber und trocken.
- Wenn das Gerät beim Aufladen stark verschmutzt wird, sollte es mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden.
- Werkzeug sollte vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät mit dem richtigen Ladegerät auf und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers oder die richtigen Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Laden Sie das Werkzeug nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Nach längerer Lagerung muss das Werkzeug mehreren Lade und Entladezyklen unterzogen werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Bei Raumtemperatur (20±5 °C) funktionieren Lithiumbatterien am besten.
- Bewahren Sie die Original-Bedienungsanleitung des Produkts zum späteren Nachschlagen auf.
- Entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß, Batterien müssen aus dem Produkt entfernt und von einem Fachmann sicher entsorgt werden, bevor das Produkt entsorgt wird.

Allgemeine Fehler und Lösungen

Fehler	Verursachen	Lösungen
Das Produkt funktioniert nicht	Der Akku ist schwach	Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf
Plötzlich funktioniert nicht während des Gebrauchs	Der Akku ist schwach	Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf
Der Akku kann nicht geladen werden	Das USB-Kabel ist nicht eingesteckt oder das vorgeschriebene Ladekabel wird nicht verwendet	Bitte Prüfen Sie, ob die Ladeanzeige leuchtet, stecken Sie das USB-Kabel ein und verwenden Sie die in den Produktparametern angegebene Ladespannung
Die Bürste hört auf, sich zu drehen	Beim Einsatz der Reinigungsbürste wird durch einen zu starken Druck der Schutzmechanismus ausgelöst	Das Gerät neu starten

Hinweise zur Verpackung



Die Materialien der Verpackung sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise.

06 Grundparameter

Produktname: HOTO Wand kabelloser Spinnscrubber
12-teiliges Ultimate Kit
Produktmodell: QWQJA07
Produktgröße: ca. 35 mm × 35,75 mm × 253,84 mm
(ohne Bürstenkopf)
Nettogewicht des Produkts: ca. 177,5g (ohne Bürstenkopf)
Produktfarbe: Schwarzgrau
Wasserdichtigkeit: IPX7

Batterietyp: Lithium-Ionen-Batterien
Batteriekapazität: 2000 mAh 7,2 Wh
Nenneingang: 5V---1A
Nennspannung: 3,6V---
Ladezeit: ca. 180min
Lagertemperatur: -10°C~45°C
Betriebstemperatur: -10°C~45°C
Ladetemperatur: 5°C~40°C

Typische Leerlaufdrehzahl im niedrigen Gang: 170 ± 10 % U/min
Typische Leerlaufdrehzahl im hohen Gang: 250 ± 10 % U/min

Zubehör:

Bürstenkopf -S: ca. 24 × φ24mm
Bürstenkopf -M: ca. 24 × φ36,5mm
Bürstenkopf -L: ca. 29,5 × 45 mm
Spitzenpinsel: ca. 27 × φ24mm
Scheuerschwamm: ca. 8 × φ40 mm
Putztuch: ca. 8 × φ40 mm
Klettadapter für Pads: ca. 8 × φ33,6mm
Bürstenkopf-Aufbewahrungstasche: ca. 100 × 200 mm
Ladekabel: USB-A auf USB-C / 300 mm / schwarz

07 Informationen zur Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften

Europa - EU-Konformitätserklärung

 Hiermit erklären wir, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., dass dieses Gerät mit den geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen übereinstimmt.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf.

Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können. Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,

Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

dass das Produkt

HOTO Wand kabelloser Spinnscrubber 12-teiliges Ultimate Kit
/ QWQJA07

mit den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der
folgenden Richtlinien übereinstimmt:

2014/30/EU Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
(EMVG). Es wurde auf die folgende Norm verwiesen:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 +A2:2024

EN 61000-3-3:2013 + A2:2021 +AC:2022-01

2011/65/EU+ (EU) 2015/863 Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher

Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Berechtigter für Unterzeichnung und Inhaber der technischen Unterlagen:

Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Moganshan Str. 50, Gebäude 45, Shanghai, VR China.

Designed by **HOTO**