

Solar Partylichterkette

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:
1. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke gut auf.
 2. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
 3. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern.
 4. Die LED der Leuchte ist nicht austauschbar.
 5. Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der LED-Leuchte.
 6. Das Gerät ist spritzwassergeschützt (IP44), dennoch benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, oder an Standorten, an denen sich Wasser und andere Flüssigkeiten ansammeln könnten. Das Gerät nicht unter Wasser tauchen. Halten Sie einen Mindestabstand von 5 Metern von Schwimmbecken oder Teichen ein.
 7. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
 8. Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
 9. **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch gepolt eingesetzt wird.
 10. Ersetzen Sie die Batterie nur mit einer Batterie des gleichen Typs.
 11. Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufenen Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
 12. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
 13. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
 14. Entfernen Sie eine verbrauchte Batterie sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
 15. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
 16. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
 17. Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Batterien des Typs 1,2 V Ni-MH/AA, 600 mAh (6848333).
 18. Falls am Gerät Schäden auftreten, benutzen Sie es nicht mehr. Ein nicht mehr betriebsfähiges Gerät ist fachgerecht zu entsorgen.

Vor der ersten Benutzung


- Nur mit einer voll aufgeladenen Batterie kann das Gerät korrekt funktionieren. Schalten Sie das Gerät aus. Laden Sie das Gerät einen ganzen Tag bei gutem Sonnenlicht auf.

Anmerkung:

- Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich, wenn sie regelmäßig nur teilweise aufgeladen wird.

Entsorgung

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

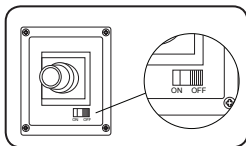

Ampoule solaire à LED à chaîne lumineuse

Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Respectez les consignes suivantes pour réduire les dysfonctionnements, éviter les dommages et atteintes à la santé :
1. Conservez ce mode d'emploi pour le consulter ultérieurement.
 2. Dans le cas d'une utilisation inappropriée ou d'une mauvaise manipulation, aucune responsabilité ne peut être assumée pour des dégâts éventuellement causés.
 3. Conservez l'appareil loin de toutes les surfaces chaudes et des flammes.
 4. Les diodes LED de la lampe ne sont pas remplaçables.
 5. Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux des diodes LED !
 6. L'appareil est étanche aux projections d'eau (IP44), cependant ne l'utilisez pas près de l'eau et de tout autre liquide ou dans des endroits où l'eau ou d'autres liquides peuvent s'accumuler. N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Conservez une distance minimale de 5 mètres des piscines ou des bassins.
 7. N'ouvrez jamais le boîtier quelles que soient les circonstances ! N'introduisez pas de corps étrangers à l'intérieur du boîtier.
 8. N'exposez pas les piles à des températures extrêmes, comme par ex. un rayonnement solaire direct ou un feu. Ne posez pas l'appareil sur un radiateur. Une pile perdant de l'acide peut provoquer des dommages.
 9. **Attention !** Il existe un risque d'explosion, si la pile est installée sur une mauvaise polarité.
 10. Remplacez la pile usagée seulement avec une nouvelle pile du même type.
 11. Si des piles coulent, ôtez-les du compartiment des piles à l'aide d'un chiffon. Éliminez les piles conformément aux dispositions en vigueur. Si la pile perd de l'acide, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Lors d'un contact avec de l'acide, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau claire les parties concernées et contactez aussitôt un médecin.
 12. Les piles avalées sont mortelles. Conservez toutes les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Si une pile venait à être avalée, contactez immédiatement un médecin pour obtenir une assistance médicale.
 13. Ne laissez pas les enfants changer les piles sans la surveillance d'un adulte.
 14. Enlevez immédiatement la pile usagée de l'appareil et éliminez-la en respectant les prescriptions concernant le recyclage.
 15. Conservez les piles dans un endroit bien aéré et sec.
 16. Enlevez la pile de l'appareil si vous n'utilisez pas l'appareil sur une longue période.
 17. Utilisez uniquement des piles rechargeables de type 1,2 V Ni-MH/AA, 600 mAh (6848333).
 18. Si votre appareil est endommagé, ne l'utilisez plus. Un appareil qui ne fonctionne plus correctement doit être mis au rebut selon la réglementation en vigueur.

Avant le premier emploi


- L'appareil peut fonctionner correctement, seulement s'il est alimenté avec une pile complètement chargée. Éteignez l'appareil. Rechargez l'appareil durant une journée par un bon ensoleillement.

Note :

- La durée de vie de la pile ne sera pas plus courte si elle n'est que partiellement rechargée plusieurs fois.

Traitement des déchets

Le symbole de la « poubelle barrée » impose un traitement séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés (WEEE). Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers non triés. Déposez-le dans les points de collecte indiqués pour les équipements électriques et électroniques usagés. Cela contribuera à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales.

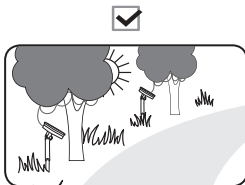

Catena di lampadine Solari LED

Manuale di istruzioni

Istruzioni per la Sicurezza

- Per ridurre il rischio di malfunzionamenti, danni o pregiudizi alla salute, osservare quanto segue:
1. Conservare bene questo manuale d'istruzioni per utilizzo futuro.
 2. In caso di utilizzo scorretto o maltrattamento che porta danni al prodotto, non sarà accettata alcuna responsabilità.
 3. Tenere il dispositivo lontano da tutte le superfici calde e le fiamme libere.
 4. Il LED della spia luminosa non è intercambiabile.
 5. Evitare di dirigere lo sguardo verso il fascio luminoso della luce a LED.
 6. L'articolo è impermeabile (IP44). Tuttavia, evitare di utilizzare lo stesso nelle vicinanze di acqua e altri liquidi o in luoghi in cui sia possibile l'accumulo di tali sostanze. Evitare di immergere il dispositivo in acqua. Tenere l'articolo a una distanza minima di 5 metri da piscine o laghetti.
 7. Evitare in qualsivoglia caso di aprire l'alloggiamento. Evitare sempre di introdurre qualsiasi oggetto all'interno dell'alloggiamento.
 8. Non esporre le batterie a temperature estreme quali luce diretta del sole o fuoco. Evitare di posizionare il dispositivo su apparecchi di riscaldamento. La fuoriuscita dell'acido delle batterie potrebbe causare danni.
 9. **Attenzione!** In caso di posizionamento scorretto della batteria, sussiste il pericolo di esplosione.
 10. Sostituire la batteria solo con un'altra dello stesso tipo.
 11. In caso di fuoriuscita di acido dalle batterie, estrarre le stesse dal vano utilizzando un panno. Sostituire le batterie in accordo alle normative applicabili. In caso di fuoriuscita di acido dalle batterie, evitare il contatto con cute, occhi e mucose. In caso di venuta a contatto con l'acido, risciacquare immediatamente le zone colpite con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico.
 12. Se ingerite, le batterie possono essere letali. Tenere tutte le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici. In caso di ingerimento delle batterie, consultare immediatamente un medico.
 13. Non consentire ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
 14. Rimuovere subito la batteria usata dal dispositivo e smaltire la stessa conformemente.
 15. Conservare le batterie in un luogo ben ventilato e asciutto.
 16. Rimuovere la batteria in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
 17. Utilizzare solo batterie ricaricabili di tipo 1,2 V Ni-MH/AA, 600 mAh (6848333).
 18. Se il dispositivo è danneggiato non usarlo. Un dispositivo non più operativo deve essere smaltito correttamente.

Prima del primo utilizzo



- Il dispositivo può funzionare correttamente solo con una batteria completamente carica. Spegnere il dispositivo. Caricare il dispositivo per un giorno intero con una buona luce solare.

Note:

- La durata della batteria sarà più breve se viene caricata regolarmente solo parzialmente.

Smaltimento

Il simbolo del cestino barrato indica l'obbligo di smaltire separatamente i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tali apparecchiature, infatti, possono contenere materiali pericolosi per l'uomo e l'ambiente. Non smaltire il prodotto assieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire presso un punto di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo, si contribuisce alla tutela delle risorse e dell'ambiente. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o all'autorità locale competente.

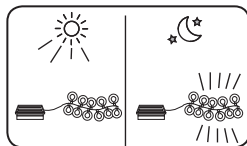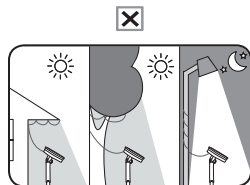

LED-lamp lichtketting op zonne-energie

Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsaanwijzingen

- Volg om defecten, schade en gezondheidsproblemen te voorkomen de volgende aanwijzingen op:
1. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed voor later gebruik.
 2. In geval van onoordeelkundig gebruik of onjuiste bediening kan geen aansprakelijkheid voor eventueel optredende schade aanvaard worden.
 3. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
 4. De LED-lamp is niet verwisselbaar.
 5. Kijk niet direct in de lichtstraal van de LED-lamp.
 6. Het apparaat is beschermd tegen opspattend water (IP44) maar gebruik het apparaat desondanks niet in de buurt van water en andere vloeistoffen of op plaatsen waar zich water en andere vloeistoffen kunnen verzamelen. Dompel het apparaat niet onder in water. Kom niet dichterbij zwembaden en meerjes dan 5 meter.
 7. Open onder geen beding de behuizing. Steek geen objecten in het binnenste van de behuizing.
 8. Stel de batterijen niet bloot aan extreme temperaturen zoals direct zonlicht of vuur. Leg het apparaat niet op verwarmingsapparaten. Wegleggend zuur uit batterijen kan schade veroorzaken.
 9. **Let op!** Er bestaat explosiegevaar als de batterij met onjuiste polariteit in het apparaat geplaatst wordt.
 10. Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde type.
 11. Als batterijen gelekt hebben, gebruik dan een doekje om ze uit het batterijvak te halen. Gooi batterijen volgens de geldende regels weg. Voorkom dat uit de batterij uitgelopen zuur in contact komt met de huid, ogen of slijmvlies. Spoel bij contact met het zuur de blootgestelde plaatsen direct met veel schoon water af en ga direct naar een dokter.
 12. Inslikken van batterijen is levensgevaarlijk. Bewaar batterijen altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren. Ga onmiddellijk naar een arts als een batterij is ingeslikt.
 13. Laat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene batterijen verwisselen.
 14. Haal een uitgeputte batterij direct uit het apparaat en gooi het reglementair weg.
 15. Bewaar batterijen op droog en goed geventileerde plaatsen.
 16. Haal de batterij uit het apparaat als u het voor langere tijd niet gebruikt.
 17. Gebruik uitsluitend herlaadbare batterijen van het type 1,2 V Ni-MH/AA, 600 mAh (6848333).
 18. Gebruik het apparaat niet meer als het beschadigd is. Een apparaat dat niet meer te gebruiken is moet oordeelkundig weg worden gegooid.

Voor het eerste gebruik

- Het apparaat werkt alleen correct als de batterij volledig is opgeladen. Zet het apparaat uit. Laad het apparaat zich een hele dag opladen bij voldoende zonlicht.

Opmerkingen:

- De levensduur van de batterij neemt af als deze regelmatig slechts gedeeltelijk wordt opgeladen.

Verwijdering

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) afzonderlijk moeten worden verwijderd. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke materialen bevatten die schadelijk voor het milieu zijn. Gooi deze apparaten niet weg met het huishoudelijk afval. Lever deze apparaten in bij inzamelencentra specifiek voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Door dit te doen draagt u bij tot het beschermen van onze natuurlijke rijkdommen en het milieu. Neem contact op met uw handelaar of gemeente voor meer informatie.

Stand: 11/2018
Version 2.0