



wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth
+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de
wesmartify.de

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise	3
1.1	Zu dieser Anleitung	3
1.2	Symbole	3
2	Sicherheit	4
2.1	Personelle Voraussetzungen	4
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.3	Sicherheitshinweise	5
3	Funktion	5
4	Geräteübersicht	6
4.1	Technische Daten	6
5	Inbetriebnahme	7
5.1	Montage	7
5.1.1	Montage in Unterputzdose	7
5.2	Gerät anlernen	9
6	Bedienung	10
7	Werkseinstellungen wiederherstellen	11
8	Außerbetriebnahme	11
9	Entsorgung	12
10	Konformitätserklärung	12

1 Hinweise

1.1 Zu dieser Anleitung

1.1 Diese Anleitung gilt für den essentials Smart Home Aktor Shut It. Sie enthält Informationen, die für die Inbetriebnahme und Bedienung notwendig sind. Bevor mit dem Gerät gearbeitet wird, ist diese Anleitung vollständig und gründlich zu lesen. Die Anleitung ist aufzubewahren und an nachfolgende Benutzer weiterzugeben.



Diese Anleitung sowie zusätzliche Information zum essentials System stehen unter www.wesmartify.de zur Verfügung.



Systeminformationen, Funktionen und Bedienschritte aus der Anleitung des essentials Smart Home Aktor Shut It (ESS-BE-AKT-2316) sind zu berücksichtigen

1.2 Symbole

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:



Weist auf eine Gefahr mit möglichem Personenschaden hin.



Kennzeichnet eine wichtige oder nützliche Information.



Voraussetzung



Ergebnis, das aus einer Handlung erfolgt.

- Aufzählung ohne feste Reihenfolge
- 1., 2. Aufzählung ohne feste Reihenfolge

Rev. 2121

2 Sicherheit

2.1 Personelle Voraussetzungen

Die Elektroinstallation ist nach den aktuellen nationalen Bestimmungen sowie den Vorschriften des örtlichen EVUs auszuführen. Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einem staatlich anerkannten Ausbildungsabschluss in einem der folgenden Berufe entsprechen:

- Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Elektroanlagenmonteur/in oder
- Elektroniker/in entsprechend den in der Bundesrepublik Deutschland amtlich bekannt gemachten Berufsbezeichnungen sowie den vergleichbaren Berufsabschlüssen im europäischen Gemeinschaftsrecht.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der essentials Smart Home Aktor Shut It ist eine Systemkomponente des essentials Smart Home Systems und dient

- der ortsfesten Installation in wohnungsähnlichen Umgebungen,
- die Schaltung und Steuerung angeschlossener elektronischer Rollläden,
- der Verbindung und Kommunikation weiterer essentials Smart Home Komponenten. Jegliche andere Verwendung, Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung führt zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet und zum Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

Rev. 2121

2

2.3 Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Unfällen mit Personen- und Sachschäden sind alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung zu beachten. Für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.


- Das Montieren und Anschließen des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft zulässig.
- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Die Leistungsgrenzen des Gerätes und dessen Umgebungsbedingungen einhalten.
- Das Gerät nur in ortsfesten Installationen verwenden.
- Das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung betreiben.
- Das Gerät keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung, Kälte oder mechanischen Belastungen aussetzen.
- Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen. Gebenfalls Kinder beaufsichtigen.
- Das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styropor teile etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

3 Funktion

Der essentials Smart Home Aktor Shut It eignet sich für die Montage in einer Unterputz- oder Aufputzdose. Er dient zum Anheben von Rollläden (z. B. Garagentor oder Jalousie). Der Rollladenaktor ermöglicht eine komfortable Steuerung angeschlossener Verbraucher über die essentials Smart Home App. Die Kommunikation mit anderen Komponenten erfolgt über das Funkprotokoll. Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertra-

gungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Störeinflüsse können z. B. hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.

4 Geräteübersicht

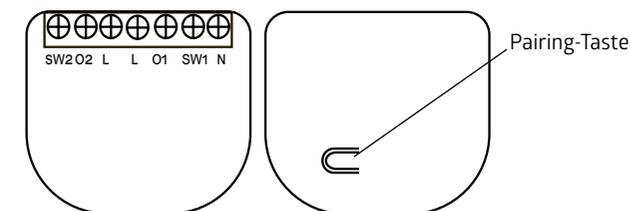

4.1 Technische Daten

Versorgungsspannung (wahlweise)	110-230 V, +/-10%, 50/60Hz AC oder 30 – 60 V DC
Maximale Schaltleistung	2 x 10 A (460 W pro Kanal)
Lastart	induktive Last
Leistungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 1,5-2,5 mm ²
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	<1 W
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	90 °C
Funkfrequenz	2,4 GHz

Rev. 2121

3

Rev. 2121

4

Rev. 2121

5

Rev. 2121

6

Funkprotokoll	WiFi IEE 802.11 b/g/n
Funkreichweite	bis zu 50 m Freifeld
Funkstärke	100 mW
Abmessungen	40 x 36 x 17 mm
Gewicht	30,6 g

5 Inbetriebnahme

5.1 Montage

 Der Aktor Shut It wird wahlweise in einer Unterputz- oder Aufputzdose montiert.

Die Installation darf nur in handelsüblichen Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Aufputzdosen gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040) erfolgen.

 Geräte mit elektronischen Netzteilen (z. B. Fernseher oder Hochvolt-LED-Leuchtmittel) stellen keine ohmschen Lasten dar. Sie können Einschaltströme von über 100 A erzeugen. Schalten solcher Verbraucher führt zu vorzeitigem Verschleiß des Aktors. In solchen Fällen wird die Verwendung von Einschaltstrombegrenzern an den Schaltausgängen empfohlen.

 Der Stromkreis, an dem das Gerät und die Last angeschlossen werden, muss mit einem Leitungsschutzschalter gemäß EN60898-1 (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16 A Nennstrom, min. 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3) abgesichert sein. Installationsvorschriften lt. VDE 0100 bzw. HD384 oder IEC 60364 müssen beachtet werden. Der Leitungsschutzschalter muss für den Benutzer leicht erreichbar und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein.

5.1.1 Montage in Unterputzdose


 **Warnung! Lebensgefahr durch anliegende Spannung!**

- Das Montieren und Anschließen des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft zulässig.
- Vor der Montage und Installation Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Verschaltung des Geräts hängt von individuellen Faktoren ab und muss sorgsam vom Installateur geplant und realisiert werden. Für die Klemmanschlüsse sind nachfolgende Querschnitte verwendbar:

- starre Leitung: 1,5 – 2,5 mm²
- flexible Leitung: 1,5 – 2,5 mm²
- Leitungsenden 5 mm abisoliert

1. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Den Aktor gemäß folgender Verdrahtungspläne anschließen:

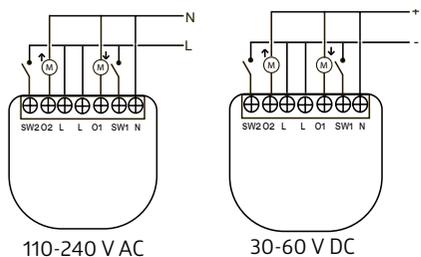

110-240 V AC

30-60 V DC

3. Den Aktor Shut It in eine geeignete Unterputzdose setzen.
4. Die Unterputzdose mit einer geeigneten Abdeckung schließen.
5. Die Netzspannung wieder einschalten.
✓ Der Anlernmodus wird aktiviert.
6. Lerne das Gerät in der essentials App an, wie in Kapitel 5.2 beschrieben.

5.2 Gerät anlernen

1. Installiere die essentials Smart Home App für iOS oder Android-Systeme. Diese kannst Du über folgenden QR Code herunterladen:



2. Drücke den Pairing-Taste und halte ihn für mindestens 8 Sekunden gedrückt.
✓ Die LED im inneren des Gehäuses blinkt.
3. Öffne die essentials App im Anschluss und drücke oben rechts auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
4. Du findest den essentials Smart Home Aktor Measure It in der Kategorie Schalten.
5. Befolge die Anweisungen der App, um das Gerät hinzuzufügen.
Gegebenenfalls ist dafür die Eingabe des Router-Passworts erforderlich.
✓ Das Gerät wurde erfolgreich Deinen essentials Konto hinzugefügt und ist jetzt einsatzbereit.

6 Bedienung

Nach dem Anlernen steht das Gerät in der App zur Konfiguration und Bedienung zur Verfügung.



Bei erster Nutzung ist eine Kalibrierung notwendig. Bevor die Kalibrierung stattfinden kann, müssen der maximale bzw. minimale Hub der Rollläden bei mechanischen Schaltern klar definiert werden.

1. Öffne die Rollläden vollständig.
 2. Drücke oben rechts auf das Zahnrad.
 3. Drücke Kalibrieren
 4. Drücke Start
- Sobald der Vorgang erfolgreich war, wird „Erfolgreich“ angezeigt.

- Durch Drücken auf den Prozentsatz kann der Rolladen Schritt für Schritt geöffnet werden.
- Durch Drücken auf Open/Close kann der Rollladen auch nach oben/unten gefahren werden. Durch Tippen auf „Stop“ wird der Rollladen angehalten.
- Durch Wischen von den Rolladen in das Bild ist es auch steuerbar.

7 Werkseinstellungen wiederherstellen

Lösche das Gerät in der essentials Smart Home App. Anschließend drücke den Reset-Knopf und halte ihn für mindestens 5 Sekunden gedrückt.

8 Außerbetriebnahme

 **Warnung! Lebensgefahr durch anliegende Spannung!**

1. Gerät aus der essentials App löschen
 - Die Außerbetriebnahme des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft zulässig.
 - Vor der Außerbetriebnahme die Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
2. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Das Gerät demontieren und ordnungsgemäß entsorgen.

9 Entsorgung

 Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

10 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.wesmartify.de.

 Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Es darf weder ganz noch teilweise ohne vorheriges Einverständnis des Herstellers kopiert, reproduziert, gekürzt oder in irgendeiner Form übertragen werden, weder mechanisch noch elektronisch. ©2021