



## Heattie / Retable Outdoor Heizgerät Gebrauchsanweisung

Inhalt		Sicherheitshinweise	
Sicherheitshinweise	1	<p><b>WARNUNG - Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen von Personen oder Sachen führen.</b></p> <p>1 Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.</p> <p>2 Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten dürfen, wenn es ordnungsgemäß in seiner vorgesehenen Betriebsposition installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.</p> <p>Sie dürfen das Gerät nicht einstecken, einstellen, warten oder reinigen</p> <p>3 VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.</p> <p>4 Stellen Sie das Gerät NICHT auf weiche Oberflächen oder an Stellen, an denen Öffnungen blockiert werden können. Vergewissern Sie sich, dass der Sockel angebracht und vollständig zusammengebaut ist und das Gerät aufrecht auf einer ebenen, stabilen Fläche steht, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Dieser Heizstrahler ist für die Verwendung auf Terrassen, in Biergärten und Raucherzonen vorgesehen. Das Gerät ist nach IP45 wetterfest; um die Lebensdauer des Heizgeräts zu verlängern, wird jedoch dringend empfohlen, das Gerät bei starkem Regen an einem trockenen Ort aufzubewahren und bei Nichtgebrauch mit der mitgelieferten Abdeckung zu versehen.</p> <p>5 Verstecken Sie das Netzkabel NICHT im hohen Gras oder in der Nähe eines laufenden Rasenmähers. Verlegen Sie das Kabel nicht in Bereichen, in denen man darüber stolpern kann.</p> <p>6 Legen Sie KEINE Gegenstände in das Heizelement ein und lassen Sie nicht zu, dass diese das Heizelement berühren, und legen Sie keine Gegenstände auf den Sicherheitsschutz (z. B. Handtücher), da dies das Heizelement beschädigen und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen könnte. Benutzen Sie den Heizofen niemals zum Trocknen von Wäsche. Wenn das Heizelement nicht mehr leuchtet, kann es noch unter Spannung stehen; überprüfen Sie bitte, ob die Heizeinstellung anzeigt, dass das Gerät ausgeschaltet ist.</p> <p>7 Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.</p> <p>8 Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.</p> <p>9 Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Niemals am Kabel ziehen.</p> <p>10 Richten Sie das Heizgerät NICHT auf Vorhänge, Möbel oder andere brennbare Gegenstände und stellen Sie sicher, dass diese mindestens 0,5 Meter vom Heizgerät entfernt sind</p> <p>11 Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Heizgerät in der Nähe von Kindern und Haustieren verwendet wird.</p> <p>12 Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden</p> <p>13 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.</p>	
Allgemeine Informationen	2		
Reinigung und Wartung	2		
Technische Daten	2		
<b>Garantie</b>	<b>Seite drehen</b>		
Inhalt der Box	3		
Montage	3		
Beschreibung und Merkmale	4		
Fehlersuche	5		

En -02

Geeignete Länderprüfzeichen auf Geräten

In Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften der Russischen Föderation.

Gemäß den europäischen Richtlinien für Sicherheit, CE / EMV / GS und IP55

In Übereinstimmung mit den NZ/AU-Richtlinien für Sicherheit, C-TICK, SAA

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EWG-Richtlinien 2006/95/EG und 89/336/EWG hergestellt. Kein Hausmüll. Muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.


WICHTIG: Entsorgen Sie die Batterien in Ihrer Fernbedienung am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften der Behörden. Werfen Sie die Batterien nicht in den normalen Hausmüll.

Dieses Produkt ist RoHS-konform


Änderungen in Konstruktion, Ausstattung, technischen Daten sowie Irrtümer sind vorbehalten.

**Garantie**



Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt und bieten eine 2-Jahres-Garantie. Diese Garantie ist zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte. Die Garantie gilt innerhalb der Gebiete, in denen die Produkte vermarktet werden. Mit diesem Gerät erhalten Sie eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum. Im Rahmen der Garantie wird das Gerät im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern ersetzt oder repariert. Ausgeschlossen von der Garantie sind normaler Verschleiß, Veränderungen am gekauften Gerät, Reinigungsarbeiten, Folgen von unsachgemäßem Gebrauch oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte, Schäden, die auf äußere Umstände, Kuriere oder durch die Batterien zurückzuführen sind. Wenn ein vollständiger Austausch erforderlich ist, heben wir das Gerät auf, da die Garantie erfordert, dass das defekte Gerät zur Überprüfung zusammen mit der datierten und unterzeichneten Garantiekarte oder dem Kaufbeleg (falls zutreffend) des Händlers eingesandt wird. Die Garantie schließt die Heizungsrohre aus.

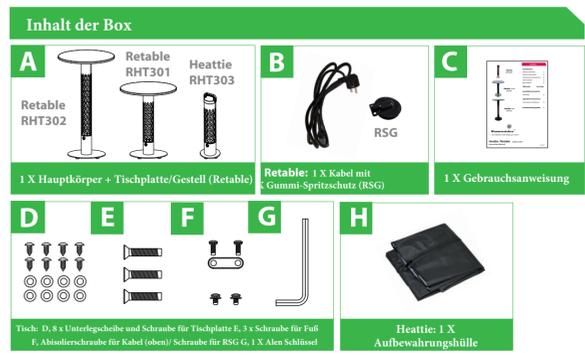

### Montage (Retable)

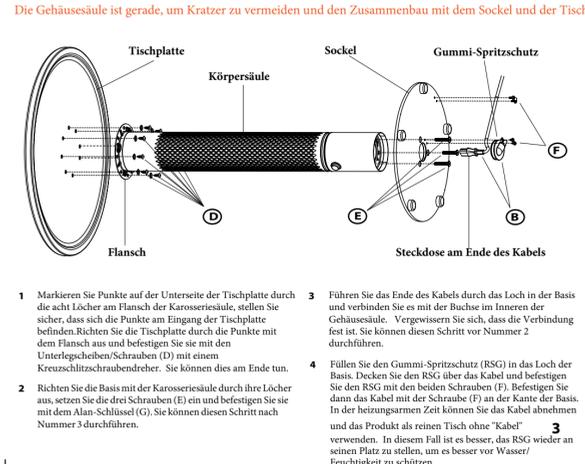

### Beschreibung und Merkmale

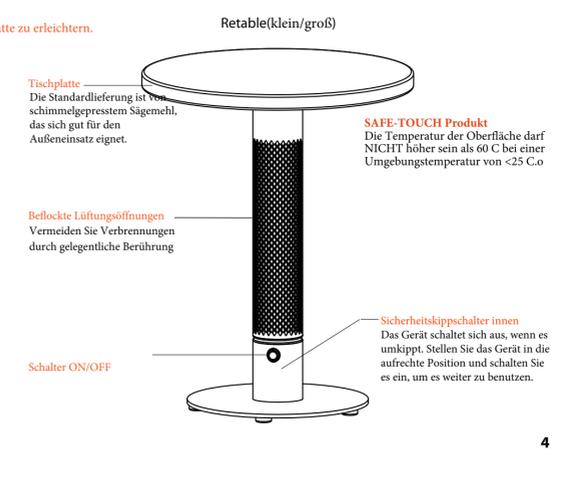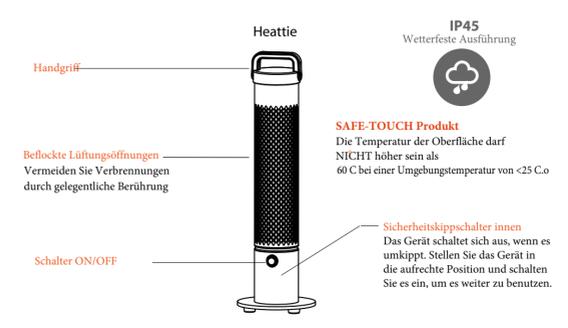

- Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in ein Schwimmbecken oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann. Niemals in einem Badezimmer oder Duschaum verwenden. Das Heizgerät sollte nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in Verbindung mit einer Zeitschaltuhr oder einer anderen Vorrichtung, die ein unbeaufsichtigtes Einschalten ermöglicht.
- Das Netzkabel muss vor dem Gebrauch vollständig abgewickelt werden.
- Das Frontgitter soll den direkten Zugang zu den Heizelementen verhindern und muss bei eingeschaltetem Heizgerät angebracht sein.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

### Allgemeine Informationen

Dieses Produkt wurde für den privaten und gewerblichen Gebrauch entwickelt, um Außen- oder Innenräume mit energieeffizienter Kohlefaser-Infrarottechnologie zu beheizen. Es darf nur für diesen Zweck verwendet werden und sollte gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch betrieben werden. Bitte lesen Sie alle Betriebs- und Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Decken Sie das Gerät während des Betriebs niemals ab und achten Sie darauf, dass keine brennbaren Gegenstände (Kleidung, Vorhänge usw.) in unmittelbarem Kontakt mit dem Gerät kommen können. Den Inhalt dieses Handbuchs finden Sie auch unter [www.warmwatcher.com](http://www.warmwatcher.com)

### Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Wischen Sie den Staub mit einem weichen Tuch ab. Wenn das Heizgerät stark verschmutzt ist, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und wischen Sie es trocken. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Sprays oder andere Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können.
- Wenn das Heizgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, reinigen Sie es und legen Sie es in eine Abdeckung oder lagern Sie es an einem trockenen Ort.

### Technische Daten

Modell-Nr.: RHT301 (Short) / RHT302 (Tall) / RHT303F oder siehe Typenschild  
 Leistung: 1500W /2000W / 1200W 220v-240v AC ~ 50/60Hz oder siehe Typenschild  
 Heizleistung: 1500W /2000W / 1200W oder wie auf dem Typenschild angegeben  
 Kabellänge: 1,9m / 1,9m / 1,8m oder wie im Karton angegeben  
 Bruttogewicht: 17,2 / 20,5 / 3,9 kg Nettogewicht: 13,6 / 14,5 / 3,4 kg  
 Produkt-Abmessungen: RHT301 40cm Breit/ 60cm Tischplatte & 75cm hoch  
 RHT302 40cm Basis/ 60cm Tischplatte & 110cm hoch  
 RHT303 19,5cm Basisdurchmesser & 65cm hoch

Das Produkt ist nach IP45 wetterfest zertifiziert. Es ist so konstruiert, dass es harten Regenbedingungen standhält. Wir empfehlen, es abzudecken und an einem trockenen Ort zu lagern, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.



### Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Heizgerät funktioniert nicht	Netzschalter AUS Kein Strom zum Gerät	Schalten Sie den Netzschalter ein. Überprüfen Sie das Stromnetz oder die Steckdose, um den Stromkreis wiederherzustellen. Prüfen Sie bei Retable auch, ob die Kabeldose fest mit der Heizungssteckdose verbunden ist oder nicht.
Sicherheitskippschalter Fehlfunktion		Sicherheitsstipp Over steckt in der Position OFF fest. Schütteln Sie das Gerät kräftig, um den Schalter zurückzusetzen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an den technischen Helpdesk - siehe Garantiekarte.
Heizgerät steht nicht auf einer ebenen Fläche		Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät auf einer ebenen und festen Oberfläche steht.
Netzkabel beschädigt		Überprüfen Sie das Netzkabel auf Schnitte, Brüche und Knicke. Ersatz-Netzkabel und Montageleitungen sind beim technischen Helpdesk erhältlich - siehe Garantiekarte.