

Trust.

START-LINE
RECEIVER ACDB-8000C







USER MANUAL
MULTI LANGUAGE




Item 71270 Version 1.0
Always read the instructions
before using this product

PLUG-IN WIRELESS DOORBELL




ACDB-8000C PLUG-IN WIRELESS DOORBELL

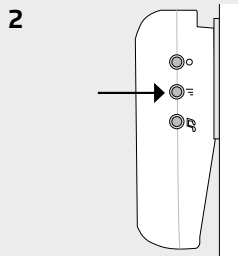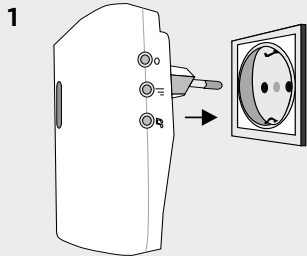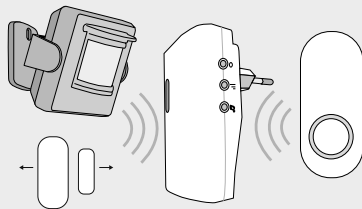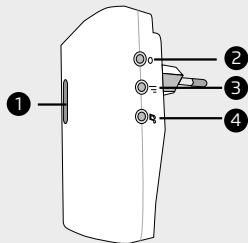

3

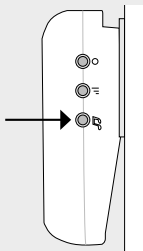

4

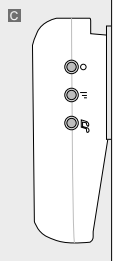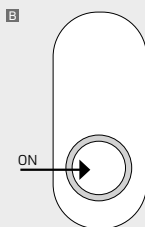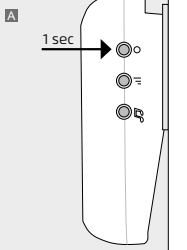


 2x short beep

ACDB-8000C PLUG-IN WIRELESS DOORBELL


A



B



C



♪ 2x short beep


A



B



C



♪ 2x short beep

Components

- (1) LED indicator doorbell
- (2) Pair button
- (3) Volume button
- (4) Melody button

Wireless control

The wireless doorbell can be operated wirelessly with a minimum of 1 and a maximum of 32 Trust Smart Home transmitters of your choice. For example, you can play a desired melody using a push button. In addition, you can also have a melody play when movement is detected and/or when a window or door is opened. For each Trust Smart Home transmitter you can set a separate melody to hear exactly whether someone presses the push button or whether a door or window is opened.

1. Place doorbell

Plug the doorbell into an indoor power outlet. If you move the doorbell to a different outlet, the paired transmitters will remain in the memory.

2. Select desired volume

Press the volume button to select the desired volume level. There are 4 levels: High, Medium, Low and Disabled (LED Only indication).

This volume level applies to all registered channels. You can change this volume level if desired.

3. Select desired melody

Then press the melody button to select 1 of the 6 melodies. You can set a separate melody per transmitter (push button, motion detector, door/window sensor) by selecting it beforehand.

4. Pair transmitter(s) to the doorbell

- A** Do not press the connect button for more than 1 second to activate the learning mode. The learning mode will be active for 10 seconds and the LED indicator on the doorbell will flash slowly.
- B** While the LED indicator is flashing, send an ON signal with a Trust Smart Home transmitter to link it to the doorbell. For example, while the LED indicator is flashing, you can press the push button (ACDB-8000A) to pair it
- C** As soon as the transmitter has been paired, the wireless doorbell will give 2 short beeps. The transmitter, melody and volume are now linked to the transmitter. The wireless doorbell is now ready for use.

The doorbell can store 32 different transmitters in its memory. If you want to link multiple transmitters, you need to repeat steps 2 to 4**C**.

Unpair a Trust Smart Home transmitter

- A** Press the connect button for 1 second. The learning mode will be active for 10 seconds and the LED indicator on the receiver will flash slowly.
- B** While the learning mode is active, send an ON signal with the associated channel of the Trust Smart Home transmitter you want to remove.
- C** To confirm, the wireless doorbell will give 2 short beeps

Repeat this procedure to delete multiple transmitters.

Clear Memory

- A** Press and hold the connect button (approx. 8 seconds) until the LED indicator flashes quickly. The reset mode will be active for 10 seconds and the LED indicator on the receiver will flash quickly.
- B** While in reset mode, press the learn button again for 1 second to confirm that you want to completely erase the memory.
- C** To confirm, the wireless doorbell will give 2 short beeps

Onderdelen

- (1) LED indicator deurbel
- (2) Verbindknop
- (3) Volumeknop
- (4) Melodieknop

Draadloos bedienen

De draadloze deurbel is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 32 Trust Smart Home zenders naar keuze. Zo kunt u een gewenste melodie af laten spelen middels een drukknop. Daarnaast kunt u ook een melodie af laten spelen als er beweging wordt waargenomen en/of wanneer een raam of deur wordt geopend. Per Trust Smart Home zender kunt u een aparte melodie instellen om precies te horen of er bijvoorbeeld iemand op de drukknop drukt of er een deur of raam wordt geopend.

1. Deurbel plaatsen

Plaats de deurbel in een stopcontact binnenshuis. Als u de deurbel verplaatst naar een ander stopcontact, blijven de gekoppelde zenders behouden in het geheugen.

2. Gewenste volume selecteren

Druk op de volumeknop om het gewenste volumeniveau in te stellen. Er zijn 4 niveaus: Hoog, Middel, Laag en Uitgeschakeld (Alleen LED indicatie).

Dit volumeniveau geldt voor alle aangemelde zenders. U kunt dit volumeniveau tussentijds wijzigen, indien gewenst.

3. Gewenste melodie selecteren

Druk vervolgens op de melodieknop om 1 van de 6 melodiën te selecteren.

U kunt per zender (drukknop, bewegingsmelder, deur/raam sensor) een aparte melodie instellen, door deze vooraf te selecteren.

4. Zender(s) koppelen aan de deurbel

- A** Druk niet langer dan 1 seconde op de verbindknop om de leermodus te activeren. De leermodus zal 10 seconden actief zijn en de LED indicator op de deurbel zal langzaam knipperen.
- B** Stuur tijdens het knipperen van de LED indicator, een AAN-sigitaal met een Trust Smart Home zender om deze te koppelen aan de deurbel. Zo kunt u tijdens het knipperen van de LED indicator bijvoorbeeld op de deurbelknop (ACDB-8000A) drukken om deze te koppelen
- C** Zodra de zender is gekoppeld, geeft de draadloze deurbel 2x een kort geluidssigitaal. De zender, de melodie en het volume zijn nu gekoppeld aan de zender. De draadloze deurbel is nu klaar voor gebruik.

De ontvanger kan 32 verschillende zenders in het geheugen opslaan. Indien u meerdere zenders wilt koppelen dient u stappen 2 tot en met 4 **C** te herhalen.

Een Trust Smart Home zender ontkoppelen

- A** Druk 1 seconde op de verbindknop. De leermodus zal 10 seconden actief zijn en de LED indicator op de ontvanger zal langzaam knipperen.
- B** Stuur terwijl de leermodus actief is een AAN-sigitaal met het gekoppelde kanaal van de Trust Smart Home zender die u wilt verwijderen.

- C** Ter bevestiging geeft de draadloze deurbel 2x een kort geluidssignaal

Herhaal deze procedure om meerdere zenders te verwijderen.

Volledige geheugen wissen

- A** Houdt de verbindknop ingedrukt (ca. 8 seconden) totdat de LED indicator snel gaat knipperen. De wismodus zal 10 seconden actief zijn en de LED indicator op de ontvanger zal snel knipperen.
- B** Druk terwijl de wismodus actief is nogmaals 1 seconde op de leerknop om te bevestigen dat u het geheugen volledig wilt wissen.
- C** Ter bevestiging geeft de draadloze deurbel 2x een kort geluidssignaal

Komponenten

- (1) LED-Kontrollleuchte Türklingel
- (2) Kopplungstaste
- (3) Lautstärketaste
- (4) Melodietaste

Funkfernbedienung

Die Funk-Türklingel kann mit mindestens einem und höchstens 32 Trust Smart Home-Sendern über Funk bedient werden. Sie können beispielsweise eine gewünschte Melodie abspielen, indem Sie einen Drucktaster drücken. Darüber hinaus können Sie auch eine Melodie abspielen lassen, wenn eine Bewegung erkannt wird und/oder wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird. Für jeden Trust Smart Home-Sender lässt sich eine separate Melodie einstellen. Dadurch wissen Sie anhand der Melodie immer genau, ob jemand den Drucktaster drückt oder ob eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.

1. Anbringen der Türklingel

Stecken Sie die Türklingel an einer Steckdose im Haus an. Wenn Sie die Steckdose in eine andere Steckdose stecken, bleiben die angeschlossenen Sender weiterhin gespeichert.

2. Auswählen der gewünschten Lautstärke

Drücken Sie die Lautstärketaste, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Es stehen vier Stufen zur Auswahl: Laut, Mittel, Leise und Deaktiviert (nur LED-Kontrollleuchte).

Dieser Lautstärkepegel gilt für alle registrierten Kanäle. Falls gewünscht, können Sie diesen Lautstärkepegel ändern.

3. Auswählen der gewünschten Melodie

Danach drücken Sie die Melodietaste zur Auswahl einer der sechs Melodien. Sie können für jeden Sender eine andere Melodie einstellen (Drucktaster, Bewegungsmelder, Tür-/Fenstersensor), indem Sie diese vorab auswählen.

4. Koppeln von Sendern mit der Türklingel

- A** Halten Sie die Verbindungstaste nicht länger als 1 Sekunde lang gedrückt, um den Lernmodus zu aktivieren. Der Lernmodus bleibt 10 Sekunden lang aktiviert und die LED-Kontrollleuchte an der Türklingel blinkt langsam.
- B** Senden Sie, während die LED-Kontrollleuchte blinkt, ein „ON“ (EIN)-Signal mit einem Trust Smart Home-Sender, um den Sender mit der Türklingel zu verbinden. Beispielsweise können Sie, während die LED-Kontrollleuchte blinkt, den Drucktaster (ACDB-8000A) drücken, um sie zu koppeln.
- C** Sobald der Sender gekoppelt wurde, gibt die Funk-Türklingel zwei kurze Summtöne aus. Sender, Melodie und Lautstärke sind nun mit dem Sender gekoppelt. Die Funk-Türklingel kann nun verwendet werden.

Die Türklingel kann 32 verschiedene Sender speichern. Um mehrere Sender zu koppeln, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 **C**.

Kopplung eines Trust Smart Home-Senders aufheben

- A** Halten Sie die Verbindungstaste 1 Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 10 Sekunden lang aktiviert und die LED-Kontrollleuchte am Empfänger blinkt langsam.

- B** Senden Sie bei aktivem Lernmodus ein „EIN“-Signal mit dem Kanal des gekoppelten Trust Smart Home-Senders, den Sie entfernen möchten.
- C** Zur Bestätigung gibt die Funk-Türklingel zwei kurze Summtöne ab.

Wiederholen Sie diese Schritte, um mehrere Sender zu löschen.

Speicher löschen

- A** Halten Sie die Kopplungstaste gedrückt (ca. 8 Sekunden lang), bis die LED-Kontrollleuchte schnell blinkt. Der Rücksetzmodus bleibt 10 Sekunden lang aktiviert und die LED-Kontrollleuchte am Empfänger blinkt schnell.
- B** Drücken Sie bei aktivem Rücksetzmodus die Kopplungstaste erneut eine Sekunde lang, um zu bestätigen, dass Sie den Speicher vollständig löschen möchten.
- C** Zur Bestätigung gibt die Funk-Türklingel zwei kurze Summtöne ab.

Composants

- (1) Voyant DEL du carillon
- (2) Bouton d'appairage
- (3) Bouton de réglage du volume
- (4) Bouton de sélection d'une mélodie

Commande sans fil

Ce carillon peut fonctionner sans fil avec au minimum 1 émetteur et au maximum 32 émetteurs Trust Smart Home de votre choix. Par exemple, vous pouvez diffuser une mélodie sélectionnée à l'aide du bouton-poussoir. Vous pouvez aussi faire diffuser une mélodie en cas de détection de mouvement et/ou en cas d'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Vous pouvez configurer une mélodie distincte pour chaque émetteur Trust Smart Home pour savoir si quelqu'un appuie sur le bouton-poussoir ou si une porte ou une fenêtre est ouverte.

1. Mise en place du carillon

Branchez le carillon dans une prise de courant intérieure. Même si vous branchez le carillon dans une autre prise, les émetteurs appairés resteront en mémoire.

2. Sélection du volume

Appuyez sur le bouton de réglage du volume pour sélectionner le niveau souhaité. Il existe 4 niveaux : fort, moyen, faible et désactivé (voyant DEL uniquement).

Ce niveau de volume s'applique à tous les canaux enregistrés. Vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez.

3. Sélection d'une mélodie

Appuyez sur le bouton mélodie pour sélectionner l'une des 6 mélodies. Vous pouvez configurer une mélodie différente pour chaque émetteur (bouton-poussoir, détecteur de mouvement, capteur de porte/fenêtre) en la sélectionnant au préalable.

4. Appairage d'émetteur(s) au carillon

- Appuyez sur le bouton d'appairage au maximum pendant 1 seconde pour activer le mode recherche. Le mode recherche est alors actif pendant 10 secondes et le voyant LED situé sur le récepteur clignote lentement.
- Tandis que le voyant LED clignote, appuyez sur le bouton ON d'un émetteur Trust Smart Home pour le synchroniser avec le carillon. Par exemple, tandis que le voyant LED clignote, vous pouvez appuyer sur le bouton-poussoir (ACDB-8000A) pour l'appairer.
- Dès que l'émetteur est appairé, le carillon sans fil émet 2 bips courts. L'émetteur, la mélodie et le volume sont maintenant appairés. Le carillon sans fil est maintenant prêt à l'emploi.

Le carillon peut stocker jusqu'à 32 émetteurs différents dans sa mémoire. Si vous souhaitez appairer plusieurs émetteurs, vous devez répéter les étapes 2 à 4C.

Désappairage d'un émetteur Trust Smart Home

- Appuyez sur le bouton d'appairage pendant 1 seconde. Le mode recherche est alors actif pendant 10 secondes et le voyant LED situé sur le récepteur clignote lentement.
- Pendant que le mode de recherche est actif, appuyez sur le bouton ON de l'émetteur Trust Smart Home appairé que vous souhaitez supprimer.

- C** Pour confirmer, le carillon sans fil émet 2 bips courts.

Répétez cette procédure pour supprimer plusieurs émetteurs.

Effacement de la mémoire

- A** Appuyez sur le bouton d'appairage (pendant environ 8 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement. Le mode de réinitialisation est alors actif pendant 10 secondes et le voyant LED situé sur le récepteur clignote rapidement.
- B** Pendant que le mode de réinitialisation est actif, appuyez de nouveau sur le bouton d'appairage pendant 1 seconde pour confirmer votre intention d'effacer la mémoire.
- C** Pour confirmer, le carillon sans fil émet 2 bips courts.

Componenti

- (1) Campanello con indicatore a LED
- (2) Pulsante di accoppiamento
- (3) Pulsante del volume
- (4) Pulsante della melodia

Controllo wireless

Questo campanello wireless può essere gestito in modalità wireless con un minimo di 1 e un massimo di 32 trasmettitori Trust Smart Home a scelta. Ad esempio, è possibile riprodurre una melodia a scelta con un pulsante. Inoltre, è possibile riprodurre una melodia quando viene rilevato un movimento e/o la porta viene aperta o chiusa. Per ciascun trasmettitore Trust Smart Home è possibile impostare una melodia distinta per sapere esattamente se qualcuno preme il pulsante o se si apre una porta o una finestra.

1. Posizionare il campanello

Collegare il campanello a una presa di alimentazione al chiuso. Se il campanello viene collegato a un'altra presa, i trasmettitori collegati rimangono in memoria.

2. Selezionare il volume desiderato

Premere il pulsante del volume per regolare il livello di volume desiderato. Esistono 4 livelli: alto, medio, basso e spento (solo luce LED).

Il livello di volume si applica a tutti i canali registrati. Eventualmente è possibile modificarlo.

3. Selezionare la melodia desiderata

Premere il pulsante della melodia per selezionare una delle 6 melodie. È possibile impostare una melodia distinta per ogni trasmettitore (pulsante, rilevatore di movimento, sensore porta/finestra) selezionandola prima.

4. Associare il trasmettitore al campanello

- A** Premere il pulsante di connessione per non più di 1 secondo per attivare la modalità di apprendimento. La modalità di apprendimento sarà attiva per 10 secondi e la spia LED sul campanello lampeggerà lentamente.
- B** Mentre la spia LED lampeggia, inviare un segnale ON con un trasmettitore Trust Smart Home per collegarlo al campanello. Ad esempio, mentre la spia LED lampeggia, è possibile premere il pulsante (ACDB-8000A) per abbinarla.
- C** Dopo avere associato il trasmettitore, il campanello d'ingresso wireless emetterà 2 brevi segnali acustici. Ora il trasmettitore, la melodia e il volume sono collegati al trasmettitore. A questo punto il campanello d'ingresso wireless è pronto all'uso.

Il campanello può archiviare nella memoria interna 32 trasmettitori diversi. Se si desidera collegare diversi trasmettitori, occorre ripetere le fasi da 2 a 4 **C**.

Annulare l'associazione di un trasmettitore Trust Smart Home

- A** Premere il pulsante di connessione per 1 secondo. La modalità apprendimento sarà attiva per 10 secondi e la spia LED sul ricevitore lampeggerà lentamente.
- B** Mentre la modalità di apprendimento è attiva, inviare un segnale ON con il canale associato del trasmettitore Trust Smart Home da scollegare.

- C** A conferma dell'operazione, il campanello wireless emetterà 2 brevi segnali acustici

Ripetere la procedura per eliminare diversi trasmettitori.

Svuotare la memoria

- A** Premere il pulsante di associazione (per circa 8 secondi) finché la spia LED lampeggia rapidamente. La modalità di ripristino sarà attiva per 10 secondi e la spia LED sul ricevitore lampeggerà rapidamente.
- B** In modalità di ripristino, premere di nuovo il pulsante di associazione per 1 secondo, per confermare che si desidera eliminare completamente la memoria.
- C** A conferma dell'operazione, il campanello wireless emetterà 2 brevi segnali acustici

Componentes

- (1) Timbre de puerta con indicador LED
- (2) Botón de emparejamiento
- (3) Botón de volumen
- (4) Botón de melodía

Control inalámbrico

El timbre inalámbrico se puede accionar de manera inalámbrica con un mínimo de 1 y un máximo de 32 transmisores Trust Smart Home, los que usted elija. Por ejemplo, se puede reproducir la melodía deseada utilizando el botón pulsador. Además, también puede elegir reproducir una melodía cuando se detecta movimiento y/o cuando se abre una ventana o puerta. Para cada transmisor Trust Smart Home se puede establecer una melodía independiente para saber exactamente si alguien toca el botón pulsador o si se abre una puerta o ventana.

1. Colocar el timbre de puerta

Conecte el timbre de puerta a una toma de corriente interior. Si mueve el timbre de la puerta a una toma diferente, los transmisores emparejados permanecerán en la memoria.

2. Seleccionar el volumen deseado

Pulse el botón de volumen para seleccionar el nivel de volumen deseado. Hay 4 niveles: Alto, Medio, Bajo y Desactivado (solo indicación LED).

Este nivel de volumen se aplica a todos los canales registrados. Si lo desea, puede cambiar este nivel de volumen.

3. Seleccionar la melodía deseada

Pulse el botón de melodía para seleccionar 1 de las 6 melodías. Puede ajustar una melodía independiente para cada transmisor (botón pulsador, detector de movimiento, sensor de puerta/ventana) seleccionándola de antemano.

4. Emparejar transmisor(es) al timbre de puerta

- A** No pulse el botón de emparejamiento durante más de 1 segundo para activar el modo de aprendizaje. El modo de aprendizaje estará activo durante 10 segundos y el indicador LED del timbre de puerta parpadeará lentamente.
- B** Mientras parpadea el indicador LED, envíe una señal de encendido mediante un transmisor Trust Smart Home para vincularlo con el timbre de puerta. Por ejemplo, mientras el indicador LED parpadea, puede pulsar el botón (ACDB-8000A) para emparejarlo.
- C** Tan pronto como el transmisor se haya emparejado, el timbre inalámbrico emitirá 2 pitidos cortos. Ahora, el transmisor, la melodía y el volumen están vinculados al transmisor. El timbre inalámbrico está listo para su uso.

El timbre de puerta puede almacenar hasta 32 transmisores diferentes en su memoria. Si desea vincular varios transmisores, deberá repetir los pasos 2 a 4 **C**.

Desemparejar un transmisor Trust Smart Home

- A** Pulse el botón de emparejamiento durante 1 segundo. El modo de aprendizaje estará activo durante 10 segundos y el indicador LED del receptor parpadeará lentamente.
- B** Mientras el modo de aprendizaje está activo, envíe una señal de encendido con el canal del transmisor Trust Smart Home asociado que desea retirar.

- C** Para confirmar, el timbre inalámbrico emitirá 2 pitidos cortos.

Repita este procedimiento para eliminar varios transmisores.

Borrar la memoria

- A** Mantenga pulsado el botón de emparejamiento (unos 8 segundos) hasta que el indicador LED parpadee rápidamente. El modo de reconfiguración estará activo durante 10 segundos y el indicador LED del receptor parpadeará rápidamente.
- B** Con el modo de reseteo activo, vuelva a pulsar el botón de emparejamiento durante 1 segundo para confirmar que desea borrar la memoria completamente.
- C** Para confirmar, el timbre inalámbrico emitirá 2 pitidos cortos.

Komponenty

- (1) LED kontrolka zvonku
- (2) Tlačítko párování
- (3) Tlačítko hlasitosti
- (4) Tlačítko melodie

Bezdrátové ovládání

Bezdrátový domovní zvonek lze bezdrátově ovládat s minimálně jedním a maximálně 32 vysílači Trust Smart Home podle vašeho výběru. Můžete například přehrát požadovanou melodii pomocí tlačítka. Kromě toho můžete také přehrát melodii při detekci pohybu nebo při otevření okna nebo dveří. Pro každý vysílač Trust Smart Home můžete nastavit samostatnou melodii, abyste přesně rozpoznali, zda někdo stiskl tlačítko, nebo zda se otevřely dveře či okno.

1. Zapojení domovního zvonku

Zapojte domovní zvonek do zásuvky v interiéru. Při přesunu domovního zvonku do jiné zásuvky zůstanou spárované vysílače v paměti.

2. Volba požadované hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitosti můžete nastavit požadovanou úroveň hlasitosti. K dispozici jsou čtyři úrovně: Vysoká, střední, nízká a vypnuto (pouze LED oznamování).

Tato úroveň hlasitosti platí pro všechny registrované kanály. Pokud je potřeba, můžete tuto úroveň hlasitosti změnit.

3. Volba požadované melodie

Stisknutím tlačítka melodie poté můžete vybrat jednu ze šesti melodií. Pro každý vysílač (tlačítko, detektor pohybu, čidlo dveří/okna) můžete výběrem předem nastavit samostatnou melodii.

4. Párování vysílače s domovním zvonkem

- A** K aktivaci režimu učení nedržte tlačítko připojení déle než 1 sekundu. Režim učení bude aktivní po dobu 10 sekund a LED indikátor na zvonku bude pomalu blikat.
- B** Když LED indikátor bliká, vyšlete signál zapnutí pomocí vysílače Trust Smart Home ke spárování se zvonkem. Například když bliká indikátor LED, můžete stisknutím tlačítka (ACDB-8000A) provést spárování.
- C** Jakmile bude vysílač spárován, bezdrátový domovní zvonek dvakrát krátce pípne. Vysílač, melodie a hlasitost jsou nyní propojeny s vysílačem. Bezdrátový domovní zvonek je nyní připraven k použití.

Do paměti domovního zvonku se vejde 32 různých vysílačů. Pokud chcete propojit více vysílačů, opakujte kroky 2 až 4 **C**.

Zrušení párování vysílače Trust Smart Home

- A** Podržte na 1 sekundu tlačítko připojení. Režim učení bude aktivní po dobu 10 sekund a LED indikátor na přijímači bude pomalu blikat.
- B** Když je aktivní režim učení, vyšlete signál zapnutí s příslušným kanálem vysílače Trust Smart Home, který chcete odebrat.
- C** Bezdrátový domovní zvonek na potvrzení dvakrát krátce pípne.

Chcete-li odstranit více vysílačů, tento postup opakujte.

Vymazání paměti

- A** Držte stisknuté tlačítko párování (asi 8 sekund), dokud nezačne LED indikátor rychle blikat. Režim resetování bude aktivní po dobu 10 sekund a LED indikátor na přijímači bude rychle blikat.
- B** V režimu resetování podržte znovu na 1 sekundu tlačítko párování, čímž potvrdíte, že chcete paměť zcela vymazat.
- C** Bezdrátový domovní zvonek na potvrzení dvakrát krátce pípne.

Componente

- (1) Led indicator sonerie
- (2) Buton cuplare
- (3) Buton volum
- (4) Buton melodie

Control wireless

Soneria wireless poate fi acționată de la distanță cu minim 1 și maxim 32 de transmițătoare Trust Smart Home, la alegerea dvs. De exemplu, poate reda o melodie dorită la apăsarea unui buton. În plus, puteți seta redarea unei melodii la detectarea mișcării și/sau când este deschisă o fereastră sau ușă. Pentru fiecare transmițător Trust Smart Home puteți seta o melodie separată pentru a auzi exact când cineva apasă butonul sau este deschisă o ușă sau fereastră.

1. Plasați soneria

Conectați soneria la o priză electrică interioară. Dacă mutați soneria la o priză diferită, transmițătoarele cuplate vor fi păstrate în memorie.

2. Selectați volumul dorit

Apăsați butonul de volum pentru selectarea nivelului de volum dorit. Sunt disponibile 4 niveluri: Mare, mediu, mic și dezactivat (doar indicare LED).

Acest nivel de volum se aplică pentru toate canalele înregistrate. Puteți modifica acest nivel de volum după dorință.

3. Selectați melodia dorită

Apoi apăsați butonul melodiei pentru a selecta 1 din cele 6 melodii. Puteți seta o melodie separată per transmițător (buton, detector de mișcare, senzor ușă/fereastră) prin selectarea acesteia în avans.

4. Cuplarea transmițătoarelor cu soneria

- A** Nu apăsați butonul de conectare pentru mai mult de 1 secundă pentru activarea modului de învățare. Modul de învățare va fi activ pentru 10 secunde, iar indicatorul LED de pe sonerie va clipi lent.
- B** În timp ce indicatorul LED clipește, trimiteți un semnal ON cu un transmițător Trust Smart Home pentru conectarea acestuia la sonerie. De exemplu, când indicatorul LED clipește, puteți apăsa butonul (ACDB-8000A) pentru cuplare
- C** Imediat ce a fost cuplat un transmițător, soneria wireless va emite 2 bipuri scurte. Transmițătorul, melodia și volumul sunt acum conectate la transmițător. Soneria wireless este acum gata de utilizare.

Soneria poate memora până la 32 de transmițătoare diferite în memoria sa. Dacă doriți să conectați mai multe transmițătoare, trebuie să repetați pașii 2 la 4 **C**.

Deconectați un transmițător Trust Smart Home

- A** Apăsați butonul de conectare pentru 1 secundă. Modul de învățare va fi activ pentru 10 secunde, iar indicatorul LED de pe receptor va clipi lent.
- B** Cât timp modul de învățare este activ, trimiteți un semnal ON cu canalul asociat al transmițătorului Trust Smart Home pe care doriți să îl îndepărtați.

- C** Pentru confirmare, soneria wireless va emite 2 bipuri scurte

Repetăți această procedură pentru a șterge mai multe transmițătoare.

Golire memorie

- A** Apăsați și mențineți butonul de cuplare (aproximativ 8 secunde) până când LED-ul indicator clipește rapid. Modul de resetare va fi activ pentru 10 secunde, iar indicatorul LED de pe receptor va clipi rapid.
- B** În modul de resetare, apăsați din nou butonul de cuplare pentru 1 secundă pentru a confirma că doriți ștergerea completă a memoriei.
- C** Pentru confirmare, soneria wireless va emite 2 bipuri scurte

Komponenty

- (1) LED indikátor domového zvončeka
- (2) Tlačidlo párovania
- (3) Tlačidlo hlasitosti
- (4) Tlačidlo melódie

Bezdrôtové ovládanie

Bezdrôtový domový zvonček sa dá bezdrôtovo ovládať pomocou minimálne jedného a maximálne 32 vysieláčov Trust Smart Home podľa vášho výberu. Pomocou tlačidla môžete napríklad prehrať požadovanú melódiu. Okrem toho môžete prehrať melódiu aj pri detekcii pohybu, príp. pri otvorení okna alebo dverí. Pre každý vysieláč Trust Smart Home môžete nastaviť samostatnú melódiu, vďaka čomu presne rozpoznáte, či niekto stlačil tlačidlo alebo či sa otvorili dvere alebo okno.

1. Zapojenie domového zvončeka

Domový zvonček zasuňte do zásuvky v interiéri. Po zapojení domového zvončeka do inej elektrickej zásuvky zostanú spárované vysieláče v pamäti.

2. Výber požadovanej hlasitosti

Stlačte tlačidlo hlasitosti a vyberte požadovanú úroveň hlasitosti. K dispozícii sú 4 úrovne: Vysoká, stredná, nízka a vypnuté (iba LED signalizácia).

Táto úroveň hlasitosti platí pre všetky registrované kanály. Túto úroveň hlasitosti môžete podľa potreby zmeniť.

3. Výber požadovanej melódie

Potom stlačením tlačidla melódie vyberte jednu zo šiestich melódií. Pre každý vysieláč (tlačidlo, detektor pohybu, senzor dverí/okien) môžete výberom vopred nastaviť samostatnú melódiu.

4. Spárovanie vysieláčov s domovým zvončekom

- A Pri aktivácii režimu učenia nestláčajte tlačidlo pripojenia na dlhšie ako 1 sekundu. Režim učenia bude aktívny 10 sekúnd a LED indikátor na domovom zvončeku bude pomaly blikať.
- B Kým LED indikátor blinká, pomocou vysieláča Trust Smart Home odošlite signál ON (Zapnúť) na jeho prepojenie s domovým zvončekom. Napríklad kým LED indikátor blinká, môžete ho stlačením tlačidla (ACDB-8000A) spárovať.
- C Po spárovaní vysieláča bezdrôtový domový zvonček vydá 2 krátke pípnutia. Zvonček, melódia a hlasitosť sú teraz prepojené s vysieláčom. Bezdrôtový domový zvonček je pripravený na použitie.

Domový zvonček dokáže do svojej pamäte uložiť 32 rôznych vysieláčov. Ak chcete prepojiť viac vysieláčov, musíte zopakovať kroky 2 až 4C.

Zrušenie spárovania vysieláča Trust Smart Home

- A Stlačte tlačidlo pripojenia na 1 sekundu. Režim učenia bude aktívny 10 sekúnd a LED indikátor na prijímači bude pomaly blikať.
- B Kým je režim učenia aktívny, odošlite signál ON (Zapnúť) pomocou pridruženého kanála vysieláča Trust Smart Home, ktorý chcete odstrániť.

- C** Bezdrôtový domový zvonček vydá na potvrdenie 2 krátke pípnutia.

Ak chcete odstrániť viacero vysieláčov, zopakujte tento postup.

Vymazanie pamäte

- A** Stlačte a podržte tlačidlo párovania (cca 8 sekúnd), kým LED indikátor nezačne rýchlo blikáť. Režim resetovania bude aktívny 10 sekúnd a LED indikátor na prijímači bude rýchlo blikáť.
- B** Kým je režim resetovania aktívny, opätovným stlačením tlačidla párovania na 1 sekundu potvrdíte, že chcete pamäť úplne vymazať.
- C** Bezdrôtový domový zvonček vydá na potvrdenie 2 krátke pípnutia.

Komponenter

- (1) LED-indikator på dörrklockan
- (2) Parkopplingsknapp
- (3) Volymknapp
- (4) Melodiknapp

Trådlös kontroll

Den trådlösa dörrklockan kan användas trådlöst med minst 1 och högst 32 Trust Smart Home-sändare som du själv väljer ut. Du kan till exempel spela en melodi med hjälp av en tryckknapp. Dessutom kan du ställa in den så att en melodi spelas upp när den upptäcker rörelse och/eller när ett fönster eller en dörr öppnas. Du kan ställa in en separat melodi för varje Trust Smart Home-sändare. Då kan du höra om det är någon som trycker på tryckknappen eller om en dörr eller ett fönster öppnas.

1. Placera dörrklockan

Sätt in dörrklockan i ett eluttag inomhus. De parkopplade sändarna kommer att vara kvar i minnet om du flyttar dörrklockan till ett annat eluttag.

2. Ställ in volym

Tryck på volymknappen för att ställa in volymen. Den har 4 nivåer: Hög, Medium, Låg och Avaktiverad (endast indikation via LED-ljus).

Denna volymnivå gäller för alla registrerade kanaler. Du kan ändra volymnivån om du vill det.

3. Ange melodi

Tryck sedan på melodiknappen och välj 1 av de 6 melodierna. Du kan ställa in en separat melodi per sändare (tryckknapp, rörelsedetektor, dörr-/fönstersensor) genom att välja den i förväg.

4. Parkoppla sändaren/sändarna till dörrklockan

- Tryck inte på anslutningsknappen i mer än 1 sekund för att aktivera inlärningsläget. Inlärningsläget är aktivt i 10 sekunder. LED-indikatorn på dörrklockan kommer att blinka långsamt.
- Skicka en ON-signal med en Trust Smart Home-sändare för att parkoppla den till dörrklockan när LED-indikatorn blinkar. Till exempel, när LED-indikatorn blinkar kan du trycka på tryckknappen (ACDB-8000A) för att parkoppla den.
- Den trådlösa dörrklockan kommer att ge ifrån sig 2 korta pip så snart som sändaren har parkopplats. Sändaren, melodin och volymen är nu kopplade till sändaren. Den trådlösa dörrklockan är nu redo att användas.

Dörrklockan kan lagra 32 olika sändare i sitt minne. Om du vill koppla ihop flera sändare måste du upprepa steg 2–4.

Frånskoppla en Trust Smart Home-sändare

- Håll in knappen i 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt i 10 sekunder. LED-indikatorn på mottagaren kommer att blinka långsamt.
- Medan inlärningsläget är aktivt, skicka en ON-signal till den associerade kanalen på den Trust Smart Home-sändaren som du vill ta bort.

- C** Den trådlösa dörrklockan kommer att pipa kort 2 gånger för att bekräfta fränkopplingen.

Upprepa proceduren för att radera flera sändare.

Rensa minnet

- A** Tryck och håll in parkopplingsknappen (ca 8 sekunder) tills LED-indikatorn blinkar snabbt. Återställningsläget är aktivt i 10 sekunder. LED-indikatorn på mottagaren kommer att blinka snabbt.
- B** Tryck på parkopplingsknappen när du är i återställningsläget. Tryck in knappen i 1 sekund för att bekräfta att du vill radera minnet helt och hållet.
- C** Den trådlösa dörrklockan kommer att pipa kort 2 gånger för att bekräfta raderingen.

EN Safety Instructions

Product support: www.trust.com/71270. Warranty conditions: www.trust.com/warranty

To ensure safe handling of the device, follow the safety advice on: www.trust.com/safety

The Wireless range is strongly dependent on local conditions such as the presence of HR glass and reinforced concrete

Never use Trust Smart Home products for life-support systems. This product is not water-resistant. Do not attempt to repair this product. Wire colors may vary per country. Contact an electrician when in doubt about wiring. Never connect lights or equipment that exceed the maximum load of the receiver. Exercise caution when installing a receiver voltage may be present, even when a receiver is switched off. Radio transmission frequency range: 433,92 MHz



Disposal of packaging materials - Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Disposal of the device - The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU.



Disposal of batteries - Used batteries may not be disposed of in household waste. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Dispose of batteries according to local regulations.



Trust Electronics Ltd. declares that item number 71270/71270-02 is in compliance with Directive Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.trust.com/compliance



Trust International B.V. declares that item number 71270/71270-02 is in compliance with Directive 2014/53/EU – 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com/compliance

NL Veiligheidsinstructies

Productondersteuning: www.trust.com/71270. Garantievoorwaarden: www.trust.com/warranty

Voor een veilig gebruik van de apparaten dient u de veiligheidsaanwijzingen op www.trust.com/safety op te volgen.

Het draadloos bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de aanwezigheid van HR glas en gewapend beton

Gebruik nooit Trust Smart Home-producten voor levensondersteunende systemen. Dit product is niet waterbestendig.

Probeer dit product niet zelf te repareren. Draadkleuren kunnen per land verschillen. Neem contact op met een elektricien wanneer u twijfelt over de bedrading. Sluit nooit lampen of apparatuur aan die de maximale belasting van de ontvanger

overschrijden. Wees voorzichtig bij het installeren van een ontvanger er kan spanning aanwezig zijn, zelfs wanneer een ontvanger is uitgeschakeld. Het verpakkingsmateriaal weggooien - Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd. Het apparaat weggooien - Het afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat onder Richtlijn 2012/19/EU valt. Batterijen weggooien - Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Radio zendfrequentie bereik: 433,92 MHz.

CE Trust International B.V. verklaart dat artikelnummer 71270/71270-02 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU – 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.trust.com/compliance

DE Sicherheitshinweise

Produktsupport: www.trust.com/71270. Garantiebedingungen: www.trust.com/warranty
 Befolgen Sie für die sichere Handhabung des Geräts die Sicherheitshinweise unter: www.trust.com/safety
 Die Funkreichweite ist stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, wie dem Vorhandensein von HR-Glas und stahlbewehrtem Beton. Trust Smart Home-Produkte dürfen nicht für lebenserhaltende Systeme eingesetzt werden. Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Die Farben der Kabel können in einigen Ländern abweichen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker. Schließen Sie auf keinen Fall Lampen oder Geräte an, die die maximal zulässige Last des Empfängers überschreiten. Vorsicht bei der Installation eines Empfängers. Es kann Spannung vorhanden sein, auch wenn der Empfänger ausgeschaltet ist. Entsorgung der Verpackungsmaterialien - Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften. Entsorgung des Geräts - Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass für dieses Gerät die Richtlinie 2012/19/EU gilt. Entsorgung der Batterien - Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Batterien dürfen nur vollständig entleert entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Frequenzbereich der Funkübertragung: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. erklärt, dass Artikelnummer 71270/71270-02 die Richtlinie 2014/53/EU – 2011/65/EU erfüllt.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.trust.com/compliance



Consignes de sécurité

Assistance produit : www.trust.com/71270. Conditions de garantie : www.trust.com/warranty

Pour garantir une manipulation sûre de cet équipement, suivez les consignes de sécurité de la page : www.trust.com/safety.

La portée sans fil dépend considérablement des conditions locales telles que la présence de vitrage HR et de béton armé. N'utilisez jamais les produits Trust Smart Home pour les systèmes d'assistance à la vie. Ce produit ne résiste pas à l'eau. N'essayez pas de réparer ce produit. Les couleurs des fils peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez un électricien en cas de doutes au sujet du câblage. Ne connectez jamais des lumières ou des équipements qui dépassent la charge maximale du récepteur. Faites preuve de prudence lors de l'installation d'un récepteur : une tension peut être présente, même lorsque le récepteur est éteint.

Élimination des matériaux d'emballage - Éliminez les matériaux d'emballage devenus inutiles conformément à la réglementation locale en vigueur. Mise au rebut de l'équipement - Le symbole une poubelle barrée signifie que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Mise au rebut des piles - Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Ne mettez les piles au rebut que lorsqu'elles sont entièrement déchargées. Procédez à leur élimination conformément aux réglementations locales applicables. Gamme de fréquence de transmission radio: 433,92 MHz



Trust International B.V. déclare que l'article numéro 71270/71270-02 est conforme aux directives 2014/53/EU - 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/compliance



Istruzioni sulla sicurezza

Assistenza prodotto: www.trust.com/71270. Condizioni di garanzia: www.trust.com/warranty

Per garantire la gestione sicura del dispositivo, attenersi alla comunicazione sulla sicurezza: www.trust.com/safety

La portata wireless dipende essenzialmente da condizioni locali, come la presenza di vetro HR e cemento armato. Non utilizzare mai i prodotti Trust Smart Home per sistemi salvavita. Questo prodotto non è resistente all'acqua. Non cercare di riparare il prodotto. I colori dei fili possono variare in base al paese. In caso di dubbi sul cablaggio, rivolgersi a un elettricista. Non collegare mai luci o apparecchiature che superino il carico massimo del ricevitore. Esercitare prudenza quando si installa il ricevitore. Potrebbe essere attiva la tensione elettrica, anche con il ricevitore spento.

Smaltimento dei materiali di imballaggio - Smaltire i materiali di imballaggio non più necessari attenendosi alle normative locali vigenti. Smaltimento del dispositivo - Il simbolo di un bidone con le ruote con la croce sovrapposta indica che questo

dispositivo rientra nella Direttiva 2012/19/UE. Smaltimento delle batterie - È vietato smaltire le batterie esauste nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie soltanto quando saranno completamente scariche. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Gamma di frequenze di trasmissione radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. Dichiara che il codice articolo 71270/71270-02 è conforme alle Direttive 2014/53/UE – 2011/65/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: www.trust.com/compliance

ES Instrucciones de seguridad

Soporte del producto: www.trust.com/71270. Condiciones de la garantía: www.trust.com/warranty

Para garantizar la manipulación segura del dispositivo, siga los consejos de seguridad que aparecen en: www.trust.com/safety

El alcance inalámbrico depende enormemente de las condiciones locales como la presencia de cristal HR y hormigón reforzado. No utilice nunca los productos Trust Smart Home para sistemas de soporte vital. Este producto no es resistente al agua. No trate de reparar este producto usted mismo. Los colores de los cables pueden variar entre países. Póngase en contacto con un técnico electricista si tiene dudas sobre el cableado. Nunca conecte luces o equipamiento que excedan la carga máxima del receptor. Actúe con precaución durante la instalación de un receptor: puede existir tensión aunque el receptor esté apagado.

Eliminación de materiales de embalaje: deseche los materiales de embalaje que ya no se necesiten de conformidad con las regulaciones locales vigentes.

Eliminación del dispositivo: el símbolo un cubo con ruedas tachado significa que este dispositivo está sujeto a la Directiva 2012/19/UE.

Eliminación de baterías: las baterías usadas no se pueden desechar junto con los residuos domésticos. Únicamente elimine las baterías cuando estén totalmente descargadas. Deseche las baterías conforme a las regulaciones locales. Rango de frecuencia de transmisión de radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. declara que el artículo número 71270/71270-02 cumple las Directivas 2014/53/UE – 2011/65/UE. En la siguiente dirección web se puede encontrar el texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE: www.trust.com/compliance

SV Säkerhetsanvisningar

Produktsupport: www.trust.com/71270. Garantivillkor: www.trust.com/warranty

Följ säkerhetsråden på www.trust.com/safety för säker hantering av enheten

Den trådlösa räckvidden varierar starkt beroende på lokala förhållanden som förekomsten av HR-glas och förstärkt betong

Använd aldrig Trust Smart Home-produkter för livsuppehållande systems. Den här produkten är inte vattenbeständig.

Försök inte att laga produkten. Kablarnas färger kan variera i olika länder. Kontakta en elektriker om du är osäker på

kablarnas färger. Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maxbelastning. Var försiktig när du installerar en mottagare. Det kan finnas elektrisk spänning även om mottagaren är avstängd.

Avfallshantering av förpackningsmaterial – Avfallshantera förpackningsmaterial som inte längre behövs enligt tillämpliga

lokala regler. Avfallshantering av enheten – Symbolen intill av en överkryssad soptunna innebär att enheten omfattas av

direktiv 2012/19/EU. Avfallshantering av batterier – Förbrukade batteriet får ej slängas i hushållssoporna. Kassera enbart batterier när de är helt urladdade. Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Radiosändningsfrekvensområde:

433,92 MHz

C Trust International B.V. intygar att artikelnummer 71270/71270-02 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU – 2011/65/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.trust.com/compliance

CS Bezpečnostní pokyny

Podpora produktu: www.trust.com/71270. Záruční podmínky: www.trust.com/warranty

Pro zajištění bezpečné manipulace s přístrojem dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na: www.trust.com/safety.

Bezdrátový dosah je velmi závislý na místních podmínkách, jako je přítomnost HR skla a železobetonu. Nikdy nepoužívejte produkty Trust Smart Home pro systémy podpory života. Tento produkt není odolný proti vodě. Produkt neopravujte.

Barvy vodičů se mohou v různých státech lišit. V případě pochybností o zapojení vodičů se obraťte na elektrikáře. Nikdy

nepřipojujte světla nebo zařízení, která překračují maximální zatížení přijímače. Při instalaci přijímače dbejte zvýšené

opatrnosti, přijímač může být pod napětím, i když je vypnutý. Likvidace obalových materiálů – Zlikvidujte již nepotřebné

obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy. Likvidace zařízení – Uvedený symbol přeškrtnutého koše

znamená, že se na toto zařízení vztahuje směrnice 2012/19/EU. Likvidace baterií – Použité baterie se nesmí vyhazovat do

domovního odpadu. Baterie likvidujte až po úplném vybití. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Frekvenční rozsah

rádiového přenosu: 433,92 MHz

C Společnost Trust International B.V. prohlašuje, že produkt číslo 71270/71270-02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU – 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.trust.com/compliance

SK Bezpečnostné pokyny

Podpora výrobkov: www.trust.com/71270. Záručné podmienky: www.trust.com/warranty

Aby ste zabezpečili bezpečnú manipuláciu so zariadením, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na: www.trust.com/safety
 Dosah bezdrôtového signálu silne závisí od miestnych podmienok, napríklad od prítomnosti HR skla a železobetónu.
 Výrobky Trust Smart Home nikdy nepoužívajte pre systémy na podporu životných funkcií. Tento výrobok nie je vodotesný.
 Tento výrobok sa nepokúšajte opravovať. Farby vodičov sa v závislosti od krajiny môžu líšiť. Ak máte pochybnosti ohľadom kabeľáže, kontaktuje elektrikára. Nikdy nepripájajte svetlá alebo zariadenia, ktoré prekračujú maximálnu kapacitu prijímača.
 Pri inštalácii prijímača buďte opatrní, pretože prijímač môže byť pod napätím, aj keď je vypnutý.
 Likvidácia obalových materiálov - Obalové materiály, ktoré už nie sú potrebné, zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi. Likvidácia zariadenia - Vedľa uvedený symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach znamená, že sa na toto zariadenie vzťahuje smernica 2012/19/EÚ. Likvidácia batérii - Použitá batéria sa nesmú likvidovať ako domový odpad. Batérie likvidujte, len keď sú úplne vybité. Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Frekvenčný rozsah rádiového prenosu: 433,92 MHz

CE Spoločnosť Trust International B.V. vyhlasuje, že položka číslo 71270/71270-02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ – 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.trust.com/compliance

RO Instrucțiuni de siguranță

Asistență produs: www.trust.com/71270. Condiții privind garanția: www.trust.com/warranty

Pentru a asigura manipularea în siguranță a dispozitivului, respectați instrucțiunile privind siguranța de pe www.trust.com/safety. Raza de acțiune wireless depinde foarte mult de condițiile locale, cum ar fi prezența sticlei de înaltă eficiență și beton armat. Nu folosiți produsele Trust Smart Home la sisteme de susținere a vieții. Acest produs nu este rezistent la apă. Nu încercați să reparați acest produs. Culoarele firelor pot varia în funcție de țară. Luați legătura cu un electrician dacă aveți îndoieli cu privire la fire. Nu conectați lumini sau echipamente care depășesc sarcina maximă a receptorului. Aveți grijă la montarea receptorului, este posibil să existe tensiune chiar și atunci când receptorul este închis.
 Eliminarea la deșeuri a ambalajelor - Eliminați la deșeuri ambalajele care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale. Eliminarea la deșeuri a dispozitivului - Simbolul a unui tomberon tăiat înseamnă că acest dispozitiv este supus prevederilor Directivei 2012/19/UE. Eliminarea la deșeuri a bateriilor - Bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile casnice. Aruncați bateriile numai dacă sunt descărcate complet. Aruncați bateriile în conformitate cu prevederile locale. Gama de frecvențe de transmisie radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. declară că articolul numărul 71270/71270-02 respectă prevederile Directivelor 2014/53/UE – 2011/65/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.trust.com/compliance



Declaration of Conformity

Trust International B.V. declares that this Trust Smart Home-product:

Model:	ACDB-8000C PLUG-IN Wireless Doorbell
Item number:	71270/71270-02
Intended use:	Indoor

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com/compliance

TRUST SMART HOME
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.trust.com

Trust Electronics Ltd.,
Sopwith Dr, Weybridge, KT13 ONT, UK.
All brand names are registered trade-
marks of their respective owners.
Specifications are subject to change
without prior notice. Made in China.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Codesystem	Automatic
Memory Adresses	32
Melodies	6
Volume levels	4
Power	230VAC/50Hz
Size	HxBxL: 100 x 59 x 37 mm (excl. Plug)

