

BEDIENUNGSANLEITUNG

bellavista
Home & Garden®

Hollywoodschaukel

Zweisitzer




INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	3
Informationen zu dieser Montage- und Bedienungsanleitung.....	3
Signalsymbole.....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
MONTAGE.....	6
Montagevorbereitung.....	6
Benötigtes Werkzeug.....	6
Aufbau	6
Abbau	8
STELLPLATZ & AUFBEWAHRUNG.....	8
BEDIENUNG	9
WARTUNG, REINIGUNG & PFLEGE	9
ENTSORGUNG.....	9
SONSTIGES.....	10
Hilfe bei Störungen	10
Technische Daten	10
Gewährleistung	10
Urheberrecht	11
Hersteller und Produktservice.....	11
LIEFERUMFANG	12

EINFÜHRUNG

Informationen zu dieser Montage- und Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Bellavista®-Produkt entschieden haben. Sie haben eine hochwertige Hollywoodschaukel erworben. Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen wichtige Hinweise und Warnungen für den Gebrauch, die Sicherheit, den Aufbau sowie die Bedienung der Hollywoodschaukel.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch gut auf, um nachschlagen zu können. Übergeben Sie diese auch an einen möglichen Nachbesitzer. Verwenden Sie die Hollywoodschaukel nur, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Hollywoodschaukel oder ein Teil davon defekt, darf sie keinesfalls genutzt werden.

Signalsymbole

In der Bedienungsanleitung werden Ihnen immer wieder die folgenden Symbole begegnen. Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie auf besonders wichtige Punkte aufmerksam machen.



VORSICHT! Geringes Risiko



WARNUNG! Mittleres Risiko



GEFAHR! Hohes Risiko

Bestimmungsmäßige Verwendung



WARNUNG! Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren vom Produkt ausgehen.

- Die Hollywoodschaukel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Überlasten Sie die Hollywoodschaukel nicht. Benutzen Sie diese nur für Zwecke, für die sie vorgesehen ist.
- Halten Sie von der Hollywoodschaukel Abstand, wenn diese gerade von jemanden benutzt wird.
- Bitte vermeiden Sie starke Schaukelbewegungen.
- Das Produkt entspricht den aktuellen Standards sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Bei Zuwiderhandlung, Veränderungen an der Hollywoodschaukel oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen. Diese liegen somit außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenze des Herstellers.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR! ACHTUNG! GEFAHREN FÜR KINDER!

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht mit der Hollywoodschaukel spielen können.



GEFAHR! ACHTUNG! GEFAHREN FÜR KINDER!

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren die Hollywoodschaukel nicht unbeaufsichtigt nutzen.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Die Hollywoodschaukel ist kein Klettergerät.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Halten Sie unbefugte Personen und Haustiere von der Hollywoodschaukel fern!



VERLETZUNGSGEFAHR!

Bewahren Sie die Hollywoodschaukel sicher vor Kindern, Jugendliche unter 16 Jahren, unbefugten Personen und Haustieren auf, da eine Verletzungsgefahr besteht!



GEFAHR VON PRODUKTSCHÄDEN!

Die Hollywoodschaukel ist ausschließlich für die Benutzung im Freien geeignet.



GEFAHR VON PRODUKTSCHÄDEN!

Die Hollywoodschaukel muss auf einem festen, kratzunempfindlichen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund montiert werden. Eine Montage auf unzureichendem Untergrund beeinträchtigt die Stabilität der Hollywoodschaukel. Überprüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen und die Standsicherheit der Hollywoodschaukel!



BRANDGEFAHR!

Halten Sie Feuer jeglicher Art (wie z. B. Grillgeräte oder Kerzen) sowie Heizgeräte oder andere Wärmequellen von der Hollywoodschaukel fern.



SCHNITTGEFAHR!

Es wurde während der Herstellung darauf geachtet, scharfe Kanten an der Hollywoodschaukel zu vermeiden. Gehen Sie dennoch mit den Einzelteilen der Hollywoodschaukel vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaues und der Benutzung vermieden werden. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Schutzhandschuhe!



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Achten Sie darauf, dass keine Kinder, Jugendliche unter 16 Jahren oder Haustiere mit der Verpackung spielen. Sie könnten darin ersticken. Ebenfalls könnten Kleinteile verschluckt werden!



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Lassen Sie die Hollywoodschaukel nicht über längere Zeit (**wie z. B. Urlaub**) unbeaufsichtigt stehen!



GESUNDHEITSGEFAHR!

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, Farblösungsmittel oder Verdüner, um die Hollywoodschaukel zu säubern. Diese sind gesundheitsschädlich und beschädigen die Oberfläche.



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, Scheuerlappen, Scheuerbürsten usw.. Diese beschädigen die Oberfläche!

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und Sachschäden führen.

MONTAGE

Montagevorbereitung

- Die Hollywoodschaukel muss gemäß der Aufbauanleitung montiert werden. Achten Sie darauf, dass sämtliche Teile nach erfolgter Montage korrekt sitzen und funktionieren.
- Das Verpackungsmaterial ist entsprechend der Vorschriften zu entsorgen.
- Bauen Sie die Hollywoodschaukel mindestens zu zweit auf. Lassen Sie sich Zeit bei der Montage.
- Schaffen Sie sich an einem ruhigen Ort genügend Platz (mind. 4 m²) zur Montage.
- Legen Sie alle Teile vor sich auf den Boden.
- Falls Sie gewisse Kleinteile nicht vorfinden, sind diese eventuell vormontiert.
- Versuchen Sie nicht, versiegelte oder verschweißte Bauteile zu öffnen.
- Sollten Bohrlöcher nicht exakt passen, schrauben Sie zunächst die Schrauben nicht fest oder lösen Sie sie wieder. So erhalten klemmende Schrauben mehr Spiel. Anschließend schrauben Sie alle Schrauben nacheinander fest.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen.

Benötigtes Werkzeug

Zum Montieren der Hollywoodschaukel wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 1 Kreuz-Schraubendreher
- 1 Schraubenschlüssel, 10 mm
- 1 Schraubenschlüssel, 13 mm

Aufbau



WARNUNG! Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind! Die Verschraubungen können sich während des Gebrauchs lockern und somit die Stabilität der Hollywoodschaukel beeinträchtigen. Ziehen Sie daher regelmäßig die Schrauben nach.



WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Federn der Sitze richtig eingehängt sind! Kontrollieren Sie diese regelmäßig.




WARNUNG! Hängen Sie die Sitze nur so ein, wie es vorgesehen ist. Da sonst eine Stabilität nicht gewährleistet werden kann.

1 Aufbau Gestell

Schritt 1:

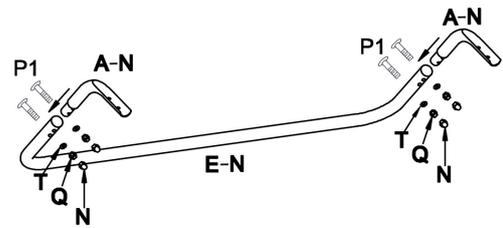
Montieren Sie die Winkel (A-N) an der U-Stange (E-N) mit Hilfe der Schrauben (P1), Unterlegscheiben (T), Muttern (Q) und Abdeckmutter (N).



Schritt 2:

Montieren Sie die Becherhalter (D-R+D-L) an den Beinen (B-N) mit Hilfe der Schrauben (P6), Unterlegscheiben (t), Muttern (q) und Abdeckmutter (n).

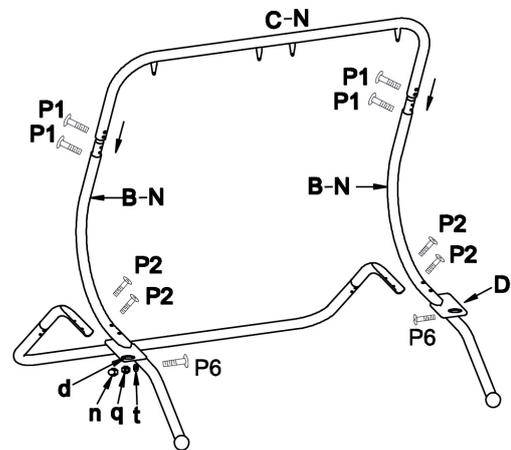
Montieren Sie die U-Stange (C-N) oben an den Beinen (B-N) mit Hilfe der Schrauben (P1) Unterlegscheiben (T), Muttern (Q) und Abdeckmutter (N).



2 Aufbau Hängesitze

Schritt 3:

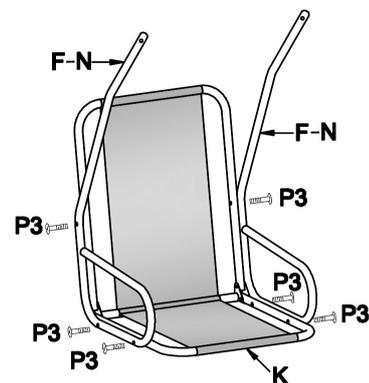
Montieren Sie die Armlehnen (F-N) außen seitlich an der Sitzfläche (K) mit Hilfe der Schrauben (P3), Unterlegscheiben (t), Muttern (q) und Abdeckmutter (n).



Schritt 4:


Schieben Sie die Dachstagen (J) durch die Laschen des Dachbezuges (W).

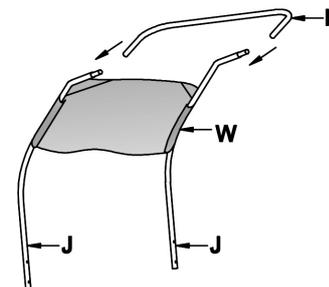Stecken Sie die U-Dachstange (I) oben auf die Dachstangen (J).



Schritt 5:

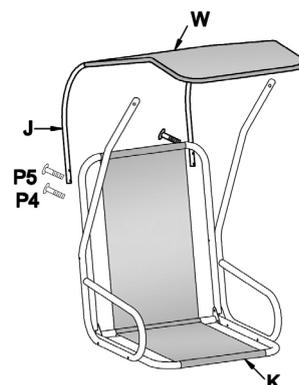Montieren Sie die Dachstangen (J) hinten an der Sitzfläche (K) mit Hilfe der Schrauben (P4+P5) und Abdeckmutter (n).




Hinweis: Die Schritte 3 und 5 wiederholen Sie für den zweiten Sitz.

3 Aufbau Hängesitze am Gestell

Schritt 6:

In den Löchern oben an den Armlehnen (F) befestigen Sie die Federn (M). Anschließend haken Sie die Federn (M) mit dem Hängesitz in die Ösen an der U-Stange (C).

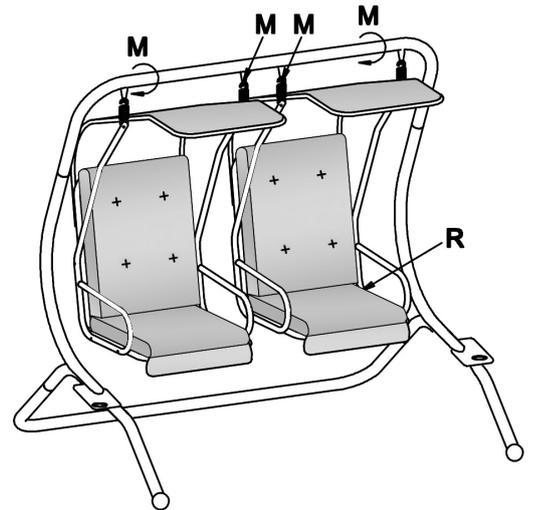Legen Sie die Auflagen (R) auf die Sitzflächen (K).



Abbau

Bitte gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge, als beim Aufbau, vor.

STELLPLATZ & AUFBEWAHRUNG

-  **WARNUNG! Bei starken Wind und bei Sturm muss die Hollywoodschaukel sicher befestigt werden, da sie umkippen und davon geweht werden kann!**
-  **WARNUNG! Schützen Sie die Hollywoodschaukel vor Regen, Schnee, Hagel usw..**
-  **WARNUNG! Verwenden Sie die Hollywoodschaukel nur auf einer ebenen und festen Fläche, damit sie einen sicheren Stand hat, da sie sonst wackeln oder umkippen kann!**
-  **WARNUNG! Achten Sie auf ausreichend Abstand (mind. zwei Meter) zu anderen Teilen (z. B. Möbeln, Sonnenschirme)!**
-  **WARNUNG! Platzieren Sie die Hollywoodschaukel nicht ständig unter Bäumen!**
-  **WARNUNG! Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation, wenn Sie die Hollywoodschaukel abdecken! Sorgen Sie dafür, dass das Regenwasser gut von der Hollywoodschaukel abfließen kann. So können Sie eine mögliche Schimmelbildung verhindern.**
-  **WARNUNG! Es kann zum Ausbleichen der Farbe kommen, da die Hollywoodschaukel den Witterungsbedingungen (z. B. UV-Strahlung) ausgesetzt ist!**
-  **WARNUNG! Für Sach- oder Personenschäden, die durch schlechte Witterungsbedingungen entstehen können, kann keine Haftung übernommen werden!**

- Im Winter muss die Hollywoodschaukel abgebaut werden. Achten Sie darauf, dass die Hollywoodschaukel trocken ist.
- Lagern Sie die Hollywoodschaukel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle. Am besten lagern Sie sie in der Garage, im Schuppen oder im Keller.
- Der Aufbewahrungsort sollte nur mäßig geheizt sein, da Plastik austrocknen, brüchig oder porös werden kann.
- Wenn Sie die Hollywoodschaukel nach einer Lagerung wieder nutzen, ziehen Sie die Schrauben nach und kontrollieren Sie die Hollywoodschaukel auf Beschädigungen.

BEDIENUNG



QUETSCHGEFAHR!

Achten Sie darauf, dass keine Körperteile zwischen den Sitz und das Gestell kommen.

Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.



WARNUNG! Bei nicht bestimmungsmäßiger Verwendung können Gefahren vom Produkt ausgehen.

WARTUNG, REINIGUNG & PFLEGE

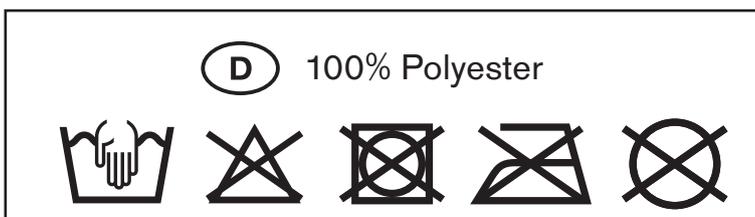
- Verwenden Sie zum Reinigen einen Lappen, Wasser und handelsübliches Spülmittel.
- Alle Teile mit einem fusselfreien Tuch trocken reiben.
- Wenn auf dem Gestell Rost auftreten sollte, reinigen Sie die Hollywoodschaukel zunächst gründlich. Danach bearbeiten Sie die betroffene Stelle mit Stahlwolle oder feinkörnigem Schleifpapier. Anschließend müssen Sie die Stellen mit einer Farbe neu versiegeln.
- Es kann zum Ausbleichen der Farbe kommen, da das Produkt der UV-Strahlung ausgesetzt ist.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Hollywoodschaukel am Ende des Produktlebens fachgerecht. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Abfallbeseitigungsunternehmen. Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoffen, die entsprechend gekennzeichnet sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht bei den dafür zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrer Region.

HINWEIS:

Der Auflagenbezug ist waschbar! Bitte entnehmen Sie vorher die Füllung.



SONSTIGES

Hilfe bei Störungen

PROBLEM	URSACHE UND LÖSUNGEN
Die Hollywoodschaukel ist instabil	Prüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind. Ist der Untergrund eben?

Technische Daten

Maße: 170 x 136 x 170 cm

Material Gestell: Stahlrahmen, pulverbeschichtet, anthrazit

Material Auflage: Polyester

Belastbarkeit: ca. 220 kg gesamt, ca. 110 kg pro Sitz

Gewährleistung

Diese Hollywoodschaukel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diese Hollywoodschaukel zwei Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Gewährleistung entfällt bei unzureichender oder gar unterlassener Pflege und / oder falscher Bedienung der Hollywoodschaukel. Ferner gilt die Gewährleistung nicht für Verschleißteile (wie z. B. Dachbezug o.ä.) und Verschleißerscheinungen (wie z. B. Rostbildung, Farbveränderungen o. ä.).

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen, ohne die technischen Eigenschaften und die Leistungsqualitäten der Hollywoodschaukel einzuschränken. Für Änderungen, die der Anwender an der Hollywoodschaukel vornimmt, ist der Hersteller nicht verantwortlich.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Die Gewährleistungszeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Das gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Gewährleistung sind anfallende Reparaturen kostenpflichtig.

Bitte beachten Sie:

- Wir übernehmen grundsätzlich keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung der Hollywoodschaukel entstehen. Die korrekte Benutzung der Hollywoodschaukel obliegt allein dem Benutzer.
- Die Hollywoodschaukel ist ausschließlich für den **privaten Gebrauch** bestimmt und darf keinesfalls gewerblich genutzt werden.
- Zuwiderhandlungen, Veränderungen an der Hollywoodschaukel oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbaren Schäden entstehen. Diese liegen somit außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung.
- Mängel und / oder Schäden an der Hollywoodschaukel müssen unverzüglich, jedoch spätestens sieben Tage nach Kaufdatum, an den Hersteller gemeldet werden.
- Ein Ausbleichen der Farbe ist normal und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

- Das Gestell ist aus pulverbeschichtetem Stahl und kann bei Lackschäden rosten. Achten Sie daher darauf, dass der Lack nicht beschädigt wird und schützen Sie die Hollywoodschaukel vor den Witterungseinflüssen. Rost ist kein Reklamationsgrund.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (wie z. B. Regen, Unwetter, durch das Überschreiten der angegebenen Belastbarkeit o. ä.) werden keinesfalls reguliert.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, etwaige Kosten wie Arbeitszeit, Fracht-/ Transportkosten, Verpackungskosten o. ä. für nicht reklamationsfähige Beanstandungen an den Käufer zu belasten. Klären Sie mit dem Hersteller daher vor einer Reklamationsentsendung, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht, um etwaige Kosten zu vermeiden.

Urheberrecht

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung bzw. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Nutzung der Abbildungen, auch in veränderter Form, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet.

Hersteller, Produktservice und Zubehör

Ersatzteile erhalten Sie über den Produktservice. Heben Sie daher unbedingt Ihren Kaufbeleg auf. Die, auf der Verpackung und der Bedienungsanleitung abgebildeten Produktdarstellungen sind dem Produkt ähnlich.

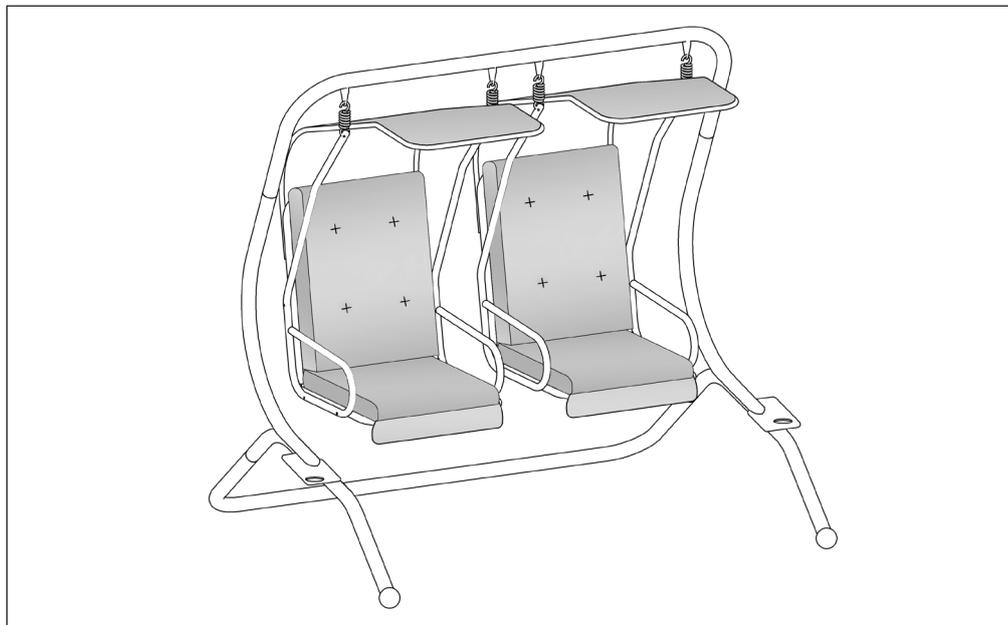
Art.-Nr.: 106170


Alltrade TOPO GmbH
Frankenstraße 12
20097 Hamburg
Fax: 0 40/21 09 79 15
alltrade-topo.de










Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem BELLAVISTA®-Produkt.

LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind. Wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Nach erfolgter oder angefangener Montage können Reklamationen aufgrund von Beschädigungen oder fehlender Teile nicht mehr anerkannt werden!



Nr.	Teilebezeichnung	Teilabbildung	Menge
A-N	Winkel		2
B-N	Bein		2
C-N	U-Stange		1
D-R	Becherhalter rechts		1
D-L	Becherhalter links		1
E-N	U-Bodenstange		1
F-N	ArMLEHNE		4

Nr.	Teilebezeichnung	Teilabbildung	Menge
I	U-Dachstange		2
J	Dachstange		4
K	Sitzfläche		2
M	Feder		4
R	Auflage		2
W	Dachbezug		2
P1	Schraube M8 x 58		8
P2	Schraube M8 x 65		4
P3	Schraube M6 x 60		12
P4	Schraube M6 x 15		4
P5	Schraube M6 x 30		4
P6	Schraube M6 x 65		2
N	Abdeckmutter M8		12
Q	Mutter M8		12
T	Unterlegscheibe Ø 8		12
n	Abdeckmutter M6		14
q	Mutter M6		14
t	Unterlegscheibe Ø 6		14
x	Maulschlüssel		1

BEDIENUNGSANLEITUNG

bellavista
Home & Garden®

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem bellavista®-Produkt.