



TEKA

User Manual

MWE 225 G

ES PT EN DE

www.teka.com

Mikrowelle

Bedienungsanweisung

MODEL: MWE 225 G

Diese Anleitung vor dem Gebrauch Ihres Mikrowellengerätes sorgfältig lesen. Nur dann können Sie Ihr Gerät sicher und richtig bedienen. Die Bedienungsanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

**BEWAHREN SIE DIE DOKUMENTATION
DIESES GERÄTES AUF**

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄßIGER MIKROWELLENENERGIE

(a) Versuchen Sie nicht, dieses Gerät bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Belastung durch Mikrowellenenergie führen kann. Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsverriegelungen aufzubrechen oder zu manipulieren.

(b) Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Vorderseite des Gerätes und der Tür und stellen Sie sicher, dass sich keine Schmutz- oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.

(c) **WARNUNG:** Wenn die Tür- oder Türdichtungen beschädigt sind, darf das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn es vom Kundendienst oder einem kompetenten Techniker repariert wurde.

ZUSATZ

Halten Sie das Gerät gut sauber! Eine beschädigte Geräteoberfläche kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu einer gefährlichen Situation führen.

Technische Daten

Modell:	MWE 225 G
Nennspannung:	230V~ 50Hz
Nenn-Eingangsleistung (Mikrowelle):	1050 W
Nenn-Ausgangsleistung (Mikrowelle):	700 W
Nenn-Eingangsleistung (Grill):	1000 W
Volumen	20L
Durchmesser Drehteller	Ø 255 mm
Äußere Gerätemaße:	439.5 x 340 x 258.2 mm
Nettogewicht:	ca. 10.95 kg

Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen von Personen oder der Einwirkung übermäßiger Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden Warnungen.

1. Warnung: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie explosionsgefährdet sind.

2. Warnung: Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt, dürfen ausschließlich von autorisierten Technikern durchgeführt werden.

3. Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und unter Aufsicht stehen.

4. Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät und Kabel ferngehalten werden.

5. Verwenden Sie nur Geschirr, das für den Einsatz in der Mikrowelle geeignet ist.

6. Das Geräte muss regelmäßig gereinigt und eventuelle Speisereste entfernt werden.

7. Lesen und befolgen Sie die folgenden Hinweise:
"VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG
MÖGLICHER EXPOSITIONEN GEGENÜBER
ÜBERMÄßIGER MIKROWELLENENERGIE"

8. Beim Erwärmen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern darf das Gerät wegen der Zündmöglichkeit nur unter Aufsicht betrieben werden.

9. Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.

10. Lassen Sie kein Essen überkochen.

11. Lagern Sie keine Gegenstände im Geräteinnenraum. Lagern Sie keine Gegenstände wie Brot, Kekse usw. im Ofen.

12. Entfernen Sie Bindeverschlüsse und Metallgriffe von den Papier- oder Kunststoffbehältern /Beutel, bevor diese in den Garraum gestellt werden.

13. Das Gerät nur gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen aufstellen und installieren.

14. Eier in der Schale und ganze hart gekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie auch nach Beendigung der Mikrowellenerhitzung explodieren können.

15. Das Gerät ist nur für die Zubereitung von Speisen im Haushalt und ähnlichen Bereichen bestimmt. Ähnliche Bereiche sind Kantinen in Läden, Büros und andere ähnliche Arbeitsumgebungen die Verwendung durch Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen Bauernhöfen, Bed and Breakfast Häuser.

16. Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich qualifizierten Personen durch ein identisches ersetzt werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

17. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.

18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbades.

19. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während des Betriebs des Gerätes hoch sein. Die Oberflächen können sich während des Gebrauchs erwärmen. Das Kabel darf nicht im Kontakt mit den erhitzten Oberflächen sein; bedecken Sie keine Lüftungsöffnungen am Gerät.

20. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Tischkante hängen.

21. Wenn der Ofen nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.

22. Nach Erwärmung der Nahrung ist diese gut umzurühren oder zu schütteln, damit die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Prüfen Sie die Temperatur der Nahrung, bevor Sie diese dem Kind verabreichen.

23. Eine Erwärmung von Getränken mit der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Kochen führen und aus diesem Grund ist beim Hantieren mit dem Behälter, z.B. bei der Entnahme aus dem Gerät, besondere Vorsicht geboten.

24. Das Gerät darf von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen -Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

25. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen beaufsichtigt werden.
26. Das Gerät darf nicht über externe Schaltgeräte, wie z.B. Timer oder separate Fernbedienung bedient werden.
27. Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Halten Sie Kleinkinder vom Gerät fern.
28. Dampfreinigungsgeräte dürfen nicht zur Reinigung benutzt werden, weil
29. Das Gerät während des Betriebs heiß wird. Achten Sie darauf, heiße Teile nicht zu berühren.
30. Verwenden Sie nur den für dieses Gerät empfohlenen Temperaturfühler (nur für Geräte mit der Möglichkeit, einen Temperaturfühler zu verwenden.).
31. **WARNUNG:** Zugängliche Geräteteile erwärmen sich während des Gebrauchs sehr stark. Achten Sie darauf, heiße Teile nicht zu berühren. Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn sie werden durchgängig beaufsichtigt.
32. Das Gerät muss bei geöffneter Dekortür betrieben werden (für Öfen mit dekorativer Tür.)
33. Installieren Sie das Gerät mit der Rückseite an einer Wand.
34. Das Gerät muss in einen Einbauschränk eingesetzt werden.
35. **WARNUNG:** Das Mikrowellengerät ist ausschließlich zum Erwärmen und Garen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erwärmen von Heizkissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Tüchern und dergleichen kann zu Verletzungs-, Zünd- oder Brandgefahr führen.

**SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE
VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

Zur Reduzierung des Verletzungsrisikos für Personen Installation mit Erdung

Gefahr

Gefahr durch Stromschlag! Das Berühren von internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bauen Sie dieses Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Gefahr durch Stromschlag!

Eine unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Schließen Sie das Gerät erst dann an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages, indem sie eine Rettungsleitung für den elektrischen Strom bereitstellt.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit einem Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter, wenn die

Erdungsanleitung nicht vollständig verstanden wird oder wenn Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Wenn es notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um die Risiken zu verringern, die sich aus dem Einklemmen oder Stolpern über ein längeres Kabel ergeben.

2. Wenn ein langes Kabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:

1) Die markierte elektrische Leistung des Kabelsatzes oder des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Gerätes.

2) Das Verlängerungskabel muss ein erdungsmäßiges 3-adriges Kabel sein.

3) Das lange Kabel sollte so angeordnet sein, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte baumelt, wo es von Kindern abgezogen oder diese unbeabsichtigt darüber stolpern können.

REINIGUNG

Vor jeder Reinigung, den Gerätestecker ziehen und das Gerät stromlos machen.

1. Reinigen Sie den Innenraum nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Türrahmen und Dichtung sowie benachbarte Teile sind bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
4. Verwenden Sie zur Reinigung des Ofentürglases keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallabstreifer, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zu Glasbruch führen kann.
5. Reinigungstipp: Zur leichteren Reinigung der Innenraumwände, auf denen sich eventuell übergekochte Lebensmittel abgelagert haben, gehen Sie wie folgt vor: Eine halbe Zitrone in eine Schüssel geben, 300 ml Wasser hinzufügen und 10 Minuten lang mit maximaler Mikrowellenenergie erhitzen. Anschließend das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

GESCHIRR

VORSICHT

Verletzungsgefahr

Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt, dürfen ausschließlich von autorisierten Technikern durchgeführt werden.

Beachten Sie die Hinweise zu "Mikrowellengeeignetes und Geschirr und Materialien, die Sie im Mikrowellenherd vermeiden sollten". Es gibt möglicherweise bestimmte nichtmetallische Behälter, die für die Mikrowellentechnik nicht geeignet sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Geschirr nach folgender Vorgehensweise testen.

Geschirrtest

1. Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit ca. 250 ml Kaltwasser und stellen Sie ihn zusammen mit dem zu testenden Geschirrtteil in den Garraum Ihres Gerätes.
2. Bei maximaler Leistung 1 Minute lang erhitzen.
3. Berühren Sie das zu testende Geschirrtteil vorsichtig. Ist das leere Geschirrtteil warm, ist dieses Geschirr nicht für das Garen in der Mikrowelle geeignet.
4. Lassen Sie das Geschirr nicht länger als 1 Minute erhitzen.

Mikrowellengeeignetes Geschirr

Geschirr	Anmerkung
Aluminiumfolie	Nur als Abschirmung. Kleine glatte Stücke können verwendet werden, um dünne Teile von Fleisch oder Geflügel abzudecken und um ein Überkochen zu verhindern. Lichtbögen können auftreten, wenn die Folie zu nahe an den Ofenwänden anliegt. Die Folie sollte mindestens 2,5 cm von den Ofenwänden entfernt sein.
Bräunungsteller	Beachten Sie die Herstellerhinweise. Der Boden des Bräunungstellers muss mindestens 5 mm über dem Drehteller sein. Unsachgemäße Verwendung kann zum Bruch des Drehtellers führen.
Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignet. Beachten Sie die Herstellerhinweise.
Gläser	Verwenden Sie kein zerbrochenes oder gesprungenes Geschirr. Entfernen Sie immer den Deckel. Nur zum geringen Erwärmen von Speisen verwenden, kein Erhitzen. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig und können brechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges Ofenglas Achten Sie darauf, dass keine metallischen Zierleisten vorhanden sind. Verwenden Sie kein zerbrochenes oder gesprungenes Geschirr.
Backofenkochbeutel	Beachten Sie die Herstellerhinweise. Nicht mit Metallband schließen. Machen Sie Schlitze, damit Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Nur für kurzzeitiges Garen/Wärmen verwenden. Lassen Sie das Gerät während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papierhandtücher	Zum Abdecken von Lebensmitteln zum Aufwärmen und zur Aufnahme von Fett verwenden. Nur für ein kurzzeitiges Kochen unter Aufsicht
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Beachten Sie die Herstellerhinweise. Sollte als für "Mikrowelle geeignet" gekennzeichnet sein. Einige Plastikbehälter werden sehr weich, da die Speisen im Inneren heiß werden. "Kochbeutel" und dicht verschlossene Plastikbeutel sollten aufgeschlitzt, durchstochen oder entlüftet werden, wie es die Verpackung vorschreibt.
Plastikfolie	Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Garvorgangs Die Plastikfolie darf die Lebensmittel nicht berühren.
Thermometer	Nur mikrowellenfeste (Fleisch- und Süßwarenthermometer).
Pergamentpapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, Feuchtigkeit zurückzuhalten oder als Wrap zum Dämpfen.

Geschirr, das nicht für die Mikrowelle geeignet ist

Geschirr	Anmerkungen
Aluminium Tablett	Lichtbogenbildung möglich. Lebensmittel in eine mikrowellengeeignete Schale geben.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Lichtbogenbildung verursachen. Lebensmittel in eine mikrowellengeeignete Schale geben
Metall- oder metallgeformte Geschirrtteile	Metall schirmt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie ab. Metallteile können zu Lichtbögen führen.
Metalldrehbänder	Kann Lichtbögen verursachen und einen Brand im Gerät verursachen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Gerät verursachen.
Kunststoff-schaumstoff	Schaumstoffe können in die Flüssigkeit im Inneren einschmelzen oder diese verunreinigen, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Holz	Holz trocknet bei Verwendung in der Mikrowelle aus und kann sich spalten oder brechen.


AUFSTELLEN DES OFENS

Geräteteile und Zubehör

Entnehmen Sie alle Zubehörteile und das Verpackungsmaterial. Ihr

Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Glasdrehteller 1
- Drehteller- ring Baugruppe 1
- Bedienungsanleitung 1

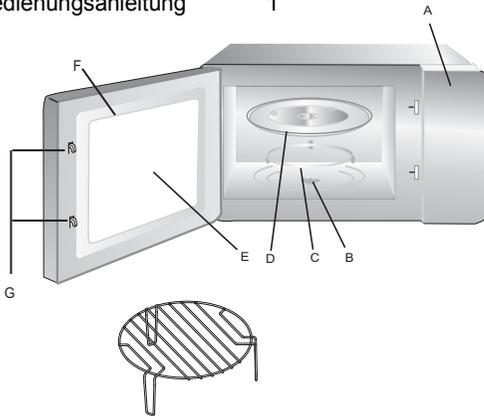


- A) Bedienfeld
- B) Drehtellerstange
- C) Bauteile für den Drehteller
- D) Glassteller
- E) Sichtfenster
- F) Türbauteile
- G) Sicherheitsverriegelungssystem

Grillrost (nur für Modelle mit Grillfunktion)

Schalten Sie den Ofen aus, wenn die Tür während des Betriebs geöffnet wird.

Installation des Drehtellersystems

Hub (Unterseite)

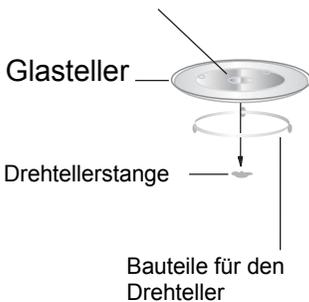

- a. Stellen Sie den Glassteller niemals verkehrt herum ein. Die Glasschale darf niemals eingeklemmt werden.
- b. Sowohl die Glasschale als auch der Drehtellerring müssen beim Kochen immer verwendet werden.
- c. Alle Lebensmittel und Behälter mit Lebensmitteln müssen zum Kochen immer auf die Glasschale gestellt werden.
- d. Wenn die Glasschale oder der Drehtellerring beschädigt ist oder bricht, wenden Sie sich an die nächstgelegene autorisierte Servicestelle.

Auftischmontage


Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehörteile. Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen wie Beulen oder Türbrüche. Nicht installieren, wenn das Gerät beschädigt ist.

Einbauschränk: Ziehen Sie alle Schutzfolien vor der ersten Benutzung des Gerätes vorsichtig ab.

Entfernen Sie nicht die hellbraune Glimmerabdeckung, die zum Schutz des Magnetrons am Garraum befestigt ist.

Einbau

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum für die Ein- und/oder Auslassklappen bietet.

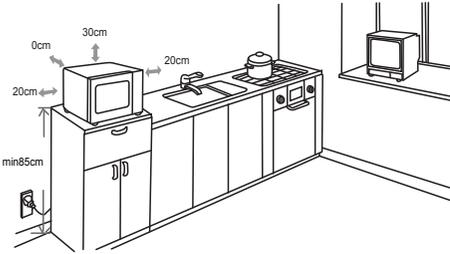

(1) Die minimale Einbauhöhe beträgt 85 cm.

(2) Installieren Sie das Gerät mit der Rückseite an einer Wand.

Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen, ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Ofen und den angrenzenden Wänden ist erforderlich.

(3) Entfernen Sie nicht die Füßchen von der Unterseite des Ofens.

(4) Das Blockieren der Einlass- und/oder Auslassöffnungen kann den Ofen beschädigen.

(5) Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf. Es kann zu Interferenzen mit dem Radio- oder TV-Empfang kommen.

2. Schließen Sie Ihr Gerät an eine normale Haushaltssteckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG: Installieren Sie das Gerät nicht über einer Herdplatte oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Bei einer Installation in der Nähe oder über einer Wärmequelle kann der Ofen beschädigt werden und die Garantie erlischt.

Die zugänglichen Oberflächen können während des Betriebs heiß sein.



MODE

MICRO/GRILL/COMBI



AUFTAUEN NACH
GEWICHT/ZEIT



UHR/TIMER




CANCEL/STOP




+30Sec

START/+ 30 SECONDS

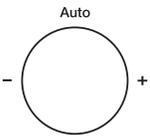

TIMER/ GEWICHT /
AUTO MENU

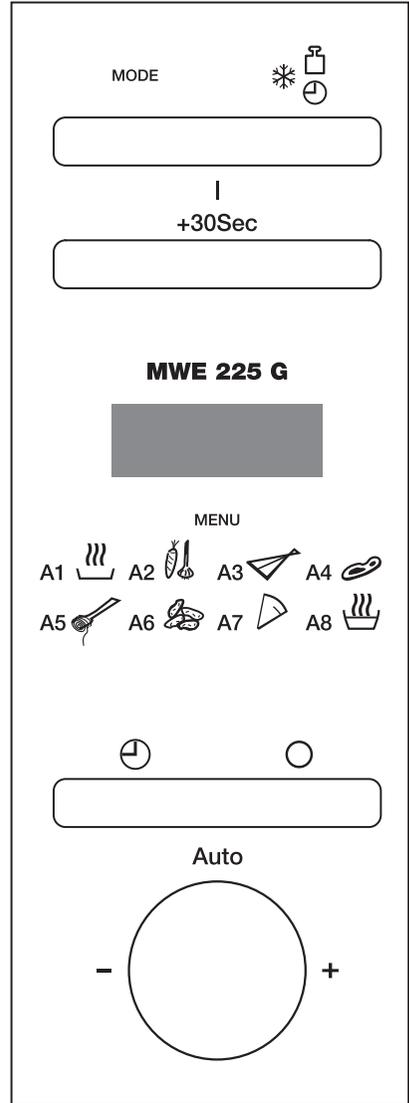

BEDIENUNG

Zum Einstellen aller gewünschten und individuellen Garparameter, wird im Gerät eine moderne elektronische Steuerung verwendet.

1. Einstellung der Uhr

Nach dem ersten Stromanschluss ertönt ein Signal und das Display zeigt 0:00.

- 1) Drücken Sie "  ", die Stundenanzeige blinkt;
- 2) Drehen Sie den Drehknopf "  ", um eine Stundenzeit zwischen 0 und 23 einzustellen.
- 3) Drücken Sie "  ", die Minutenanzeige blinkt.
- 4) Drehen Sie den Drehknopf "  ", um eine Minutenzeit zwischen 0 und 59 einzustellen.
- 5) Zum Beenden der Zeiteinstellung, drücken Sie "  ". ":" blinkt.

Hinweis: 1) Wird die Uhr nicht eingestellt, funktioniert sie auch nicht.

- 2) Wenn während der Einstellung der Uhr nach 1 Minute kein Betrieb stattfindet, kehrt das Gerät automatisch in den vorherigen Zustand zurück.

2. Mikrowellenbetrieb

- 1) Drücken Sie die "**MODE**" Taste einmal; auf dem Display erscheint "P100".
- 2) Drücken Sie "**MODE**" für Zeiten oder drehen Sie "  " um die Mikrowellenleistung in der Reihenfolge "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" auszuwählen.
- 3) Zur Bestätigung, drücken Sie "  +30Sec ".
|
- 4) Drehen Sie "  " um die Kochzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte 0:05- 95:00 Uhr sein.)
- 5) Drücken Sie "  +30Sec ", um mit dem Kochen zu beginnen.

Mikrowellen-Leistungsdigramm

Mikrowellenleistung	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grillfunktion

- 1) Drücken Sie die "**MODE**" Taste einmal; auf dem Display erscheint "P100".
Drücken Sie die "**MODE**" für die Zeiteinstellung oder drehen Sie "  ", um die Grillfunktion zu wählen.
- 2) Drücken Sie "  +30Sec " zur Bestätigung, wenn im Display "G" erscheint
Drehen Sie "  ", um die Grillzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte 0:05- 95:00 Uhr sein.)
- 3) Drücken Sie "  +30Sec ", um mit dem Kochen zu beginnen.

Hinweis: Nach der Hälfte der eingestellten Zeit ertönen zwei akustische Signale, dies ist normal. Um eine bessere Grillwirkung zu erzielen, sollten Sie die Speisen umdrehen, die Tür schließen und dann "  +30Sec " drücken, um weiter zu kochen. Wenn keine Operation durchgeführt wird, läuft der Kochvorgang weiter.

4. Kombigaren

- 1) Drücken Sie die "**MODE**" Taste einmal; auf dem Display erscheint "P100".
- 2) Drücken Sie "**MODE**" für die Zeiteinstellung oder Drücken drehen Sie "  ", um die Kombifunktion zu wählen.

Auf dem Display erscheint in der Reihenfolge "C-1(55%Mikrowelle45%Grill)" und "C-2(36%Mikrowelle+64%Grill)"

- 3) Zur Bestätigung, drücken Sie "  +30Sec ".
- 4) Drehen Sie "  ", um die Kochzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte 0:05- 95:00 Uhr sein.)
- 5) Drücken Sie "  +30Sec ", um mit dem Kochvorgang zu beginnen.

5. Schnellgaren

- 1) Im Wartezustand drücken Sie die Taste "  +30Sec ", um 30 Sekunden lang mit 100% Leistung zu kochen. Jeder Druck auf dieselbe Taste kann die Gardauer um 30 Sekunden verlängern. Die maximale Gardauer beträgt 95 Minuten.
- 2) Drücken Sie während des Mikrowellen-, Grill- und Kombi-Gar- und Zeitauftauprozesses "  +30Sec ", um die Garzeit zu erhöhen.
- 3) Im Wartezustand drehen Sie "  " nach links, um die Gardauer direkt einzustellen. Nach dem Einstellen der Zeit, drücken Sie "  +30Sec ", um mit dem Kochvorgang zu beginnen. Die Mikrowellenleistung beträgt 100%.

Hinweis: Bei den Funktionen Auto-Menü und Auftauen nach Gewicht kann die Garzeit durch Drücken von "  +30Sec " nicht verlängert werden.

6. Auftauen nach Gewicht

- 1) Drücken Sie einmal "   ", das Display zeigt "dEF1".
- 2) Drehen Sie "  ", um das Gewicht zu wählen. Sie können ein Gewicht zwischen 100 - 2000 g einstellen.
- 3) Drücken Sie "  +30Sec ", um mit dem Auftauen zu beginnen.

7. Auftauen nach Zeit

- 1) Drücken Sie zweimal "   ", das Display zeigt "dEF2".
- 2) Drehen Sie "  " um die Kochzeit einzustellen.
- 3) Drücken Sie "  +30Sec ", um mit dem Auftauen zu beginnen.

8. Mehrstufen-Garen

Maximal können zwei Stufen eingestellt werden. Sollte eine der Stufen das Auftauen sein, sollte damit begonnen werden. Nach jeder Stufe ertönt ein akustisches Signal und die nächste Stufe beginnt

Hinweis: Automenü kann nicht als eine der beiden Stufen gewählt werden.

Beispiel: Wenn Sie das Essen 5 Minuten lang auftauen möchten, dann kochen Sie es 7 Minuten lang mit 80% Mikrowellenleistung.

Die Stufen sind folgende:

- 1) Drücken Sie zweimal " *  ", das Display zeigt „dEF2“.
- 2) Drehen Sie "  ", um die Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen.
- 3) Drücken Sie einmal " **MODE** " .
- 4) Drehen Sie "  ", um eine Mikrowellenleistung von 80% einzustellen; das Display zeigt "P80".
- 5) Zur Bestätigung, drücken Sie " [|]+30Sec " .
- 6) Drehen Sie "  ", um die Kochzeit auf 7 Minuten einzustellen.
- 7) Drücken Sie " [|]+30Sec", um mit dem Kochvorgang zu beginnen

9. Küchentimer

- (1) Drücken Sie zweimal "  ", die LED-Anzeige zeigt 00: 00.
- (2) Drehen Sie "  " um den richtigen Timer einzustellen. Die maximale Gardauer beträgt 95 Minuten.)
- (3) Zur Bestätigung, drücken Sie " [|]+30Sec " .
- (4) Wenn die Zeit erreicht ist, erlischt die Zeitanzeige. Es ertönen 5 akustische Signale.

Wenn die Uhr auf die 24-Stunden-Anzeige eingestellt ist, wird die aktuelle Zeit angezeigt.

Hinweis: Die Küchenzeit unterscheidet sich vom 24-Stunden-System, die Küchenzeit ist eine Zeitschaltuhr.

10. Automenü

- 1) Im Wartezustand drehen Sie "  " nach rechts, um ein Menü von "A-1" bis "A-8" auszuwählen.
- 2) Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie " **+30Sec** ".
- 3) Drehen Sie "  ", um das Gewicht zu wählen.
- 4) Drücken Sie " **+30Sec** ", um mit dem Kochvorgang zu beginnen.
- 5) Nach Beendigung der Kochdauer ertönen 5 akustische Signale.

Automenü

Menü	Gewicht (g)	Display	Leistung
A-1 AUFHEIZEN	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 GEMÜSE	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 FISCH	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 FLEISCH	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 NUDELN	50 (mit Wasser 450 g)	5 0	80%
	100 (mit Wasser 800 g)	100%	
A-6 KARTOFFELN	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SUPPE	200	200	80%
	400	400	

11). Kinderverriegelung

Verriegelung: Im Wartezustand drücken Sie 3 Sekunden lang "  ", es ertönt ein langer "Piepton". Damit ist die Verriegelung aktiviert; auf dem Display "E _ _ _ _".

Verriegelung deaktivieren Im Wartezustand drücken Sie 3 Sekunden lang "  ", es ertönt ein langer "Piepton". Damit ist die Verriegelung deaktiviert.

12). Abfragefunktion

Während des Garvorgangs mit Mikrowelle, Grill und Kombigrillen, drücken Sie "**MODE**", die aktuelle Leistung wird für 3 Sekunden angezeigt.

1) Während des Garvorgangs, drücken Sie "  ", um die Zeit abzufragen. Die Zeit wird 3 Sekunden lang auf dem Display angezeigt.

13).Spezifikation

1) Der Summer ertönt einmalig, wenn Sie den Knopf am Anfang drehen;

2) Um weiter zu kochen, wenn die Tür während des Kochens geöffnet wird, muss "  +30Sec " gedrückt werden, um den Kochvorgang fortzusetzen.

3) Nach Beginn des Kochvorgangs, darf die Taste "  +30Sec " 1 Minute lang nicht gedrückt werden. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Die Einstellung wird gelöscht.

4) Ist der Tastendruck wirksam, ertönt ein akustisches Signal, ist der Tastendruck nicht wirksam ertönt kein akustisches Signal.

5) Nach Ende des Kochvorgangs ertönen 5 akustische Signale.

Fehlerbehebung

Normal	
Interferenzen Radio & TV	Es kann während des Mikrowellenbetriebs zu Interferenzen mit Radio und Fernsehen kommen. Es sind die gleichen Interferenzen, die bei kleinen Haushaltsgeräten, wie Mixer, elektrischer Fön, Vakuumreiniger auftreten können. Das ist normal.
Gedimmte Beleuchtung	Im Betrieb mit geringer Mikrowellenleistung ist die Innenbeleuchtung gedimmt. Das ist normal
Kondenzwasserbildung an der Tür, Heißluftaustritt an den Lüftungsschlitzen	Während des Kochvorgangs tritt heißer Dampf aus der Speise aus, der meisten über die Lüftungsschlitze nach draußen abgegeben wird. Manchmal kann sich der Dampf aber auch an kälteren Stellen absetzen, wie z.B. an der Tür. Das ist normal.
Der Ofen beginnt versehentlich mit dem Kochvorgang, obwohl kein Gargut im Innenraum steht.	Es ist verboten, das Gerät ohne darin befindliche Lebensmittel zu betreiben. Es ist sehr gefährlich.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Ofen kann nicht gestartet werden	Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt	Ziehen Sie den Stecker und stecken Sie ihn erneut ein.
	Sicherung hat ausgelöst	Ersetzen Sie die Sicherung durch einen Techniker unseres Kundendienstes.
	Steckdose defekt	Testen Sie die Steckdose mit anderen Geräten
Der Ofen heizt nicht auf	Die Tür ist nicht richtig geschlossen	Schließen Sie die Tür.



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sieht vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und behandelt werden sollten. Wenn Sie dieses Produkt zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll. Bitte senden Sie dieses Produkt an WEEE-Sammelstellen, sofern verfügbar.



www.teka.com

"for further information and updated contact addresses,
please refer to the corporate website"