

ANWEISUNGEN FÜR DIE INSTALLATION, BENÜTZUNG UND WARTUNG Surface Key-Switch "Selective" cod.77760000



**ACHTUNG - EINE UNSACHGEMÄßE INSTALLATION KANN ERNSTE RISIKEN MIT SICH BRINGEN!
ANWEISUNGEN GENAU BEFOLGEN UND AN EINEM SICHEREN PLATZ AUFBEWAHREN.**


Installation:

- A) Dieses Gerät wurde unter Einhaltung der strengsten geltenden Sicherheitsnormen hergestellt und entspricht den europäischen Richtlinien 89/392/CEE, 93/68/CEE und 73/23/CEE.
- B) Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Normen zum Thema Installationen im Land erfolgen, der Hersteller lehnt jede Verantwortung für unkorrekte Installation oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts ab. Für die elektrische Verdrahtung ist, wenn nicht anders angegeben, der Kabeltyp H05 VVF zu verwenden.
DER SCHLÜSSELSCHALTER MUSS GEERDET WERDEN!
- C) Bevor Sie mit der Installation des Schlüsselschalters beginnen, entfernen Sie alle Elemente, die von früheren Installationen übrig geblieben sind.
- D) Installieren Sie den Schlüsselschalter. Befolgen Sie strikt die Hinweise in dieser Anleitung.
- E) Nach der Installation:
Überprüfen Sie die Bewegungen des Tors (halten Sie alle Personen vom Tor fern, bis es vollständig geschlossen ist; falls vorhanden, überprüfen Sie die korrekte Funktion der Handhilfsbetätigung und weisen Sie alle Benutzer in die korrekte Benutzung des Tores ein.

1) VORBEREITUNG: Schrauben Sie die Vorderseite des Schlüsselschalters ab


- 1a) Lassen Sie das Bruchauslösekabel und die elektrischen Drähte entsprechend den Zeichnungen in Abb.1c aus der Wand heraus. Dieser Vorgang ist einfacher, wenn zuerst die Stromkreisplatte entfernt wird.
- 1b) Kleben Sie die selbstklebende Isolierscheibe auf den äußeren Boden und führen Sie dann die Kabel durch die vorgesehenen Öffnungen hindurch.
- 1c) Befestigen Sie den Boden durch die 4 vorgesehenen Öffnungen A (Abb. 1). Verwenden Sie spezielle Dübel und Schrauben. Dieser Vorgang muss nach der Befestigung des Auslösekabels (falls vorhanden) durchgeführt werden.

Abb.1



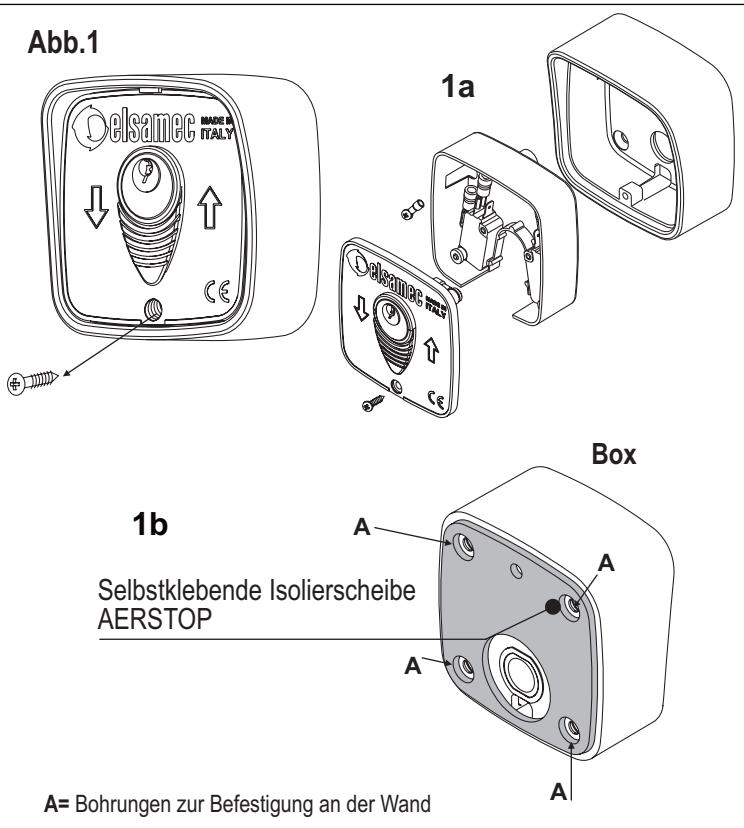


1c

Schablone für Bohrungen

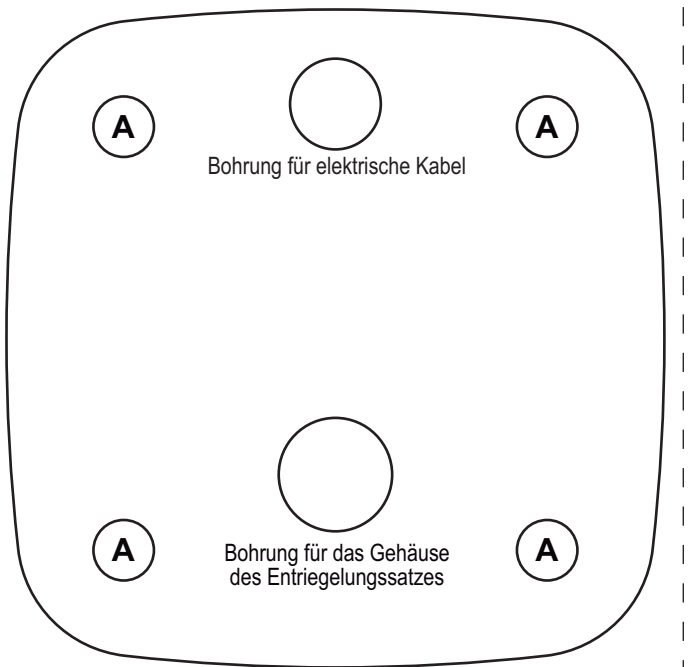

Anschluss der Bremslüftung: Den Schlauch **B** des Bremslüftungssatzes (Cod. 77800000) am Behälter befestigen (Abb. 2) und mit dem Seiger-Ring **C** blockieren. Den überstehenden Schlauch abschneiden und den Stahldraht in den Schlauch **B** schieben (Abb. 2a). Drücken Sie das Rohr **B** mit einer Zange zusammen, um die Ummantelung zu fixieren (Abb. 2b). Bevor Sie das Kabel in das Rohr schieben, legen Sie die 2 Unterlegscheiben ein, wie in Abb. 2a gezeigt. Diese Unterlegscheiben müssen geschmiert werden.

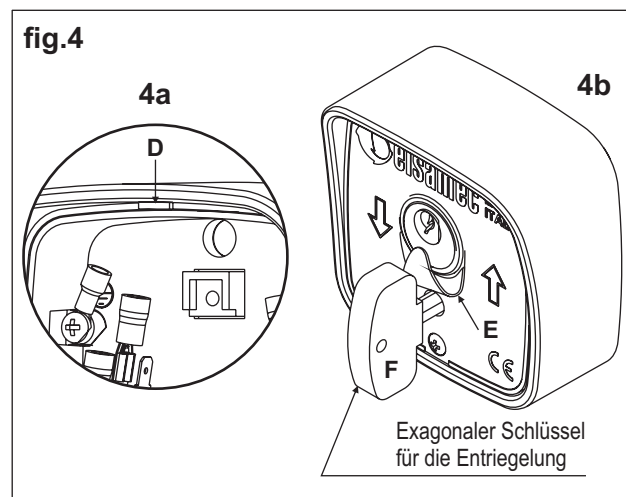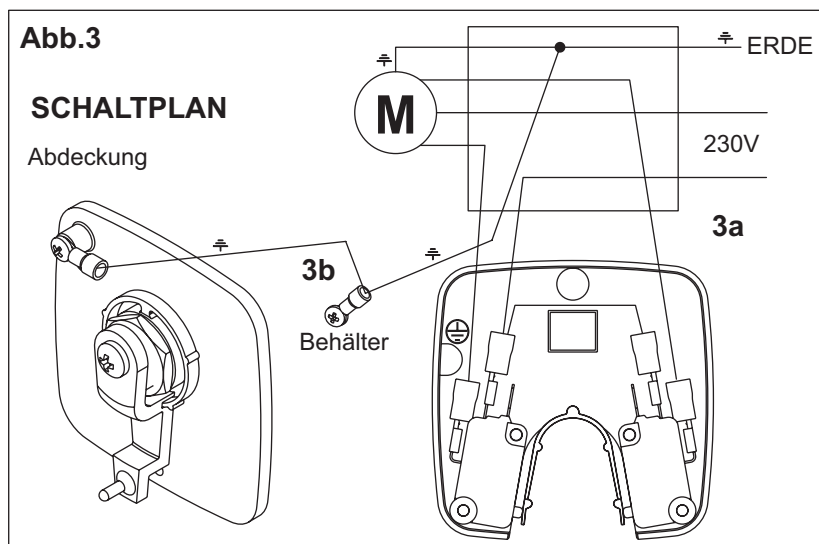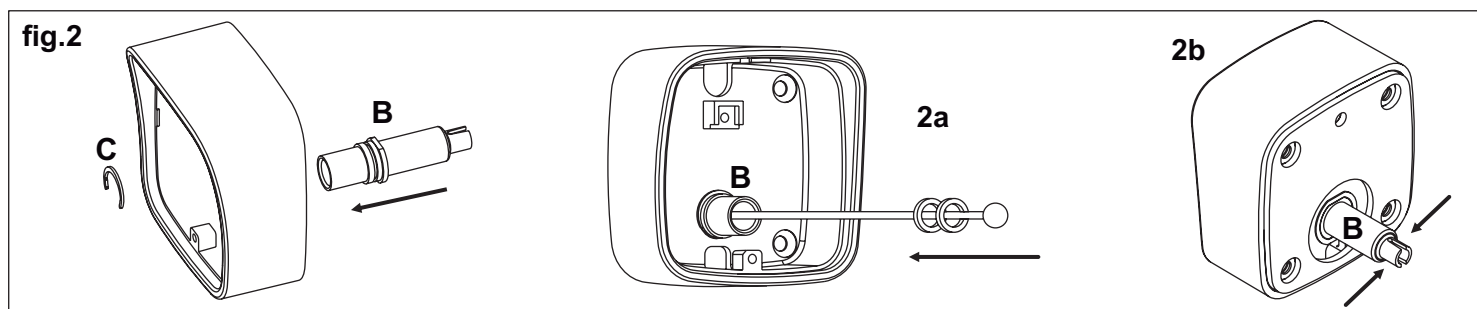

3) ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

3a) Führen Sie die Verkabelung gemäß dem Schaltplan durch. Vermeiden Sie, dass ein zu langes Kabel den Verschluss der Frontplatte behindert.

3b) Erdungsdraht an den spezifischen Anschluss an der Frontplatte und am Gehäuse anschließen.

4) Test: Schaltungsplatte wieder in den Behälter einsetzen, die Frontplatte wieder auf dem Behälter positionieren und darauf achten, dass sie fest zwischen dem Zahn **D** (Abb. 4a) und dem Boden sitzt (den Schlüssel drehen, um die Positionierung zu ermöglichen). Testen Sie den Schlüsselschalter, indem Sie die Tür öffnen und schließen, und überprüfen Sie dann das Entriegelungssystem. Der Zugang zur Entriegelung ist durch eine Gummilasche **E** (Abb. 4b) geschützt: Heben Sie diese an, drehen Sie den Schlüssel auf beiden Seiten und stecken Sie dann den Sechskantschlüssel **E** (Abb. 4b) ein. Nach Beendigung aller Freigabevorgänge muss der Anhänger **E** wieder in seine Position gebracht werden.

SCHABLONE FÜR BOHRLÖCHER

Anwendung:

- 1) Vermeiden Sie unnötige Fahrmanöver. **LASSEN SIE KINDER NICHT DIE AUTOMATISIERUNG BENUTZEN.**
- 2) Beobachten Sie die Bewegung der Automatisierung und halten Sie alle Personen fern, bis das Manöver abgeschlossen ist.
- 3) Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Automatisierung (Öffnen/Schließen/Begrenzen) und aller elektrischen Geräte einschließlich der Sicherheiten. Zum Lösen der Bremse für die manuelle Überbrückung ist der mitgelieferte Sechskantschlüssel zu verwenden. Sollte der/die Benutzer/in nicht in der Lage sein, alle Systeme zu kontrollieren oder zu überprüfen, oder sollte man Anomalien feststellen, muss er/sie sich an die Installateure wenden.

Wartung

Das Gerät muss nicht gewartet werden.

ENTSORGUNG



Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Materialien, von denen einige recycelt werden können (Aluminium, Kunststoff); andere müssen entsorgt werden (Karten mit elektronischen Komponenten). Informieren Sie sich über Recycling- oder Entsorgungsmethoden und halten Sie sich an lokale Standards.



Warnung

Elektro- und Elektronik-Geräte sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.