

NUTZUNGSINFORMATION

bellavista

Home & Garden [®]

Hollywoodschaukel



Inhalt

Einführung	2
Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
Aufbewahrung.....	5
Reinigung & Pflege.....	5
Entsorgung.....	5
Technische Daten.....	5
Gewährleistung.....	5
Urheberrecht.....	6
Hersteller und Produktservice.....	6
Lieferumfang	7
Aufbau	9
Abbau.....	11

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser bellavista - Home & Garden®-Produkt entschieden haben. Diese Nutzungsinformation gibt Ihnen wichtige Hinweise und Warnungen für den Gebrauch, die Sicherheit, den Aufbau und die Bedienung.



Bewahren Sie die Nutzungsinformation für den späteren Gebrauch gut auf. Übergeben Sie diese auch an einen möglichen Nachbesitzer. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist der Artikel oder ein Teil davon defekt, darf er keinesfalls genutzt werden.

Online finden Sie uns unter:



alltrade-topo.de



Warnung!

Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr für den Benutzer und evtl. Personen im unmittelbaren Umfeld!

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

- Überlasten Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie es nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Das Produkt entspricht den aktuellen Standards sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Immer die gültigen nationalen- und internationalen Arbeitsvorschriften beachten.



Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass keine Kinder, Jugendliche unter 16 Jahren oder Haustiere mit der Verpackung spielen. Sie könnten darin ersticken. Ebenfalls könnten Kleinteile verschluckt werden!



Schnittgefahr!

Es wurde während der Herstellung darauf geachtet, scharfe Kanten an dem Artikel zu vermeiden. Gehen Sie dennoch mit den Einzelteilen vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und der Benutzung vermieden werden. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Schutzhandschuhe!



Gefahr von Produktschäden!

Der Artikel muss auf einem festen, kratzunempfindlichen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund montiert werden. Eine Montage auf unzureichendem Untergrund beeinträchtigt die Stabilität des Artikels. Überprüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen und die Standsicherheit des Artikels!



Gefahr! Achtung! Gefahren für Kinder!

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht mit dem Artikel spielen und / oder diesen unbeaufsichtigt nutzen!



Warnung!

Halten Sie unbefugte Personen und Haustiere von dem Produkt fern!



Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Aufbau, Verstellen der Möbel und der beweglichen Teile, nicht die Finger einklemmen!



Warnung!

Verwenden Sie den Artikel nur auf einem ebenen und festen Untergrund, damit er einen sicheren Stand hat. Der Artikel kann sonst wackeln und/oder umkippen!



Warnung!

Platzieren Sie den Artikel nicht ständig unter Bäumen!



Verletzungsgefahr!

Dieser Artikel ist kein Klettergerät und kein Ersatz für eine Leiter!



Verletzungsgefahr!

Halten Sie von dem Artikel genug Abstand wenn dieser gerade genutzt wird!



Verletzungsgefahr!

Vermeiden Sie starke Schaukelbewegungen!



Brandgefahr!

Halten Sie Feuer jeglicher Art (wie z.B. Grillgeräte oder Kerzen) sowie Heizgeräte oder andere Wärmequellen von dem Produkt fern!



Warnung!

Es kann zum Ausbleichen der Farbe kommen, wenn der Artikel ungeschützt den Witterungsbedingungen (z.B. UV-Strahlung) ausgesetzt ist!



Beschädigungsgefahr!

Lassen Sie den Artikel nicht über längere Zeit (wie z. B. Urlaub) unbeaufsichtigt stehen!



Warnung!

Schützen Sie den Artikel vor starkem Wind und Sturm, da der Artikel sonst umkippen und/oder davongeweht werden kann!



Beschädigungsgefahr!

Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit und Nässe wie z.B. Regen, Schnee, Hagel oder ähnlichem Wetter!



Warnung!

Für Sach- und Personenschäden, die durch schlechte Witterungsbedingungen entstehen können, kann keine Haftung übernommen werden!



Warnung!

Sollten Sie eine Abdeckhaube verwenden, achten Sie auf genügend Luftzirkulation und dass der Artikel vor dem Überziehen vollständig trocken ist. So kann eine mögliche Schimmelbildung verhindert werden!



Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, Scheuerlappen, chemischen Lösungsmittel, Farbblösungsmittel oder Verdüner, um das Produkt zu säubern. Diese sind gesundheitsschädlich und beschädigen die Oberfläche!

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und Sachschäden führen.

Aufbewahrung

- Bei Nichtbenutzung und im Winter muss der Artikel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle gelagert werden. Am besten in der Garage, im Schuppen oder im Keller.
- Achten Sie darauf, dass bei Einlagerung sämtliche Teile sauber und trocken sind.
- Wenn Sie das Produkt nach einer Lagerung wieder nutzen, kontrollieren Sie es auf Beschädigungen.

Reinigung & Pflege

- Verwenden Sie zum Reinigen einen Lappen, Wasser und handelsübliches Spülmittel.
- Alle Teile mit einem fusselfreien Tuch trocken reiben.
- Wenn auf dem Gestell Rost auftreten sollte, reinigen Sie den Artikel zunächst gründlich. Danach bearbeiten Sie die betroffene Stelle mit Stahlwolle oder feinkörnigem Schleifpapier. Anschließend müssen die Stellen mit einer Farbe neu versiegelt werden.

Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel am Ende des Produktlebens fachgerecht. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Abfallbeseitigungsunternehmen. Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoffen, die entsprechend gekennzeichnet

net sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht bei den dafür zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrer Region.

Technische Daten

Maße:

ca. 170 x 136 x 170 cm

Belastbarkeit:

ca. 110 kg pro Sitz

Gewährleistung

Dieser Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel zwei Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Gewährleistung entfällt bei unzureichender oder gar unterlassener Pflege und / oder falscher Bedienung des Artikels. Ferner gilt die Gewährleistung nicht für Verschleißteile (wie z. B. Kissen) und Verschleißerscheinungen (wie z. B. Rostbildung, Farbveränderungen, o. Ä.).

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Ände-

rungen an der Konstruktion vorzunehmen, ohne die technischen Eigenschaften und die Leistungsqualitäten des Artikels einzuschränken. Für Änderungen, die der Anwender an dem Artikel vornimmt, ist der Hersteller nicht verantwortlich. Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Die Gewährleistungszeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Das gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Gewährleistung sind anfallende Reparaturen kostenpflichtig. Der Hersteller behält sich das

Recht vor, etwaige Kosten wie Arbeitszeit, Fracht- / Transportkosten, Verpackungskosten, o. Ä. für nicht reklamationsfähige Beanstandungen an den Käufer zu belasten. Klären Sie mit dem Hersteller daher vor einer Reklamationseinsendung, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht, um etwaige Kosten zu vermeiden.

Bitte beachten Sie:

- Wir übernehmen grundsätzlich keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung des Artikels entstehen. Die korrekte Benutzung des Artikels obliegt allein dem Benutzer.
- Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf keinesfalls gewerblich genutzt werden.
- Bei Zuwiderhandlungen, Veränderungen an dem Artikel oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen. Diese

liegen somit außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung.

- Mängel und / oder Schäden an dem Artikel müssen unverzüglich, jedoch spätestens sieben Tage nach Kaufdatum, an den Hersteller gemeldet werden.
- Ein Ausbleichen der Farbe ist normal und stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Das Gestell ist aus pulverbeschichtetem Stahl und kann bei Lackschäden rosten. Achten Sie daher darauf, dass der Lack nicht beschädigt wird und schützen Sie den Artikel vor den Witterungseinflüssen. Rost ist kein Reklamationsgrund.
- Schäden aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs (wie z.B. Regen, Schnee, Hagel, Unwetter, Überschreiten der angegebenen Belastbarkeit, o.Ä.) werden keinesfalls reguliert.

Urheberrecht

Diese Nutzungsinformation ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung bzw. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Nutzung der Abbildungen, auch in veränderter Form, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet.

Hersteller und Produktservice

Heben Sie unbedingt Ihren Kaufbeleg auf. Die auf der Verpackung und der Nutzungsinformation abgebildeten Produktdarstellungen sind dem Produkt ähnlich.



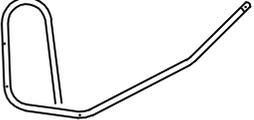
Art.-Nr.: 106170








Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
D-20537 Hamburg



alltrade-topo.de

Lieferumfang

Nr.	Teilebezeichnung	Teilabbildung	Menge
A	Bein		2
B	Winkel		2
C	U-Stange		1
F	U-Bodenstange		1
H	Feder		4
I	Armlehne		4
J	Sitzfläche		2
K	U-Dachstange		2
L	Dachstange		4
M	Dachbezug		2
N	Auflage		2

Nr.	Teilebezeichnung	Teilabbildung	Menge
O	Schraube M8 x 60		8
P	Schraube M8 x 65		4
Q	Schraube M6 x 60		12
R	Schraube M6 x 30		4
S	Schraube M6 x 15		4
T	Schraube M6 x 65		2
V	Mutter M6		14
V	Mutter M8		12
W	Unterlegscheibe Ø 6		14
W	Unterlegscheibe Ø 8		12
X	Becherhalter rechts		1
Y	Becherhalter links		1
Z	Abdeckmutter M6		14
Z	Abdeckmutter M8		12
AA	Inbusschlüssel		1 / 1
BB	Maulschlüssel		1

Aufbau

- Benutzen Sie als Untergrund eine Decke oder Plane um Kratzer auf dem Boden und dem Artikel zu vermeiden.
- Bauen Sie das Produkt mindestens zu zweit auf. Lassen Sie sich Zeit bei der Montage.
- Schaffen Sie sich an einem ruhigen Ort genügend Platz (mind. 5 m²) zur Montage.
- Legen Sie alle Teile vor sich auf den Boden.
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind. Wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Falls Sie gewisse Kleinteile nicht vorfinden, sind diese eventuell vormontiert.
- Versuchen Sie nicht, versiegelte oder verschweißte Bauteile zu öffnen.
- Nach erfolgter oder angefangener Montage können Reklamationen auf Grund von Beschädigungen oder fehlender Teile nicht mehr anerkannt werden.
- Sollten Bohrlöcher nicht exakt passen, schrauben Sie zunächst die Schrauben nicht fest oder lösen Sie sie wieder. So erhalten klemmende Schrauben mehr Spielraum. Anschließend schrauben Sie alle Schrauben nacheinander fest.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind! Die Verschraubungen können sich während des Gebrauchs lockern und somit die Stabilität des Produktes beeinträchtigen. Ziehen Sie daher regelmäßig die Schrauben nach.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Teile nach erfolgter Montage korrekt sitzen und funktionieren.

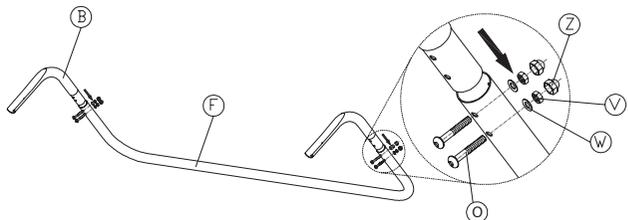
Benötigtes Werkzeug

Zum Montieren des Artikels wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 1 Kreuz-Schraubendreher
- 1 Schraubenschlüssel 10mm
- 1 Schraubenschlüssel 13mm

1. SCHRITT


Montieren Sie die Winkel (B) an der U-Stange (F) mit Hilfe der Schrauben (O), Unterlegscheiben (W), Muttern (V) und Abdeckmutter (Z)..



2. SCHRITT


Montieren Sie die Becherhalter (X+Y) an den Beinen (A) mit Hilfe der Schrauben (T), Unterlegscheiben (W), Muttern (V) und Abdeckmutter (Z).

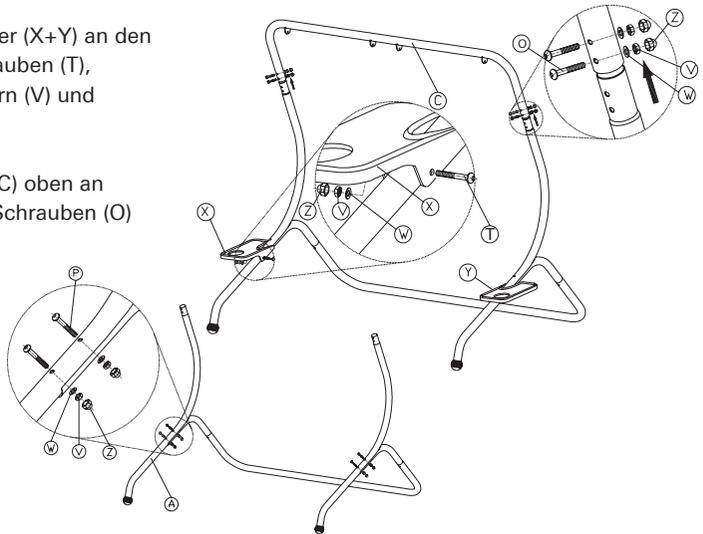Montieren Sie die U-Stange (C) oben an den Beinen (A) mit Hilfe der Schrauben (O), Unterlegscheiben (W), Muttern (V) und Abdeckmutter (Z).




3. SCHRITT

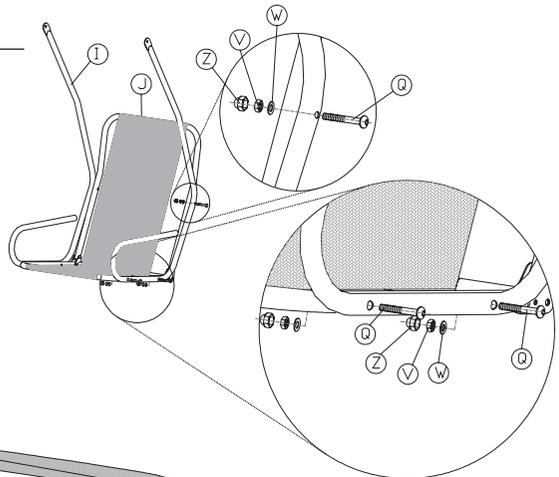Montieren Sie die Armlehnen (I) außen seitlich an der Sitzfläche (J) mit Hilfe der Schrauben (Q), Unterlegscheiben (W), Muttern (V) und Abdeckmutter (Z).



4. SCHRITT

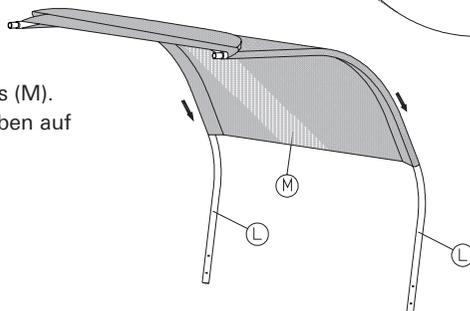
Schieben Sie die Dachstagen (L) durch die Laschen des Dachbezuges (M).
Stecken Sie die U-Dachstange (K) oben auf die Dachstangen (L).



5. SCHRITT

Montieren Sie die Dachstangen (L) hinten an der Sitzfläche (J) mit Hilfe der Schrauben (S+R) und Abdeckmuttern (Z).

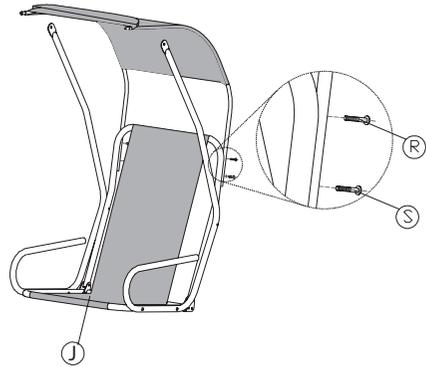
Hinweis: Die Schritte 3 und 5 wiederholen Sie für den zweiten Sitz.



6. SCHRITT

In den Löchern oben an den Armlehnen (I) befestigen Sie die Federn (H). Anschließend haken Sie die Federn (H) mit dem Hängesitz in die Ösen an der U-Stange (C).

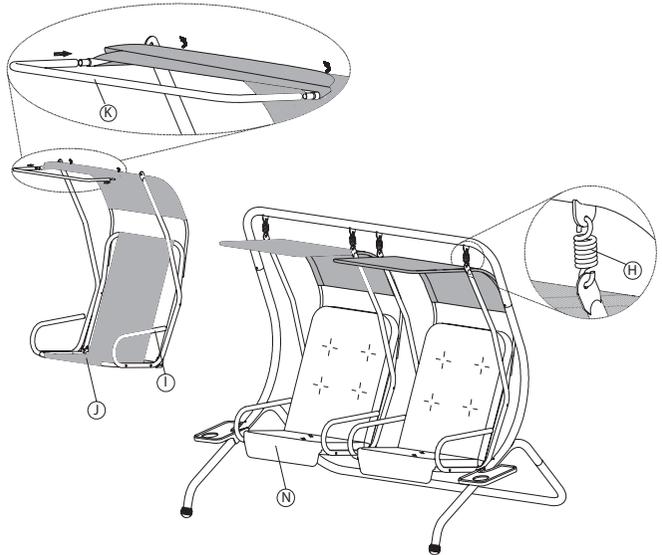Legen Sie die Auflagen (N) auf die Sitzflächen (J).



Achtung!

Achten Sie darauf, dass die Federn der Sitze richtig eingehängt sind!
Kontrollieren Sie dies regelmäßig!



Achtung!

Hängen Sie die Sitze nur so ein, wie es vorgesehen ist, da sonst eine Stabilität nicht gewährleistet werden kann.

Abbau

Bitte gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge als beim Aufbau vor.

NUTZUNGSINFORMATION

bellavista
Home & Garden®

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem
bellavista - Home & Garden®-Produkt.

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
D-20537 Hamburg

alltrade-topo.de