



D LED Akku Handleuchte

F Lampe portative à LED avec accu

I Lampada LED portatile a batteria









NL LED batterij handlamp

3 W
120 lm
5 W
350 lm
5 W
350 lm
IP44
6500K
1x 3.7 V, 18650 Li-Ion,
2000 mAh
15 x 3 x 4 cm
+ USB-C 50 cm

Battery imported by
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Manufactured for
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

10462543_2024/09_V1.5

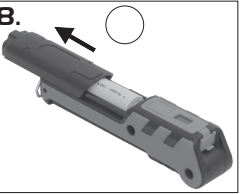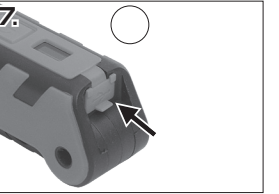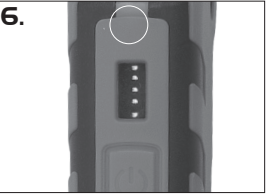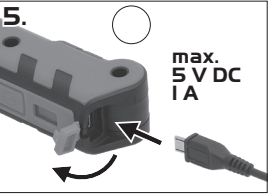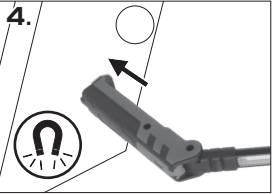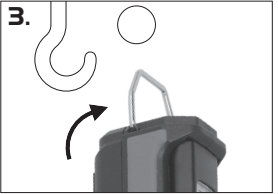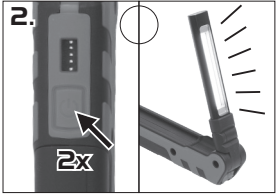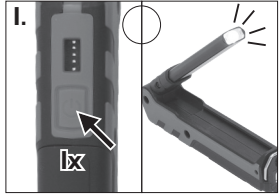

D **Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie sicher auf!**

Sicherheitshinweise

- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Sobald das Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels erreicht ist, die

gesamte Leuchte ersetzen.

- Die Leuchte ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Um Augenverletzungen zu vermeiden, nicht direkt in die Leuchte schauen.
- Die Leuchte niemals in der Nähe entflammbarer Oberflächen, Materialien oder flüchtiger Flüssigkeiten wie Benzin betreiben.
- Die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden.
- Den Akku nicht im Freien oder in

feuchter Umgebung aufladen.

- Vor Gebrauch der Leuchte sicherstellen, dass der Ladeanschluss wieder verschlossen ist.
- Nicht im Freien oder feuchter Umgebung mit angeschlossenem Netzteil verwenden.

Verwendung von Batterien

- VORSICHT! Wenn der Akku nicht fachgerecht ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Nur durch Akku des gleichen

Typs ersetzen. Auf richtige Polarität achten.

- Batterien (Batteriepackung oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen. Vor Erschütterungen schützen. Trocken und sauber halten. Von Kindern fernhalten.
- Akkus nicht öffnen, zerlegen, aufschneiden oder kurzschließen.
- Die Sicherheits- und andere Hinweise auf der Batterie oder

deren Verpackung beachten.

- Auslaufende Akkus entnehmen und das Batteriefach gründlich reinigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Verwendete Symbole

Vorsicht: Gefahr für Gesundheit und Produkt

Gerät der Schutzklasse III, Kleinspannung (SELV)

Verwendung

I-4 Bedienung

5-7 Laden (Ladestrom: max. 5 V DC, 1 A)

6 Ladestandanzeiger

8 Batteriefach (18650 Li)

Entsorgung

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum

Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden. Gebrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. An städtischen Sammelstellen stehen Container für Altbatterien zur Verfügung.

F Lire attentivement les présentes instructions et les conserver en lieu sûr !

Information de sécurité

- Il est interdit de modifier le luminaire d'une quelconque manière. Risque d'électrisation et d'accident.
- La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; lorsqu'elle cesse de fonctionner, c'est l'ensemble du luminaire qui

doit être remplacé.

- Le luminaire n'est pas destiné à un usage commercial.
- Ne pas regarder directement sur le luminaire allumé afin d'éviter toute atteinte aux yeux.
- Ne jamais utiliser le luminaire près de surfaces ou de matériaux inflammables ou de fluides volatils tels que de l'essence.
- Charger le luminaire uniquement avec le câble USB fourni.
- Ne pas charger la batterie à l'exté-

rieur, ni dans des milieux humides.

- Assurer que le port de charge est scellé avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des milieux humides avec l'adaptateur secteur branché.

Pour l'utilisation des piles

- ATTENTION ! Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement.
- Impérativement remplacer les piles par d'autres du même type. Veiller

à la bonne polarité !

- Ne pas exposer les piles (bloc de piles ou piles insérées) à la chaleur excessive de la lumière solaire, du feu, etc. Les protéger des chocs mécaniques. Les maintenir sèches et propres. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas ouvrir, désassembler, couper ou court-circuiter les piles.
- Respecter les consignes de sécurité et autres instructions sur la pile et son emballage.

- Retirer les piles qui fuient et nettoyer soigneusement le compartiment à piles. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Symboles utilisés

Attention : risque pour la santé et le produit.

Appareil de classe III, très basse tension (SELV).

Utilisation

I-4 Utilisation de l'appareil

5-7 Charge (courant de charge : max 5 V CC, 1 A)

6 Voyant d'état de charge

8 Compartiment à piles (18650 Li)

Élimination

Le pictogramme avec la poubelle barrée indique l'obligation d'élimination séparée pour les appareils électriques et électroniques (WEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des matériaux toxiques et dangereux pour l'environnement. Ne pas éliminer cet appareil avec les déchets ménagers. Le remettre à un point de collecte de déchets électriques

et électroniques. Cela contribue à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Pour de plus amples détails, consulter les autorités locales. Les piles usagées doivent être éliminées comme il se doit. Les points de collecte municipaux proposent des conteneurs spéciaux pour l'élimination des piles.

I Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in modo sicuro!

Informazioni di sicurezza

- La lampada non deve essere modificata in qualsiasi modo. Rischio di scossa elettrica ed infortuni.
- La fonte di luce di questa lampada non può essere cambiata; una volta raggiunta la durata di vita della

fonte di luce, occorre sostituire l'intera lampada.

- La lampada non è ideata per usi commerciali.
- Al fine di evitare lesioni agli occhi, non guardare direttamente alla lampada accesa.
- Non utilizzare mai la lampada vicino a superfici o materiali infiammabili o liquidi volatili come ad es. benzina.
- Ricaricare la lampada solamente con il cavo USB compresi nella fornitura.

- Non ricaricare la batteria in ambienti esterni o in ambienti umidi.
- Prima dell'uso assicurarsi che la presa di ricarica sia chiusa.
- Non utilizzare all'aperto oppure in ambienti umidi con l'alimentatore collegato.

Per l'impiego di batterie

- ATTENZIONE! Rischio di esplosione in caso le pile non siano inserite correttamente.
- Quando si sostituisce la batteria, utilizzare solo modelli dello stesso

tipo. Prestare attenzione alla polarità corretta.

- Non esporre le pile (pacco batteria oppure le pile inserite) al calore eccessivo derivante dalla luce solare, fuoco, ecc. Proteggere da urti meccanici. Conservare in luogo asciutto e pulito. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non aprire, disassemblare oppure mettere in cortocircuito le batterie.
- Osservare le informazioni di sicurezza ed altre istruzioni riportate sulle batte-

rie e le confezioni delle batterie.

- In caso di fuoriuscite dalle batterie, rimuovere le batterie e pulire bene l'alloggiamento batterie. Evitare il contatto con gli occhi e la cute.

Simboli usati

Attenzione: Rischio per la salute e il prodotto

Apparecchio con classe di protezione III, bassissima tensione di sicurezza (SELV)

Uso

I-4 Utilizzo del dispositivo

5-7 Caricamento (corrente di carica: max 5 V DC, 1 A)

6 Indicatore dello stato di carica della batteria

8 Vano batterie (18650 Li)

Smaltimento

Il pittogramma con il bidone della spazzatura barrato indica l'obbligo di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali pericolosi e pericolosi per l'ambiente. Non

smaltire questo dispositivo per via dei rifiuti domestici. Renderlo ad un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Per ulteriori dettagli, rivolgersi alle autorità locali. Le batterie esauste devono essere smaltite in modo corretto. I punti di raccolta comunali offrono appositi contenitori per lo smaltimento delle batterie.

NL Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze goed!

Veiligheidsinformatie

- De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Risico van elektrische schokken en ongelukken.
- De lichtbron van deze armatuur kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt,

moet de gehele armatuur worden vervangen.

- De armatuur is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Kijk niet rechtstreeks in de ingeschakelde armatuur om oogletsel te voorkomen.
- Gebruik de armatuur nooit in de buurt van ontvlambare oppervlakken of materialen of vluchtige vloeistoffen zoals benzine.

- Laad de armatuur alleen met de meegeleverde USB-kabel.
- Laad de batterij niet op buiten of in een vochtige omgeving.
- Zorg ervoor dat de laadpoort goed is afgesloten voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet buiten of in een vochtige omgeving met een aangesloten voedingsadapter.

Voor gebruik van batterijen

- VOORZICHTIG! Explosiegevaar wanneer de batterijen niet correct worden vervangen.
- Alleen vervangen door batterijen van hetzelfde type. Let op de correcte polariteit.
- Stel batterijen (batterij-pack of geplateerde batterijen) niet bloot aan excessieve warmte van zonlicht, vuur, etc. Beschermen tegen mechanische schokken. Droog en schoon houden. Buiten

bereik van kinderen houden.

- Batterijen niet te openen, demonteren, opensnijden of kortsluiten.
- Neem de veiligheidsinformatie en andere informatie op de batterij en de verpakking in acht.
- Verwijder lekkende batterijen en reinig het batterijvak grondig. Vermijd contact met huid en ogen.

Gebruikte symbolen

Opgelet: risico voor gezondheid en het product

Klasse III apparaat, extralaag voltage (SELV).

Gebruik

I-4 Het apparaat gebruiken

5-7 Opladen (oplaadstroom: max 5 V DC, 1 A)

6 Batterij-statusindicator

8 Batterijvak (18650 Li)

Afvalverwerking

Het pictogram met de door-gestreepte vuilnisbak wijst op de noodzaak van gescheiden afvoer van elektrische en elektronische apparaten (WEEE). Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke en milieu-gevaarlijke stoffen bevatten. Gooi dit apparaat niet weg bij het huisafval. Lever het in bij een inzamel-punt voor elektrisch en elektro-nisch afval. Op deze manier helpt u

bronnen te sparen en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie contact op met de lokale overheid. Gebruik de batterijen/accu's moeten correct worden afgevoerd. Plaatselijke inzamelpunten beschikken over speciale containers voor het inleveren van batterijen/accu's.

