

**GRILLWAGEN FÜR 3-BRENNER GAS BBQ GRILL (ART.-NR.: 12233089) /
GEBRAUCHSANWEISUNG**

Art.-Nr.: 12233090


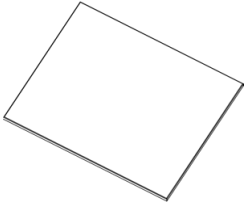








Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.


Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigungen oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.


Teileliste			
Bauteil	Anzahl	Bauteil	Anzahl
	2		1
	1		2
	2		8
	2		4
	2		4
	2		2

MONTAGEANLEITUNG

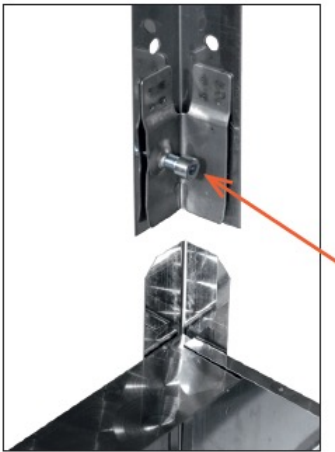1. Entnehmen Sie dem 3-Brenner GAS BBQ GRILL (Art.-Nr. 12233089) alle losen Bestandteile, wie Pfanne, Grillroste, Brennerabdeckungen oder Fettauffangwanne.
2. Stürzen Sie den Korpus des 3-Brenner GAS BBQ GRILL (Art.-Nr. 12233089) und drehen Sie den Korpus auf den Kopf.
3. Lösen Sie die Innensechskant-Schraube (Inbus) am Bein soweit, daß sie den Spalt zwischen den Blechen freigibt:
5. Ziehen Sie die Innensechskant-Schraube mit Hilfe des Inbus-Schlüssels fest aber ohne Gewalt an:



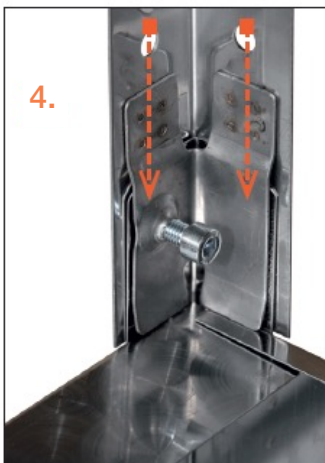4. Stecken Sie das Bein des Gestells auf den Fuß am Korpus des Grills:
6. Montieren Sie die Griffe am Gestell in der unten angegebenen Reihenfolge der Einzelteile:



7. Montieren Sie die Räder am Gestell in der unten angegebenen Reihenfolge der Einzelteile:



8. Stürzen Sie den Korpus des 3-Brenner GAS BBQ GRILL (Art.-Nr. 12233089) und stellen Sie den kompletten Grill auf die Beine.
9. Hängen Sie den Zwischenboden von oben ein. Halten Sie den Zwischenboden dabei möglichst waagrecht.

HINWEIS: Sollten Sie dabei mehr Druck ausüben wollen, achten Sie darauf, die Kraft möglichst nah am Gestell-Bein und möglichst großflächig einwirken zu lassen, um unnötige Deformationen am Zwischenboden zu vermeiden.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	12233090
Bezeichnung:	Grillwagen für 3-Brenner GAS BBQ GRILL (Art.-Nr.: 12233089)
Abmessungen:	Standfläche: 650 x 530 mm Höhe: 580 mm

Bestimmungsgemäße Anwendung

Dieser Grillwagen ist ausschließlich in Kombination mit dem 3 Brenner GAS BBQ GRILL 12233089 zu verwenden.

Er ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Signalsymbol



Achtung !

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

SICHERHEITSHINWEISE



Achtung Gefahr – Gefahren für Kinder !

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Achten Sie darauf, daß Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.



Achtung Beschädigungsgefahr!

Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.



Achtung Beschädigungsgefahr!

Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen können.



WICHTIG !

- Stellen Sie sicher, daß der Grillwagen korrekt zusammengebaut ist, indem Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Stellen Sie den Grillwagen mit dem dazugehörigen Grill nun in waagerechter Position auf.
- Bewegen Sie den Grillwagen nicht, wenn der Grill eingeschaltet ist und während des Grillens. Die Gasflasche nicht in unmittelbarer Nähe des Grills aufbewahren.