


TENNEKER®













BBQ Trolley rollbar





- Ⓓ BBQ-Trolley, rollbar | Gebrauchsanweisung
- Ⓕ Chariot pour BBQ, à roulettes | Manuel de l'utilisateur
- Ⓘ Carrello per barbecue, arrotolabile | Manuale dell'utente
- ⓃⓁ BBQ-trolley, mobile | Gebruikssnwijzing
- Ⓢ Grillvagn, rullbar | Bruksanvisning
- ⒸⓏ Grilovací vozík, rolovatelný | Návod k použití
- ⓈⓀ Grilovací vozík, pojazdny | Návod na použitie
- ⓇⓄ Cărucior pentru grătar, rulabil | manual de utilizare
- ⒼⓅ BBQ-Trolley, rollable | Instruction for use




10737371

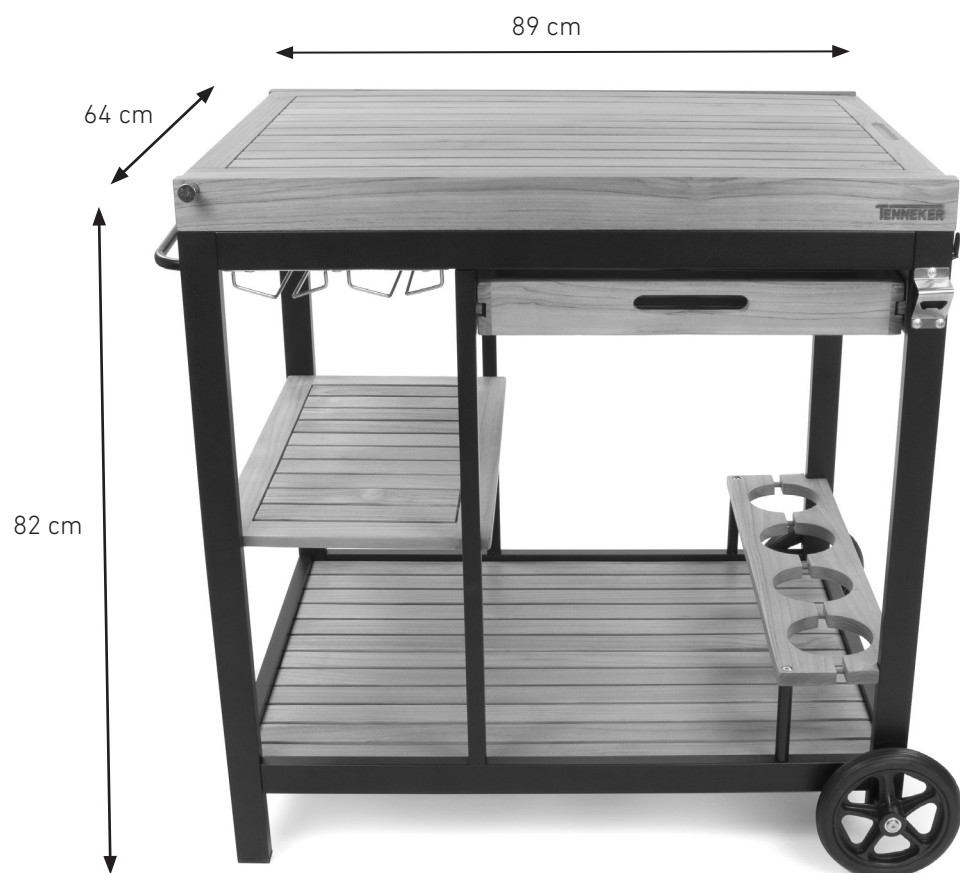

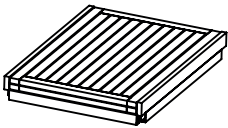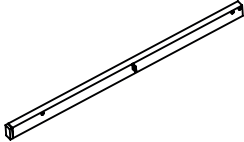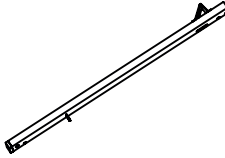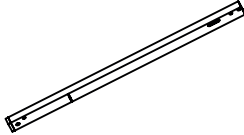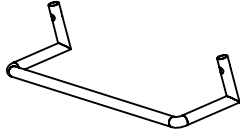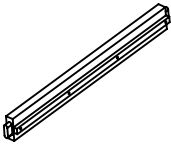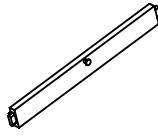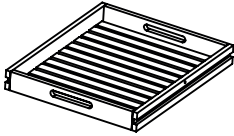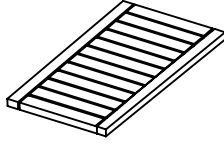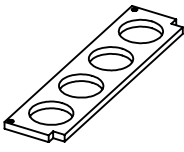
A		1x
B		2x
C		1x
D		1x
E		1x
F		1x
G1		1x
G2		1x
H		1x
i		1x
K		1x
L		2x

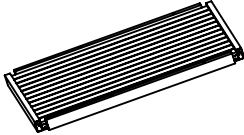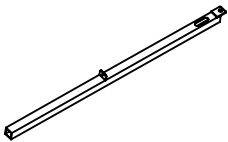M		2x
N		2x
O		2x
1	 M8 x 80	2x
2	 M6 x 55	4x
3	 M6 x 15	20x
4		20x
5	 M4 x 12	6x
6	 M6 x 25	4x
7	 M8	2x
8	 M8	2x
9	 M8	2x
10	 M4	1x
11		1x


1

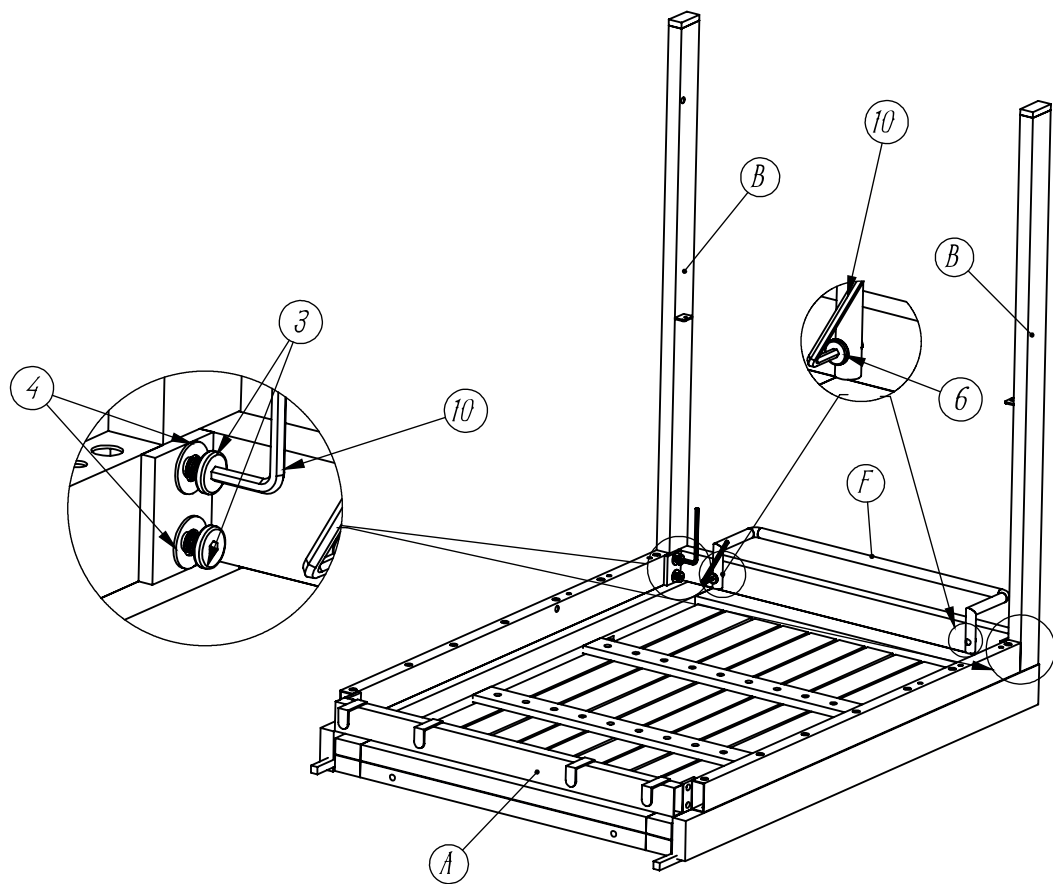


2


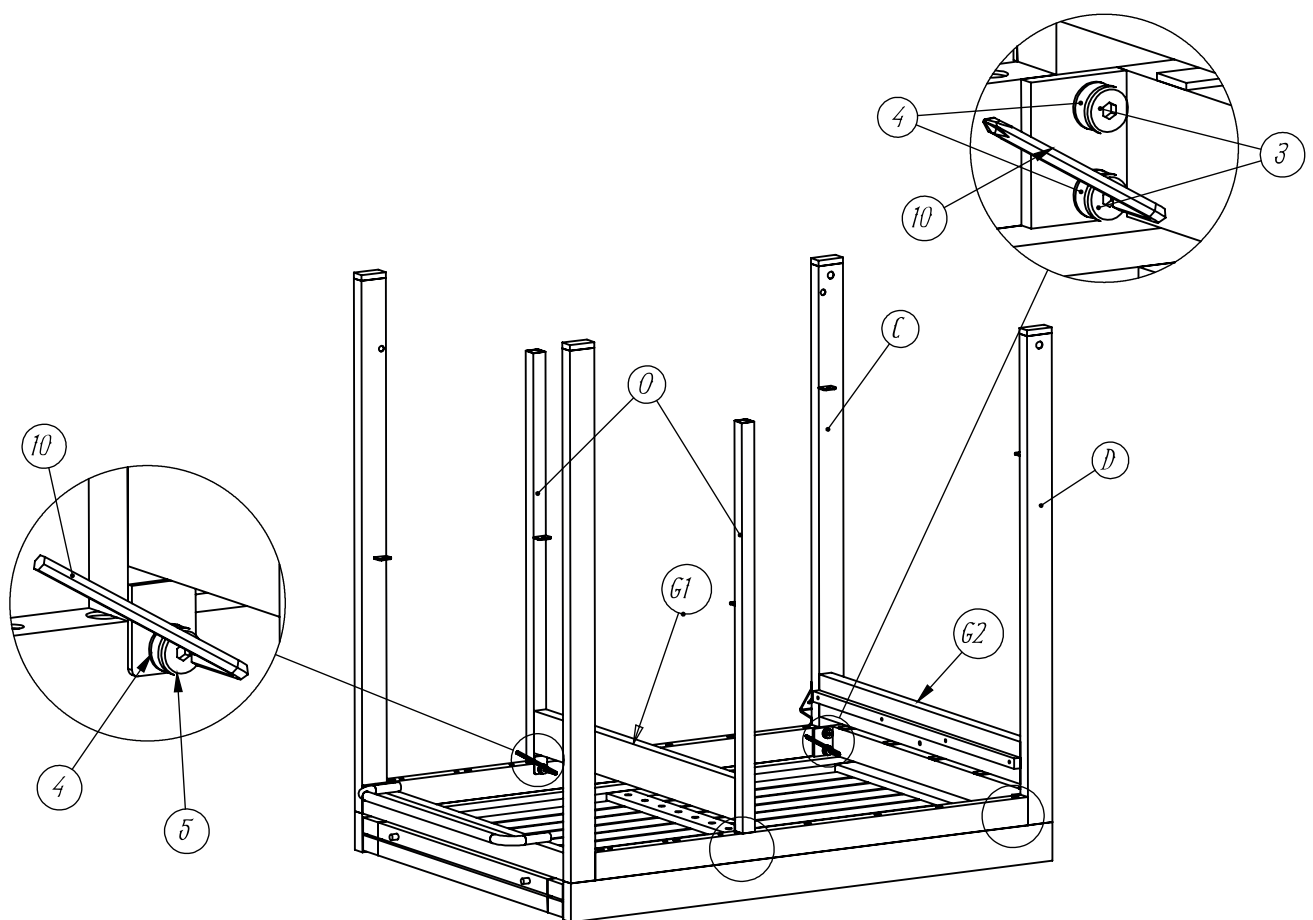


3

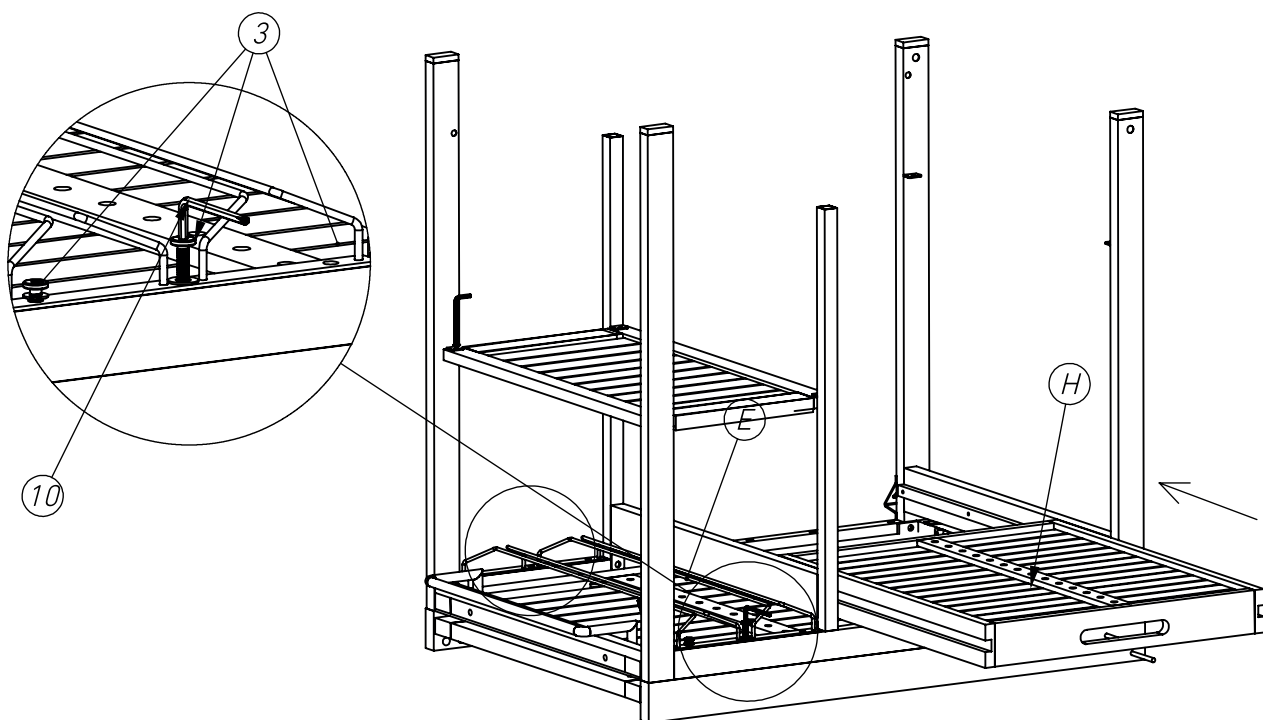


4

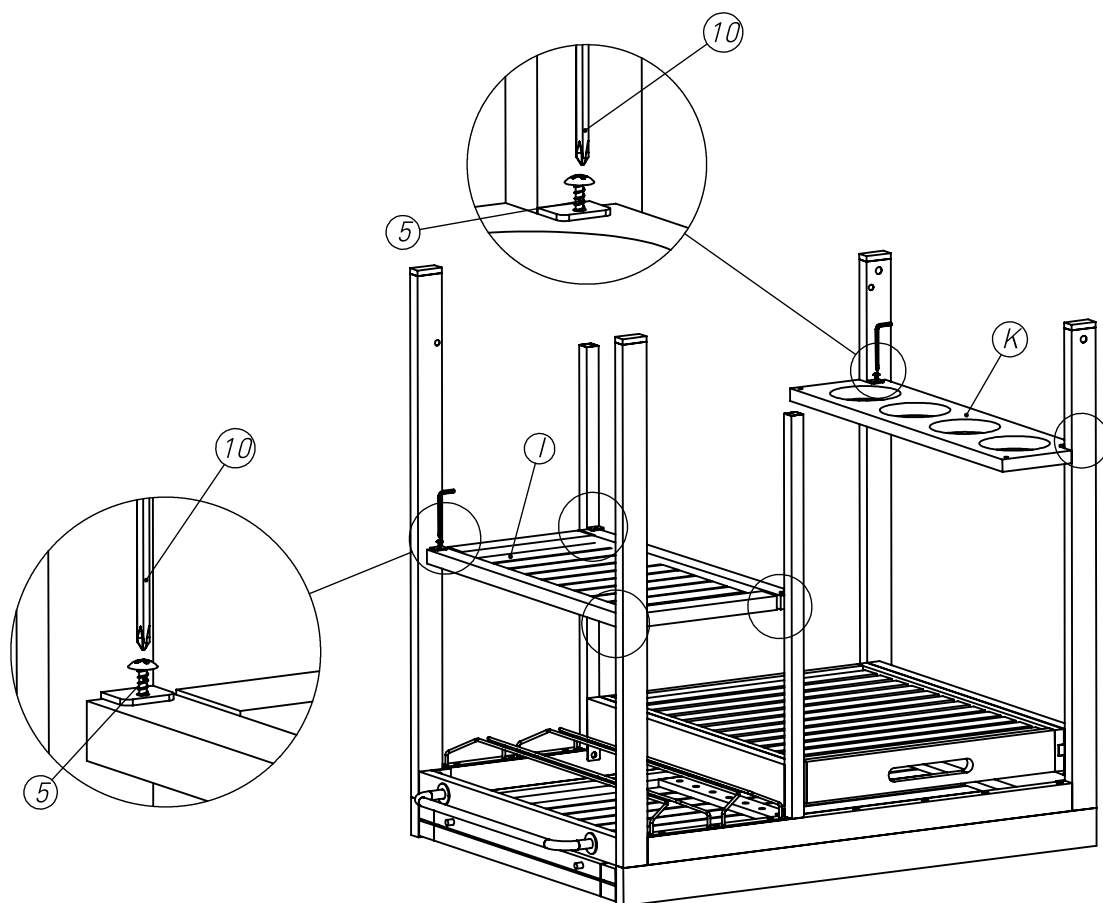


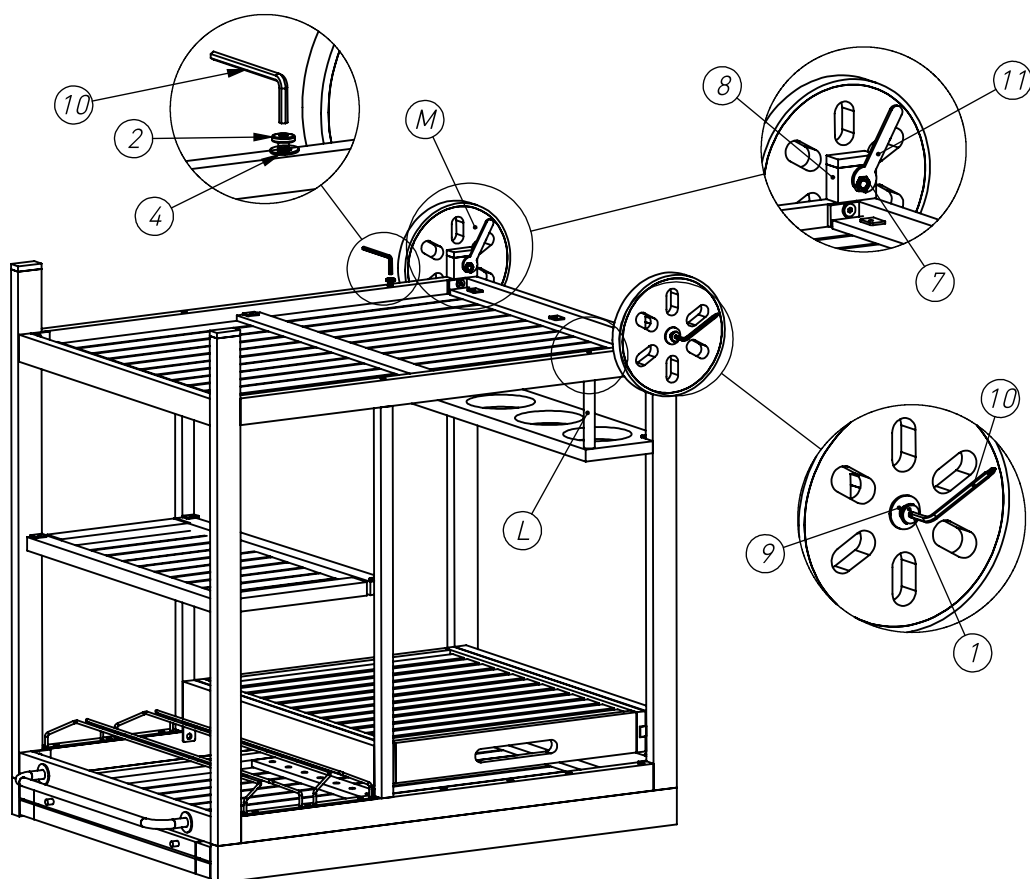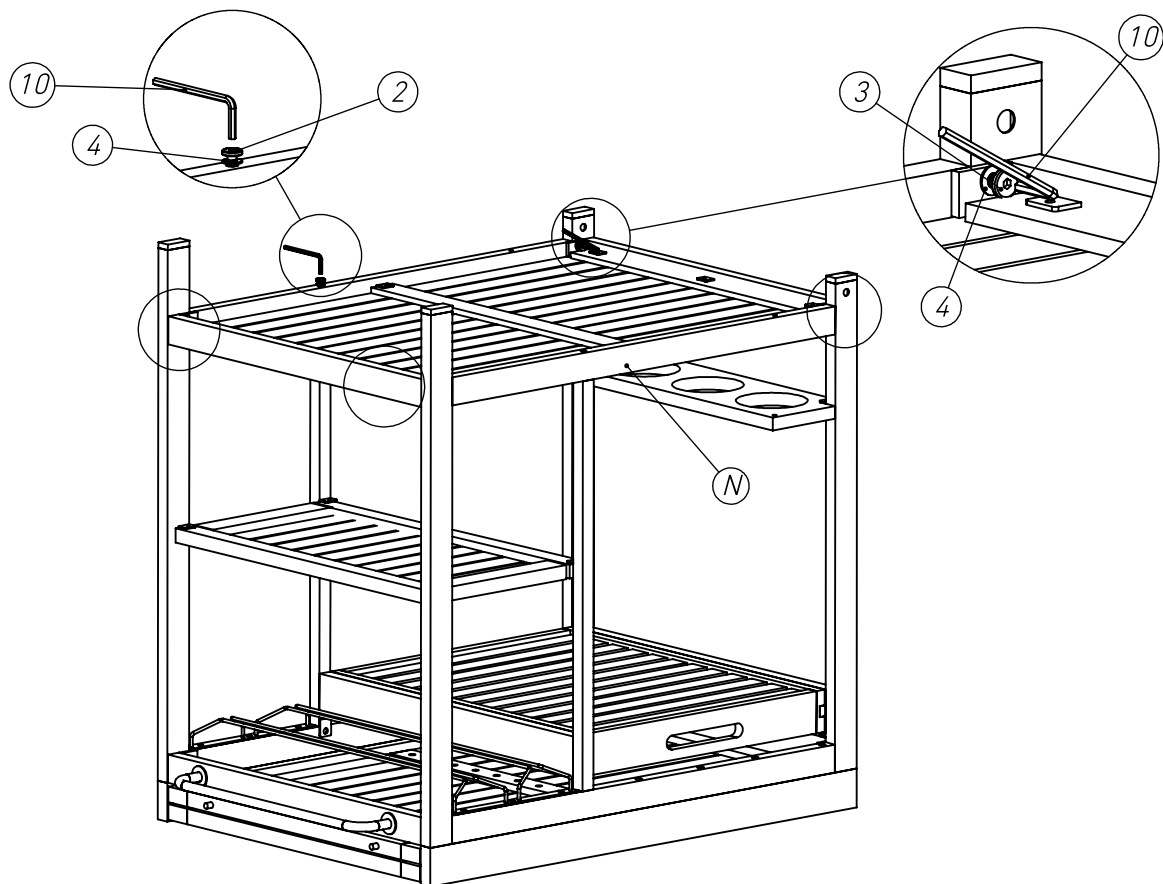

7


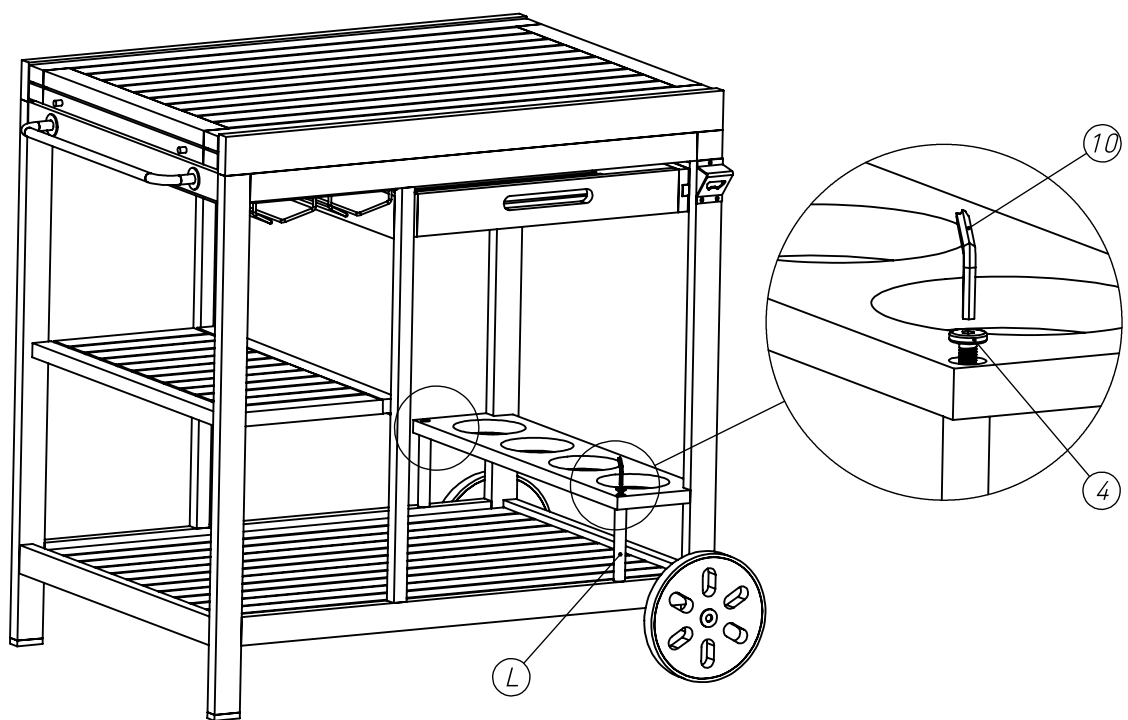


8

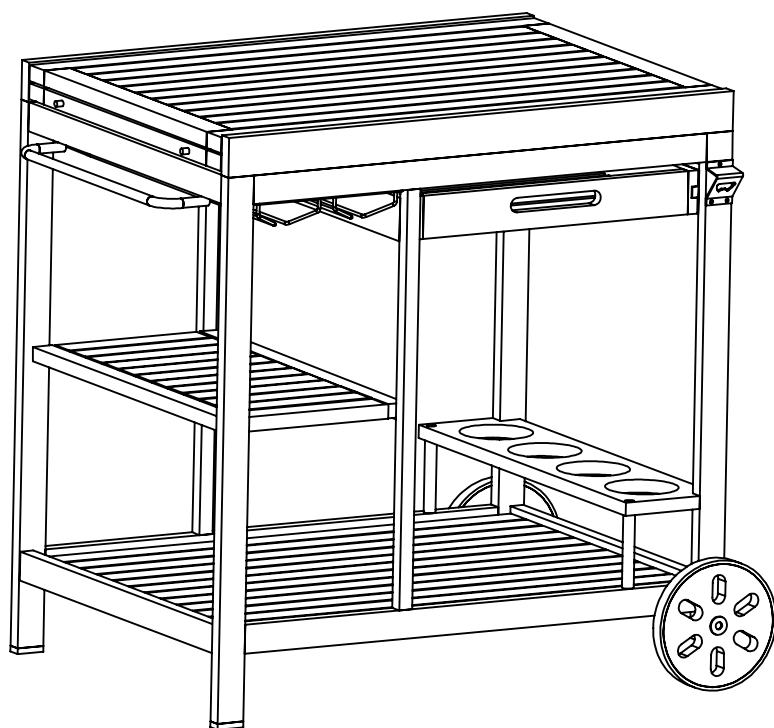



9

10

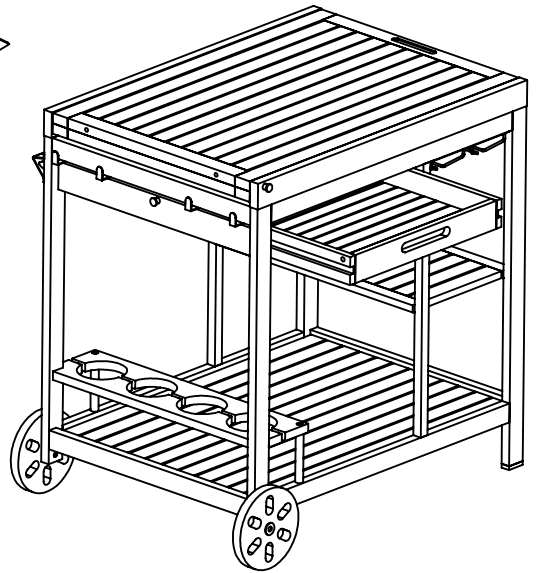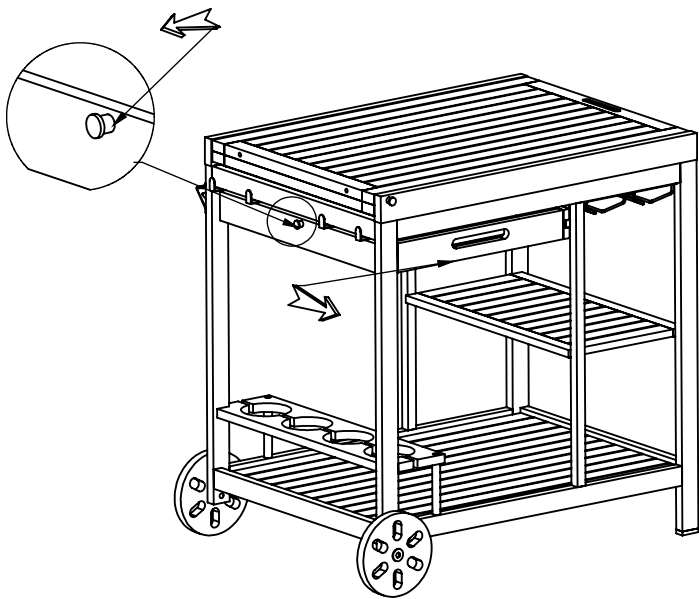


9


10

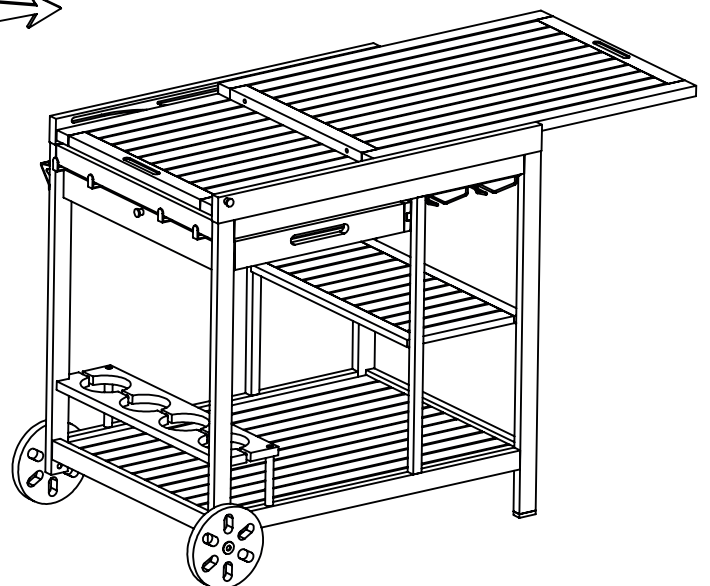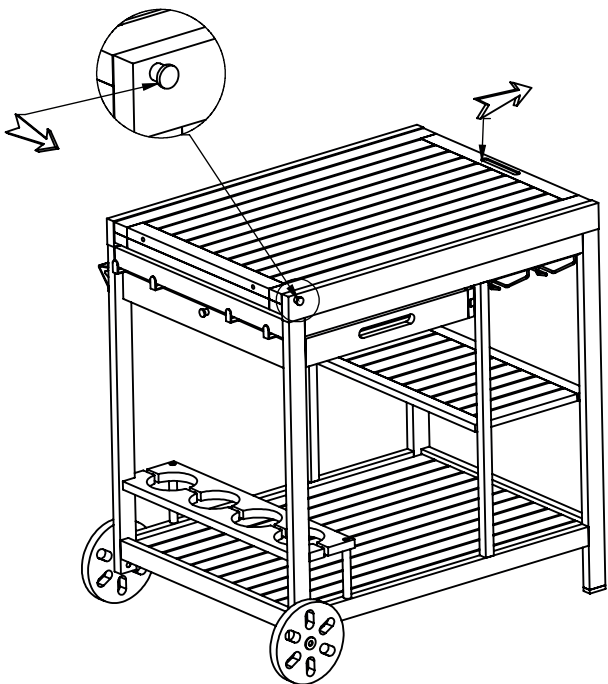


11

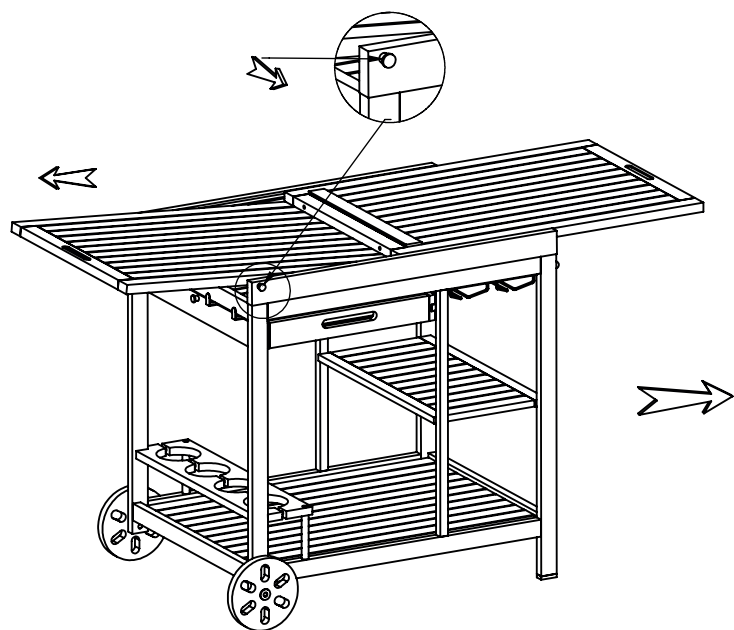

12

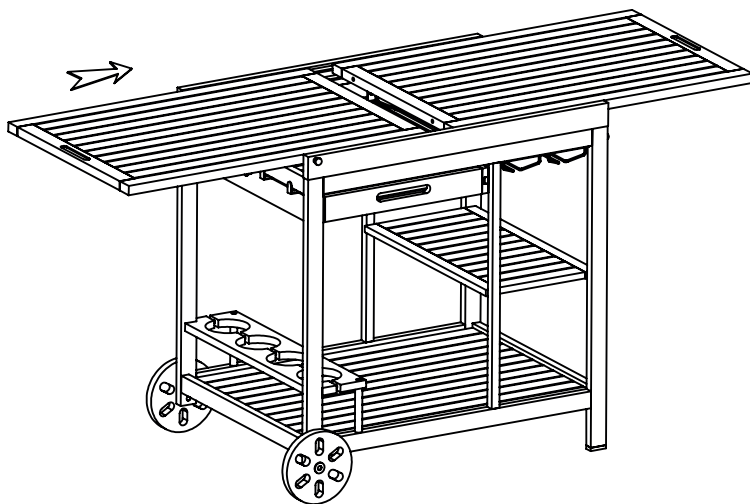

13

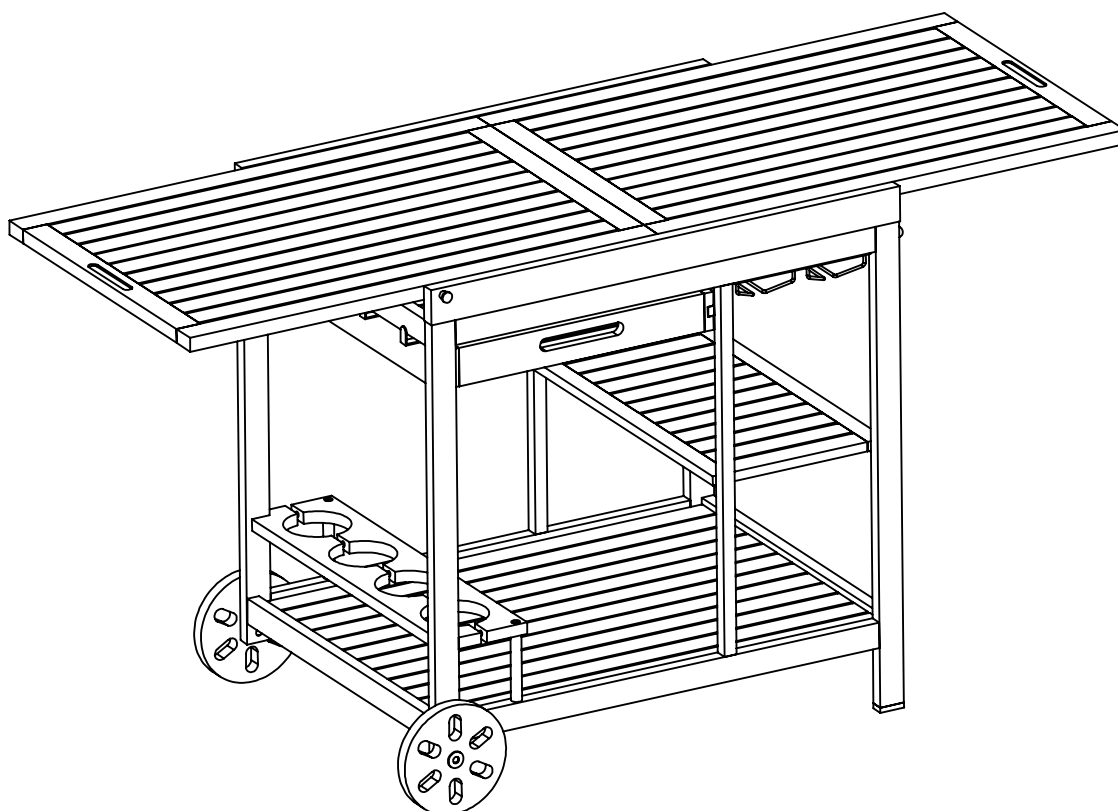

Vielen Dank !

Wir sind überzeugt, dass dieser Artikel Ihre Erwartungen übertreffen wird, und wünschen Ihnen viel Freude damit. Lesen Sie bitte vor Verwendung des Gerätes die Gebrauchsanweisung durch, heben Sie diese für die Zukunft auf, und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Tisch ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen und darf mit maximal 50 kg belastet werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.


Material/Maße:

Aluminium-Gestell pulverbeschichtet, Teak-Holz,
ca. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm

Inhaltsverzeichnis

Bauteile	3
Montage	4-9
Bestimmungsgemäße Verwendung	10
Material/Maße	10
Zeichenerklärung	10
Benötigtes Werkzeug	10
Sicherheitshinweise	11
Entsorgung	11
Reinigungs- und Pflegehinweise	11

Benötigtes Werkzeug

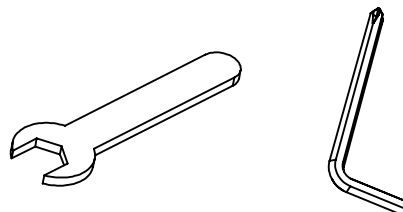

1x Innensechskantschlüssel M4
1x 13er Schraubenschlüssel 13mm

Zeichenerklärung

 Sicherheitswarning

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung! Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!

- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.

VORSICHT VERLETZUNGSGEFAHR

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind.

Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.

- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.

Entsorgung

Dieser Artikel darf nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Diesen Artikel an einer ausgewiesenen Recycling- Sammelstelle entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

Reinigungs- und Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung ein Baumwolltuch und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegeprodukte. Wenn der Artikel ungeschützt den Witterungsbedingungen wie z.B. Regen, Schnee, Hagel, UV-Strahlung oder ähnlichem Wetter ausgesetzt ist, kann es zu Defekten am Artikel und zum Ausbleichen der Farbe kommen.

Verwenden Sie daher bei Nichtbenutzung eine Abdeckhaube und achten Sie auf genügend Luftzirkulation und darauf, dass der Artikel vor dem Überziehen vollständig sauber und trocken ist. So kann eine mögliche Schimmelbildung verhindert werden! Im Winter muss der Artikel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle gelagert werden. Am besten in der Garage, im Schuppen oder im Keller. Achten Sie darauf, dass bei Einlagerung sämtliche Teile sauber und trocken sind.

Merci beaucoup !

Nous sommes convaincus que ce article dépassera vos attentes et vous souhaitons beaucoup de plaisir à l'utiliser. Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil, les conserver pour vous y reporter ultérieurement et observer les consignes de sécurité.

Utilisation prévue

Cette table est destinée à une utilisation extérieure et ne peut pas supporter une charge supérieure à 50 kg. Toute autre utilisation que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut occasionner des blessures ou des détériorations du produit. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.


Matériau/Dimensions:

Armature en aluminium revêtue de poudre, Bois de teck, env. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm

Table des matières

Composants	3
Montage	4-9
Utilisation prévue	12
Matériau/Dimensions	12
Explication des symboles	12
Outils nécessaires	12
Consignes de sécurité	13
Mise au rebut	13
Consignes de nettoyage et d'entretien	13

Outils nécessaires

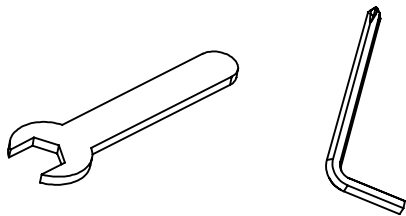

- 1 x Clé à six pans creux M4
- 1 x Clé à molette 13 mm

Explication des symboles

 Avertissement de sécurité

CONSIGNES DE SECURITE

Consignes de securite

Avertissement ! Risque d'accident pour les enfants et les bébés ! Ne jamais laisser les enfants sans surveillance !

- Le matériel d'emballage présente des risques d'asphyxie !
- Le produit n'est ni un jouet, ni un mur d'escalade.
- S'assurer que personne, en particulier des enfants, ne monte sur le produit car cela pourrait le déséquilibrer et le faire basculer.

ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

S'assurer que toutes les pièces sont intactes. Des pièces endommagées peuvent altérer la sécurité et la stabilité.

Consignes de securite generales

Avant la première utilisation, s'assurer que toutes les pièces détachées ont été vissées correctement.

- Avant l'utilisation, s'assurer de la stabilité du produit.
- Utiliser le produit correctement et uniquement pour le domaine d'utilisation prévu.
- Le produit n'est ni une plateforme, ni un escabeau.
- Tous les composants doivent être tenus à distance des feux ouverts.
- S'assurer que le produit est installé sur une surface de plain-pied fixe.

Mise au rebut

Cet article ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés. Déposez cet article dans un point de collecte de recyclage désigné. Vous contribuerez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales.

Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec les sacs en plastique et les matériaux d'emballage, car il existe un risque de contamination ou d'étouffement. Stockez ces matériaux en toute sécurité ou mettez-les au rebut de manière respectueuse de l'environnement.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon en coton et de l'eau claire. En présence de salissures tenaces, nous recommandons l'utilisation d'eau tiède et d'un produit de nettoyage doux. N'utiliser en aucun cas de l'essence, des solvants, des produits à récurer ou des produits de nettoyage à base de chlore. Tout liquide renversé doit être éliminé immédiatement. Pour l'entretien, utiliser uniquement les produits recommandés.

Si l'article est exposé à la pluie, à la neige, à la grêle, aux rayons UV ou à des conditions météorologiques similaires, des défauts peuvent apparaître sur l'article et la couleur peut s'estomper. Par conséquent, veuillez utiliser une protection en cas de non-utilisation et assurez-vous qu'il y a une circulation d'air suffisante. L'article doit en outre être complètement propre et sec avant d'être recouvert.

Vous pouvez ainsi éviter la formation de moisissures ! En hiver, l'article doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé, de préférence dans le garage, dans l'abri jardin ou au sous-sol. Assurez-vous que tous les éléments sont propres et secs lors du stockage.

Information importante avant la première utilisation de votre meuble en bois ! En raison du processus de production, des résidus de poussière de bois peuvent se trouver sur le produit. C'est pourquoi vous devez essuyer le meuble en bois avec un chiffon en coton légèrement humidifié avant la première utilisation.

Grazie mille !

Siamo convinti che questo articolo supererà le aspettative e speriamo che piaccia. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni per l'uso e conservarle per il futuro. Osservare sempre le istruzioni di sicurezza.

Uso previsto

Questo tavolo è per utilizzo all'aperto e può sostenere al max. 50 kg. Un altro utilizzo rispetto a quello descritto o una modifica al prodotto non è ammessa e può causare ferimenti e danni al prodotto. Non è previsto un uso commerciale del prodotto.


Materiale/Misure:

Telaio in alluminio verniciato a polvere, Legno di teak, ca. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm

Sommario

Componenti	3
Montaggio	4-9
Uso previsto	14
Materiale/Misure	14
Spiegazione dei simboli	14
Attrezzatura richiesta	14
Istruzioni di sicurezza	15
Smaltimento	15
Indicazioni di pulizia e manutenzione	15

Attrezzatura richiesta

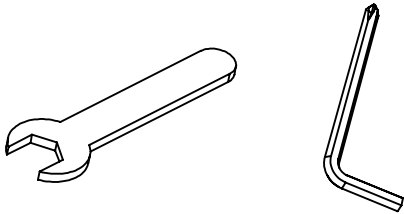

- 1 x Chiave a brugola M4
- 1 x Chiave 13 mm

Spiegazione dei simboli

 Avvertenza di sicurezza

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Attenzione! Pericolo per bambini e neonati! Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza!

- Il materiale di imballo può causare soffocamento!
- Il prodotto non è un gioco e non serve per arrampicarsi.
- Si assicuri che le persone non salgano sul prodotto, in particolare i bambini, perché potrebbe sbilanciarsi e ribaltarsi.

ATTENZIONE! PERICOLO DI FERIMENTO!

Si assicuri che i componenti non siano danneggiati. Le parti danneggiate possono influenzare sicurezza e stabilità.

Precauzioni di carattere generale

Prima del primo utilizzo è necessario assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente avvitati.

- Prima dell'utilizzo accertarsi che il prodotto sia stabile.
- Utilizzare adeguatamente il prodotto e solo nel campo di applicazione previsto.
- Il prodotto non è adatto come piattaforma né come scaletta.
- Tutti i componenti vanno tenuti lontani dalle fiamme vive.
- Si assicuri che il prodotto sia su un fondo stabile e a livello del suolo.

Smaltimento

Questo articolo non deve essere smaltito con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire questo articolo presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio. In questo modo si contribuisce alla protezione delle risorse e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni si prega di contattare le autorità locali.

In nessun caso i bambini devono giocare con sacchetti di plastica e materiale di imballaggio, in quanto vi è il rischio di lesioni o soffocamento. Conservare tale materiale in modo sicuro o smaltirlo in modo ecologico.

Indicazioni di pulizia e manutenzione

Utilizzi per la pulizia un panno di cotone e acqua pulita. In caso di sporco ostinato, consigliamo acqua tiepida e un detergente delicato. Mai utilizzare benzina, solventi, prodotti abrasivi o detergenti a base di cloro. Rimuovere subito eventuali fluidi versati. Utilizzare solo i prodotti di pulizia consigliati per la manutenzione.

Non esporre l'articolo senza protezione agli agenti atmosferici, ad es. pioggia, neve, raggi UV o simili condizioni meteorologiche. L'articolo potrebbe danneggiarsi e scolorirsi. In caso di mancato utilizzo coprire l'articolo con un telo di protezione, assicurandosi dell'adeguata ventilazione. Prima di coprire l'articolo accertarsi che sia pulito e asciutto. In questo modo si eviterà la formazione della muffa! In inverno l'articolo deve essere conservato in un luogo chiuso, ben ventilato. Sono particolarmente adatti il garage, il capanno degli attrezzi o la cantina.

Quando si ripone l'articolo accertarsi che tutti i pezzi siano puliti e asciutti.

Indicazione importante prima del primo utilizzo dei Suoi mobili in legno! A causa del processo produttivo, possono esservi resti di polvere di legno sul prodotto. Prima del primo utilizzo, passare un panno di cotone umido sul mobile in legno.

Hartelijk dank !

Wij zijn ervan overtuigd dat deze artikel uw verwachtingen zal overtreffen en hopen dat u er veel plezier aan beleeft. Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt, bewaar ze voor toekomstig gebruik en volg de veiligheidsinstructies.

Beoogd gebruik

Deze tafel is bedoeld voor gebruik buitenshuis en mag maximaal met 50 kg belast worden. Een ander dan het eerder beschreven gebruik of een wijziging van het product is niet toegestaan en kan verwondingen of beschadiging van het product tot gevolg hebben. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.


Materiaal/Afmetingen:

Aluminium frame poedergespoten, Teakhout,
ca. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm

Inhoudsopgave

Onderdelen	3
Montage	4-9
Beoogd gebruik	16
Materiaal/Afmetingen	16
Verklaring van de symbolen	16
Benodigd gereedschap	16
Veiligheidsinstructies	17
Verwijdering	17
Reinigings- en onderhoudsinstructies	17

Benodigd gereedschap

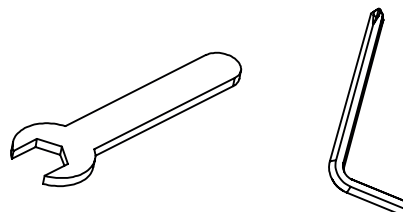

1 x Stiftsleutel zeskant M4
1 x Steeksleutel 13 mm

Verklaring van de symbolen

 Veiligheidswaarschuwing

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing! Ongevalgevaar voor kleuters en kinderen! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter!

- Door het verpakkingsmateriaal bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is geen klim- of speeltoestel.
- Zorg ervoor dat geen personen, en vooral kinderen, op het product gaan staan, omdat het evenwicht daardoor verstoord kan raken en het product kan omkiepen.

LET OP VERWONDINGSGEVAAR

Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Beschadigde delen kunnen de veiligheid en stabiliteit negatief beïnvloeden.

Algemene veiligheidsinstructies

Vóór het eerste gebruik moet gecontroleerd worden of alle onderdelen correct vastgeschroefd zijn.

- Controleer of het product stabiel is, voordat u het gebruikt.
- Gebruik het product op de juiste wijze en uitsluitend in het beoogde toepassingsgebied.
- Het product is niet geschikt als sta-oppervlak noch als keukentrap.
- Alle bestanddelen moeten buiten bereik van open vuur worden gehouden.
- Zorg ervoor dat het product op een vaste, vlakke ondergrond staat.

Verwijdering

Dit artikel mag niet bij het ongesorteerde huisvuil. Geef het artikel af bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling. Op die manier draagt u bij tot de bescherming van de hulpbronnen en het milieu.

Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Laat kinderen niet spelen met plastic zakken en verpakkingsmateriaal, aangezien er gevaar bestaat voor verwonding of verstikking. Gooi dergelijke materialen op een veilige of milieuvriendelijke manier weg.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Gebruik voor de reiniging een katoenen doek en helder water. Bij hardnekkig vuil adviseren wij lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel. In geen geval benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen op chloorbasis gebruiken. Het is raadzaam om gemorste vloeistoffen onmiddellijk te verwijderen. Maak voor het onderhoud uitsluitend gebruik van de aanbevolen onderhoudsproducten. Als het artikel onbeschermd blootgesteld wordt aan de weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw, hagel, UV-straling of dergelijke, kunnen er defecten aan het artikel ontstaan en kan de kleur verbleken.

Gebruik daarom een afdekhoes, als u het niet gebruikt en zorg voor voldoende luchtcirculatie en dat het artikel voor het overtrekken helemaal schoon en droog is. Zo kan een eventuele schimmelvorming verhinderd worden! In de winter moet het artikel op een droge, goed geventileerde plaats opgeslagen worden. Het liefste in de garage, in de schuur of in de kelder. Zorg er bij het opslaan voor dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

Belangrijke aanwijzing voor het eerste gebruik van uw houten meubels! Vanwege het productieproces kunnen zich resten van houtstof op het product bevinden. Veeg de houten meubels daarom met een licht vochtige katoenen doek af, voordat u ze voor het eerst gebruikt.

Tack så mycket !

Vi är övertygade om att denna artikel kommer att överträffa dina förväntningar och hoppas att du gillar den. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och spara den för framtida bruk och följ säkerhetsanvisningarna.

Avsedd användning

Denna bord är avsedd att användas utomhus och får belastas med högst 50 kg. Användning för annat ändamål än beskrivning ovan och förändringar på produkten är förbjudna och kan orsaka person- och produktskador. Produkten är inte lämplig för yrkesmässig användning.

Material/Mått:

Aluminiumstativ, pulverlackat, Teak trä,
ca. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm


Innehallsförteckning

Komponenter	3
Montering	4-9
Avsedd användning	18
Material/Mått	18
Teckenförklaring	18
Nödvändiga verktyg	18
Säkerhetsinstruktioner	19
Kassation	19
Instruktioner för rengöring och skötsel	19

Teckenförklaring

 Säkerhetsvarning

Nödvändiga verktyg

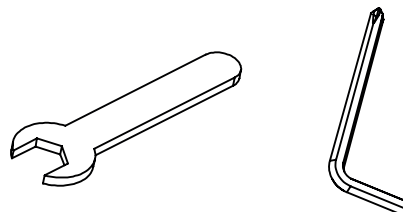

Insexnyckel M4
Skiftnyckel 13 mm

SAKERHETSINSTRUKTIONER

Varning! Risk för olycksfall för större barn och småbarn! Lämna barn aldrig utan uppsikt!

- Förpackningsmaterial medför risk för kvävning!
- Produkten är inget klätterredskap eller leksak.
- Se till, att inga personer - i synnerhet inte barn - ställer sig på produkten, eftersom den kan komma i obalans och välta.

SE UPP - RISK FOR PERSONSKADOR

Kontrollera, att alla delar är oskadade. Skadade delar kan reducera säkerhet och stabilitet.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Innan produkten används för första gången, måste man kontrollera att alla enskilda delar är korrekt fastskruvade.

- Kontrollera att produkten är stabil, innan den används.
- Använd produkten rätt och endast för avsett ändamål.
- Produkten lämpar sig varken som ståplats eller trappstege.
- Samtliga beståndsdelar ska hållas borta från öppen eld.
- Kontrollera, att produkten står på ett fast och jämnt underlag.

Kassation

Denna artikel får inte slängas i osorterat kommunalt avfall. Lämna artikel till en för ändamålet avsedd återvinningsstation. På så sätt bidrar du till att skydda resurser och miljö.

Kontakta de lokala myndigheterna för ytterligare information.

Barn får aldrig leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom det finns risk för skador eller kvävning. Märk sådant material på ett säkert sätt eller kassera det på ett miljövänligt sätt.

Instruktioner for rengoring och skotsel

Använd en bomullstrasa och klart vatten för rengöring. För borttagning av besvärlig smuts rekommenderar vi ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd på inga villkor bensin, lösningsmedel, skurmedel eller klorbaserade rengöringsmedel. Utspillda vätskor måste tas bort omedelbart.

Använd endast rekommenderade skötselprodukter.

Om den oskyddade produkten utsätts för väderförhållanden som t.ex. regn, snö, hagel, UV-strålning eller likande kan det orsaka defekter på produkten eller färgblekning. Använd en täckkåpa när du inte använder produkten och se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation och att produkten är fullständigt ren och torr innan du täcker över den. På så sätt kan en möjlig mögelbildning förhindras! Under vintern måste produkten lagras på en torr och väl ventilerad plats. Helst i ett garage, i en bod eller en källare. Se till att samtliga delar är rena och torra när de lagras. Viktig hänvisning, innan trämöbeln används för första gången! På grund av tillverkningsprocessen kan trädammröster finnas kvar på produkten. Vi ber dig därför torka av trämöbeln med en lättfuktig bomullstrasa, innan den används för första gången.

Děkujeme !

Jsme přesvědčeni, že tento Článek předčí vaše očekávání, a věříme, že s ním budete spokojeni. Před použitím zařízení si přečtěte návod k použití, uschovejte jej pro budoucí použití a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Zamýšlené použití

Tato stůl je určena pro použití venku a smí být zatěžováno maximálně 50 kg. Jiné než výše uvedené použití nebo změna výrobku nejsou povoleny a mohou vést ke zranění a poškození výrobku. Výrobek není určen pro podnikatelské použití.


Materiál/Rozměry:

Hliníková konstrukce s práškovou vrstvou, Teakové dřevo,
cca. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm

Obsah

Komponenty	3
Montáž	4-9
Zamýšlené použití	20
Materiál/Rozměry	20
Vysvětlení symbolů	20
Potřebné nástroje	20
Bezpečnostní pokyny	21
Likvidace	21
Pokyny pro čištění a péči	21

Potřebné nástroje

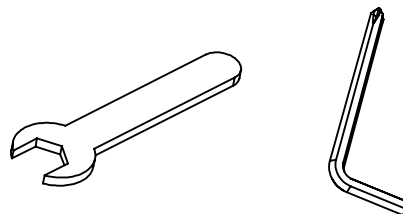

1 x Zástrčný klíč šestihranný M4
1 x Klíč 13 mm

Vysvětlení symbolů



Bezpečnostní upozornění

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výstraha! Nebezpečí nehody pro děti a malé děti! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

- Materiálem balení hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek není šplhadlo ani hračka.
- Zajistěte, aby osoby, zvláště děti, nestoupaly na výrobek, protože by mohl ztratit rovnováhu a převrátit se.

APOZOR, NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ

Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené. Poškozené díly by mohly negativně ovlivnit bezpečnost a stabilitu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím musí být zajištěno, že všechny jednotlivé díly jsou správně sešroubovány.

- Před použitím dbejte na stabilitu výrobku.
- Používejte výrobek předpisově a pouze pro uvedený účel použití.
- Výrobek není vhodný jako plocha pro stání ani jako stupátko.
- Veškeré jeho části musí být udržovány dále od otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že výrobek stojí na pevném, rovném podkladu.

Likvidace

Tento článek se nesmí likvidovat spolu s netříděným komunálním odpadem. Tento článek odvezďte na určeném sběrném místě. Přispěje tak k ochraně zdrojů a životního prostředí. Další informace získáte na místních úřadech.

Děti si nikdy nesmí hrát s plastovými sáčky a obalovými materiály, protože hrozí nebezpečí poranění nebo udušení. Bezpečně zlikvidujte obalový materiál způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokyny pro čištění

K čištění používejte bavlněnou utěrku a čistou vodu. Na úporné nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. V žádném případě nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi chloru. Rozlité tekutiny by měly být i hned odstraněny. Pro péči používejte jen doporučené prostředky. Pokud bude nechráněný výrobek vystaven povětrnostním podmínkám, jako je déšť, sníh, kroupy, UV záření apod., může dojít k poškození výrobku a k vyblednutí barvy. Pokud výrobek nebudete používat, uchovávejte jej proto v ochranném obalu a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Před zakrytím výrobku se ujistěte, že je zcela čistý a suchý.

Tak zamezíte tvorbě plísní! V zimě je nutné skladovat výrobek na suchém, dobře větraném místě. Nejlépe v garáži, v kůlně nebo v e sklepe. Před uskladněním se ujistěte, že jsou veškeré části čisté a suché.

Důležité upozornění před použitím Vašeho dřevěného nábytku! Z důvodu výrobního procesu se na výrobku mohou nacházet zbytky dřevěného prachu. Proto dřevěný nábytek před prvním použitím otřete mírně navlhčenou bavlněnou utěrkou.

Děkujeme !

Sme presvedčení o tom, že tento Článok presiahne vaše očakávania. Zároveň dúfame, že sa vám prinesie radosť. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na použitie, uschovejte ho pre budúce použitie a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Použitie na stanovený účel

Táto tabuľka je naplánovaná na používanie v exteriéri a môže sa zaťažovať maximálnou hmotnosťou 50 kg. Iné používanie, než bolo popísané hore, alebo zmeny na prístroji nie sú povolené a môžu spôsobiť zranenia osôb a poškodenie výrobku. Tento výrobok nie je určený na podnikateľské účely.


Materiál/Rozmery:

Hliníkový rám s práškovým nástrekom, Teakové drevo,
cca. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm

Obsah

Komponenty	3
Montáž	4-9
Použitie na stanovený účel	22
Materiál/Rozmery	22
Vysvetlenie značiek	22
Potrebné nástroje	23
Bezpečnostné pokyny	23
Likvidácia	23
Pokyny k čisteniu a opatrovaniu	23

Potrebné nástroje

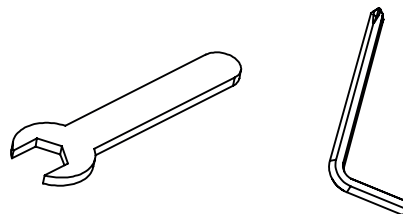

1 x Zástrčný kľúč šesťhranný M4
1 x Kľúč 13 mm

Vysvetlenie značiek

 Bezpečnostné upozornenie

BEZPEČNOSTNE POKYNY

Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu pre deti a malé deti! ! Nenec hajte deti nikdy bez dozoru!

- Hrozí nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom!
- Výrobok nie je žiadny prístroj na lozenie alebo hračka.
- Ubezpečte sa, aby sa na výrobok nestavali osoby, hlavne deti, pretože by mohli stratiť rovnováhu a spadnúť.

POZOR, NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA

Ubezpečte sa, že sú všetky diely nepoškodené. Poškodené diely by mohli ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu výrobku.

Všeobecne bezpečnostne pokyny

Pred prvým použitím musíte zabezpečiť, aby boli všetky samostatné súčiastky zoskrutkované podľa predpisov.

- Dávajte pred použitím pozor na stabilné umiestnenie výrobku.
- Používajte produkt podľa predpisov a iba v naplánovanej oblasti používania.
- Výrobok nie je vhodný ako plocha na státie alebo rebrík.
- Všetky súčiastky sa musia udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.
- Zabezpečte, aby sa produkt nachádzal na pevnom a rovnom podklade.

Likvidácia

Tento článok sa nesmie vyhadzovať do netriedeného komunálneho odpadu. Tento článok odovzdajte určenej prevádzke pre recykláciu a zber surovín. Prispievate tak k ochrane zdrojov a životného prostredia.

Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Deti sa nikdy nesmú hrať s plastovými vreckami a obalovými materiálmi, pretože hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía. Bezpečne označte alebo zlikvidujte takýto materiál spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Pokyny k čisteniu a opatrovaniu

Používajte na čistenie bavlnenú handričku a čistú vodu. Pri silnej usadenej nečistote odporúčame použiť vlažnú vodu a jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte v žiadnom prípade benzín, rozpúšťadlá, drhúce prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze chlóru. Rozliate kvapaliny sa musia okamžite odstrániť. Používajte na ošetrovanie iba odporúčané ošetrovacie výrobky.

Keď je výrobok nechránený a vystavený poveternostným vplyvom ako napr. dážď, sneh, krúpy, UV žiarenie alebo podobnému počasiu, môže dôjsť k poškodeniu výrobku a k vyblednutiu farby.

Ak ho dlhšie nepoužívate, použite na jeho zakrytie kryciu plachtu / krycí obal a dbajte na dostatočnú cirkuláciu vzduchu a na to, aby bol výrobok pred jeho zakrytím úplne suchý a čistý. Tým zabránite tvorbe plesní! V zime treba výrobok skladovať na suchom a dobre odvetranom mieste. Najlepšie v garáži, v šope alebo pivnici. Dbajte na to, aby boli všetky diely pri zaskladnení čisté a suché. Dôležité upozornenie pred prvým použitím vášho dreveného nábytku! Na základe výrobného procesu sa môžu nachádzať na výrobku zvyšky drevených pilín. Použite preto pred prvým použitím drevený nábytok navlhčenou bavlnenou handičkou.

Vă mulțumim foarte mult !

Suntem convinși că acest articolul vă va depăși așteptările și sperăm să vă bucurați de el. Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare, să le păstrați pentru referințe ulterioare și să respectați instrucțiunile de siguranță.

Utilizarea preconizată

Acest tabel este prevăzut pentru utilizare în spații exterioare și este permisă încărcarea lui cu maximum 50 kg. Orice altă utilizare în afara celor descrise mai sus sau orice modificare a produsului sunt inadmisibile și pot să conducă la vătămări corporale și deteriorarea produsului. Produsul nu este adecvat pentru uz comercial.


Material/Dimensiuni:

Cadru din aluminiu pulbere filmate, Lemn de tec,
aprox. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm

Cuprins

Componente	3
Montarea	4-9
Utilizarea preconizată	24
Material/Dimensiuni	24
Explicația simbolurilor	24
Instrumente necesare	24
Instrucțiuni de siguranță	25
Eliminarea	25
Instrucțiuni pentru întreținere și curățare	25

Instrumente necesare

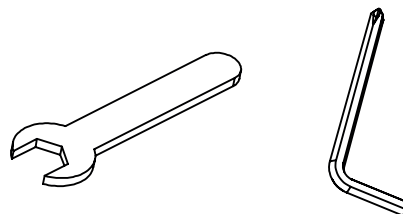

1 x Chei hexagonale M4
1 x Cheie 13 mm

Explicația simbolurilor



Avertisment de siguranță

INDICAȚII CU PRIVIRE LA SECURITATEA MUNCII

Avertizare! Pericol pentru copii și copiii de vârstă mică! Nu lăsați NICIODATĂ copiii nesupravegheați!

- Există pericol de sufocare din cauza ambalajelor!
- Produsul nu este un aparat destinat cățărării sau o jucărie.
- Asigurați-vă că persoanele, în special copiii, nu se urcă în picioare pe produs, întrucât acesta se poate dezechilibra și răsturna.

ATENȚIE PERICOL DE VĂTĂMARE CORPORALĂ

Asigurați-vă că toate piesele sunt nedeteriorate. Piesele deteriorate pot să afecteze siguranța și stabilitatea.

Indicații generale cu privire la siguranță

Înainte de prima utilizare trebuie să se asigure faptul că toate piesele individuale au fost înșurubate corespunzător.

- Înainte de utilizare aveți grijă de stabilitatea produsului.
- Utilizați produsul numai conform și numai în domeniul de utilizare prevăzut.
- Produsul nu este adecvat nici ca suprafață pentru stat în picioare, nici ca scară.
- Toate piesele componente trebuie ținute la distanță de foc.
- Asigurați-vă că produsul este așezat pe o suprafață solidă, plană.

Eliminarea

Acest articol nu trebuie să fie aruncat în deșeurile municipale nesortate. Acest articol la un punct de colectare desemnat pentru reciclare. În acest fel, contribuiți la protejarea resurselor și a mediului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Copiii nu trebuie să se joace niciodată cu saci de plastic și materiale de ambalare, deoarece există riscul de rănire sau sufocare. Depozitați aceste materiale în condiții de siguranță sau eliminați-le într-un mod ecologic.

Instrucțiuni pentru întreținere și curățare

Pentru curățare utilizați o cârpă de bumbac și apă curată. În cazul murdăriei persistente recomandăm utilizarea de apă caldă și un produs de curățare blând. A nu se utiliza în nici un caz benzină, solventi, produse abrazive de curățare sau produse de curățare pe bază de clor. Lichidele vărsate trebuie îndepărtate imediat. Pentru întreținere utilizați numai produsele de întreținere recomandate.

În cazul în care produsul este expus neprotejat la intemperii precum ploaia, zăpada, grindina, raze solare sau alte condiții meteorologice similare, este posibilă deteriorarea și decolorarea produsului. Prin urmare, în timpul nefolirii, acoperiți produsul cu o pânză de protecție, asigurați suficientă circulație a aerului. De asemenea, înainte de acoperire, asigurați-vă că produsul este complet uscat și curat. Veți evita astfel apariția mușcăturilor!

În timpul iernii, produsul trebuie păstrat într-un spațiu uscat și bine aerisit, preferabil în garaj, în magazie sau la subsol. Asigurați-vă că toate elementele sunt curate și uscate în timpul depozitării.

Indicație importantă înainte de prima utilizare a mobilierului din lemn! Datorită procesului de producție pe produs se pot găsi resturi de pulbere de lemn. De aceea vă rugăm ca înainte de prima utilizare să curățați mobilierul din lemn cu o cârpă de bumbac umezită foarte puțin.

Thank you for your purchase !

We are convinced that this article will exceed your expectations, and we hope you enjoy your new purchase. Before using the grill for the first time, read the instruction manual and safety information carefully and retain it for future reference.

Proper use

This table is intended for outdoor use and may be loaded with a maximum of 50 kg. Use other than previously described or modification of the product is not permitted and may result in injury and damage to the product. The product is not suitable for commercial use.


Material/Dimensions:

Powder-coated aluminium frame, Teak wood,
approx. L 89,0 / 157,1 x W 64,0 x H 82,0 cm

Table of content

Components	3
Assembly	4-9
Proper Use	26
Material/Dimensions	26
Explanation of symbols	26
Required tools	26
Safety information	27
Disposal	27
Cleaning and care instructions	27

Necessary tools

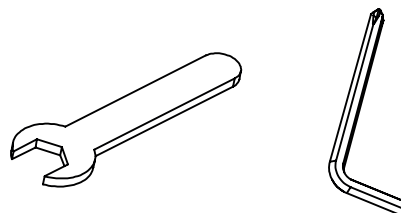

1 x Hexagon socket wrench M4
1 x Wrench 13mm

Explanation of symbols



Safety warning

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning! Risk of accidents for children and infants! Never leave children unattended!

- The packaging material poses suffocation risk!
- The product is not a climbing frame and should not be played upon.
- Ensure that people, especially children, do not stand on the product because it could become unbalanced and topple over.

CAUTION: RISK OF INJURY

Ensure that all parts are undamaged. Damaged parts can have a negative impact on the product's safety and stability.

General safety instructions

Before using it for the first time, ensure that all individual components have been screwed on correctly.

- Check the stability of the product before using.
- Only use the product correctly and only for the intended purpose.
- The product is not suitable for standing upon nor to be used as a stepladder.
- All parts must be kept away from open flames.
- Ensure that the product is placed on a firm and flat surface.

Disposal

This article must not be placed in unsorted household waste. Dispose of the article at a designated recycling point. In doing so, you make a contribution to conserving resources and protecting the environment.

For more information, contact your local authority.

Children must not be allowed to play with plastic bags and packaging material, as this may lead to an injury or present a choking hazard. Store these materials in a safe place or dispose of them in an environmentally friendly manner.

Cleaning and care instructions

Use a cotton cloth and clear water for cleaning. We recommend using lukewarm water and a mild detergent to remove stubborn dirt. Never use petrol, solvents, abrasive agents or chlorine-based detergents. Spilled fluids must be removed immediately. Only use the recommended care products on the products. If the product is exposed to the weather, e.g. rain, snow, hail, UV radiation or similar conditions without protection, it may become damaged or the colour may fade.

Therefore, always use a protective cover when not using the product, and ensure good air circulation and that the product is completely clean and dry before covering it. This helps to prevent mould from forming! The product must be stored in a dry and well ventilated place over the winter. Preferably in the garage, shed or cellar.

Before storage, make sure all parts are clean and dry.

Important note before using your wooden furniture for the first time! Due to the production process, there may be wood dust residues on the product. Therefore, please wipe the wooden furniture with a damp cotton cloth before using it for the first time.

BBQ-Trolley rollbar_Art 10737371_2023/10_V1.0

Manufactured for HORNBACH Baumarkt AG,
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com