


## Fiche descriptive complète „HAAS+SOHN ESPRIT 185.16-AL, Var. ESPRIT 185.16/4-AL“

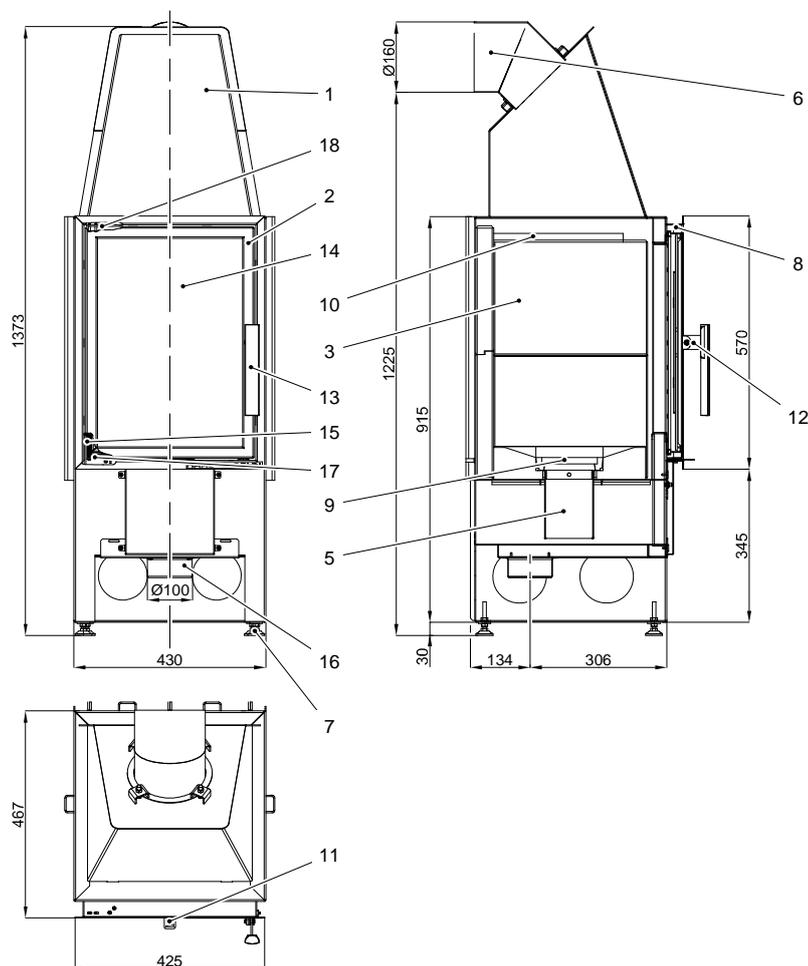

Nr.	Art. Nr.	Description
1		Corps du poêle
2	0618516075300	Porte de foyer
3		Réfractaire
5	0618516005600	Bac à cendres
6		Raccord d'évacuation des fumées
7	0089000020005	Pieds
8		Air secondaire
9	0020100080005	Grille 210x150
10	0050500030005	Panneau déflecteur
11		Primärluftschieber
12	0618516075310	Fermeture de porte
13	0423017005371	Poignée de porte
14	0618516065304	Vitre de foyer
15	0088400060005	Ressort de porte
16	0088500050005	Manchon raccord Ø100mm
17	0618118015104	articulation
18	0618118015003	Articulation
	196913	Phoque porte
	0040710100005	Phoque verre

### Montage des réfractaires :

1. Placer la première rangée: premièrement la plaque arrière (rainure vers l'arrière), ensuite les plaques gauche et droite ( avec rainure à l'arrière, voir page 3)
2. Placer les briques de fond de foyer 1 ( arrière et avant ) de même que les briques de fond 2 ( gauche et droite )
3. Introduire le bac à cendre (5) et la grille (9)
4. Placer la seconde rangée: plaque arrière et plaques latérales supérieures dans les rainures de la première rangée
5. Placer la plaque supérieure déflectrice (10)

### Placement de la plaque déflectrice

Introduire la plaque (10) de biais ( les rainures latérales vers le bas ) et la placer de sorte que les rainures reposent sur les plaques réfractaires latérales

**Important** : faire glisser ensuite la plaque déflectrice vers l'arrière jusqu'à butée!

Pour procéder au nettoyage de votre insert (voir chapitre 5.9.), enlevez la plaque déflectrice.

**Démontage de la plaque déflectrice (10)** : soulever latéralement d'un seul côté, déplacer l'autre côté vers le bas, puis sortir la plaque de biais.

### Combustibles appropriés:

Les combustibles suivant sont autorisés à l'utilisation avec votre poêle-cheminée ( voir également à ce sujet le chapitre 5.1 ) :

- Bois en l'état naturel, bien sec suite à un stockage correct
- Briquettes de bois selon DIN 51731.

**Description de l'alimentation en air de combustion:**

L'alimentation en air de combustion pour l'insert Esprit 185.16/3-AL est répartie en trois voies .

L'air primaire est dosé au moyen du réglage d'admission (11) :

- L'air primaire I est admis à travers la grille (réglage en position 2 – à droite)
- L'air primaire II est admis latéralement ( réglage en position 1- au centre )
- L'air secondaire pour le balayage de la vitre et le régime de combustion de l'insert est admis de manière constante et pour un confort optimum. Le flux d'air secondaire préchauffé arrive au niveau du bord supérieur de la vitre (8)

Position du réglage d'admission	Air primaire I	Air primaire II	utilité
" à droite "	ouvert	ouvert	À l'allumage et au rechargement
" au centre"	fermé	ouvert	En régime
" à gauche "	fermé	fermé	Maintien de la combustion des braises

**Raccord d'alimentation en air de combustion:**

Il se peut , dans des locaux relativement étanchéifiés ,que la teneur en oxygène décroisse pendant le fonctionnement du poêle.II faut s'assurer alors de pourvoir à une aération suffisante.

Le poêle cheminée Esprit 185.16/3-AL offre la possibilité de prélever son air de combustion à l'extérieur et donc de fonctionner sans dépendre de l'état d'aération de l'environnement interne.

Pour cela ,il suffit d'amener de l' air extérieur vers le manchon de raccordement (16) au moyen d'une conduite flexible. Le manchon de raccordement peut être monté à gauche , à droite ou au bas du corps d'insert.

L'extrémité du conduit flexible doit se trouver à l'air libre voire dans un autre local bien aéré.

**Quantité de combustible et position du réglage d'air de combustion:**

Allumage et mise en chauffage de l'appareil: voir chapitres 5.4, 5.5 und 5.6 de la notice d'utilisation. Pour manipuler la manette du curseur de réglage, servez-vous du gant mis à disposition.

Avant de recharger du combustible, toujours fermer l'admission d'air primaire ( curseur de réglage en position "0" – à gauche).

Combustible	Quantité maximale	Réglage d'air primaire	Air secondaire(pas de réglage)
Scheitholz, Holzbriketts,	2 -3 Scheite (ca. 2-2,5 kg) bzw. 1 Holzbrikett (2 kg)	10 Minuten lang offen (Schieber rechts), dann Schieber mitte	offen

**Conseils pour la combustion du bois:**

-lors de tout allumage, laisser le réglage en position 2 jusqu'à ce que le bois brûle vivement ( environ pendant 10 minutes) Fermer l'admission lors d'un rechargement.

Veuillez noter que les temps concernés peuvent varier sensiblement selon les conditions de tirage

Plaque signalétique:


<b>HAAS + SOHN OFENTECHNIK GMBH</b>		
<b>URSTEIN NORD 67 A-5412 PUCH</b>		
Kamineinsatz Bauart : EN 13229-W		
Typenbezeichnung:	Esprit 185.16-AL	
Herstellnummer:	11 06 000085	
Wärmeleistungsbereich:	3,4 -7,5kW	
Nennwärmeleistung	7,0 kW	
Zugelassener Brennstoff:	Holz, Holzbrikett nach -DIN 51731	
Prüf Nr. TGM HL 6220 / RRF-29 11 2643	Zeitbrandfeuerstätte	
Staub bez.auf 13% O2:21mg/Nm3	Wirkungsgrad: 80,4%	CO:0,03%
<b>Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!</b>		<b>CE</b>
<b>Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig</b>		



**Test n°**

<b>Insert Esprit 185.16-AL, Variante Esprit 185.16/4-AL / DIN EN 13229</b>	
Rhein Ruhr Feuerstättenprüfstelle Oberhausen	RRF-29 11 2643
<b>Poêles cheminées: EN13240</b>	
Kaminöfen: Provence, Dijon, Bari, Cilento, Roma	RRF-40 04 632
Kaminöfen: Elsass, Rhone, Sylt	RRF-40 04 632
Kaminöfen: Ascim	RRF-40 11 2667

**Assemblage de l'habillage interne de foyer „HAAS+SOHN ESPRIT  
185.16-AL, Var. ESPRIT 185.16/4-AL“**

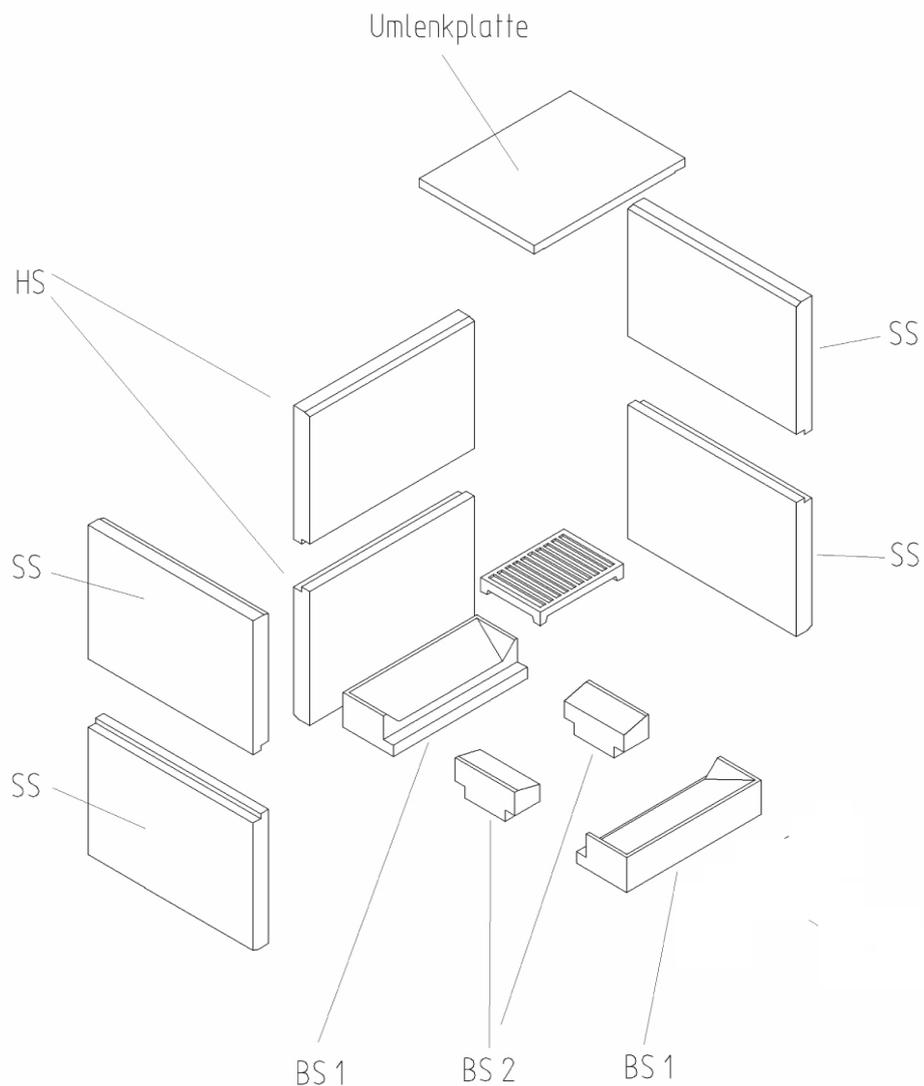



<b>Habillage de foyer:</b>		
Désignation:	Nombre:	N° article.:
BS1 (Fond de foyer 1)	2	0050110510005
BS2 (Fond de foyer 2)	2	0050110020005
SS (Parement latéral)	4	0050110040005
HS (Parement arrière)	2	0050110030005
Plaque déflectrice	1	0050500030005

## Instructions pour l'installation du poêle cheminée Esprit 185.16/4-AL Distance au mur d'appui, réglage en hauteur et montage des panneaux de protection

Distance au mur d'appui pour kit  
de cheminée en pierre Elsass:

Distance au mur d'appui pour kit  
de cheminée en pierre Rhone:


Corps de cheminée

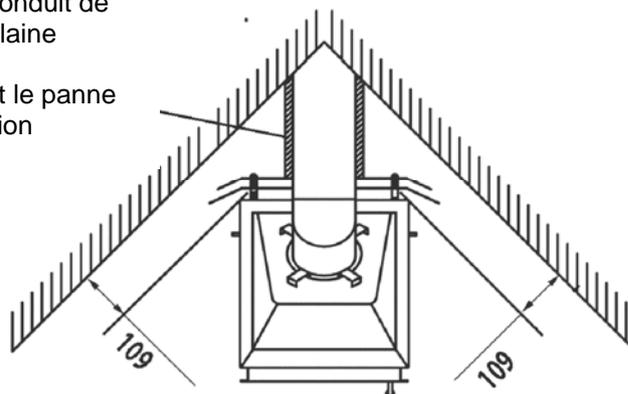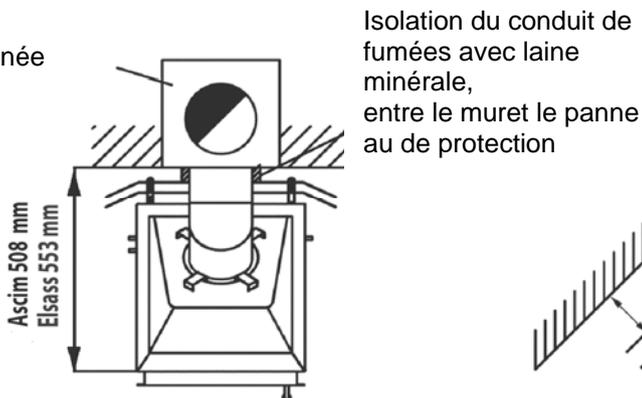

Montage, sur le poêle cheminée,  
du panneau arrière de protection:

Réglage en hauteur  
des pieds de pose:

1 Boulons de fixation à  
la paroi arrière; à  
visser jusqu'à butée

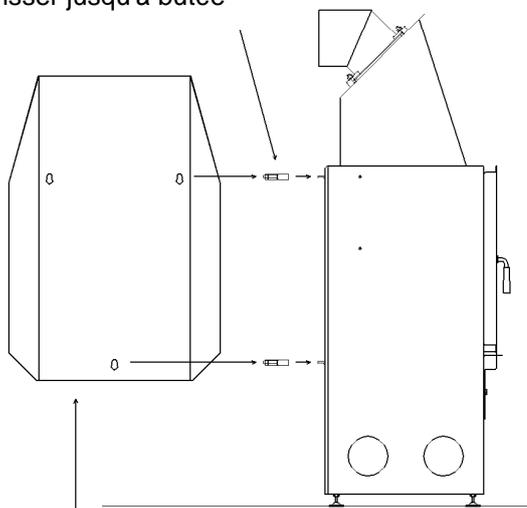

2. Suspendre ensemble les deux  
panneaux  
arrières de protection aux boulons  
de fixation (rainure) Les  
bords repliés placés vers l'avant

Bord intérieur

