
HOTO 3.6V Cordless Screwdriver



Make It Happen

HOTO 3.6V Cordless Screwdriver ·1
Tournevis sans fil HOTO 3.6V ·8
HOTO 3.6V Akku-Schraubendreher ·15
Cacciavite a batteria HOTO 3.6 V ·22
Destornillador inalámbrico HOTO 3.6V ·29


Visit our website for more Cool Tools
(www.hototools.com)

01 Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Nous vous remercions pour l'achat du Tournevis sans fil HOTO 3,6V

1. Embout du tournevis
2. Support de mèche
3. Lumière
4. Poignée de filetage rotative
5. Bouton de rotation avant/arrière
6. Voyant de charge
7. Port de charge de type-C

02 Utilisation

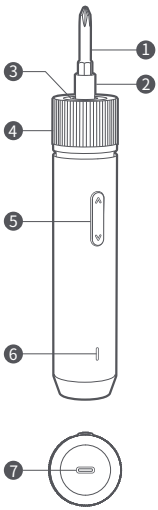

Activation/extinction du tournevis

- Tournez la poignée de filetage rotative au niveau I, II ou III, puis appuyez le bouton de rotation avant/arrière pour activer le tournevis.
- Relâchez le bouton de rotation avant/arrière pour mettre le tournevis en pause.
- Tournez la poignée de filetage rotative à la position ARRÊT, le tournevis s'éteindra.

Allumer/éteindre la lumière

- La lumière s'allume automatiquement lorsque le tournevis est activé.
- La lumière s'éteint 10 secondes après que le relâchement du bouton de rotation avant/arrière.
- La lumière s'éteint lorsque la poignée de filetage rotative est la position ARRÊT.

Bouton de rotation avant/arrière

- Appuyez l'icône ∧ à l'extrémité du bouton de rotation pour serrer une vis.
- Appuyez l'icône ∨ à l'extrémité du bouton de rotation pour retirer une vis.

Poignée de filetage rotative

- Le couple est réduit lorsque la poignée de filetage rotative est réglée au niveau I.
- Le couple est moyen lorsque la poignée de filetage rotative est réglée au niveau II.
- Le couple est élevé lorsque la poignée de filetage rotative est réglée au niveau III.

État du voyant

- Si le niveau de la batterie chute en deçà de 20 % lorsque le tournevis est en fonctionnement, le voyant émet rapidement un clignotement rouge, puis s'éteint trois secondes après le relâchement du bouton.
- Lors de la charge, le voyant émet lentement un clignotement blanc.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant se stabilise au blanc.


Ce tournevis est équipé d'un port de charge universel de type C. Il est également livré avec un câble de charge USB.

03 Stockage

8 Bras télescopique

9 Couvercle du boîtier de stockage

10 Socle du boîtier de stockage

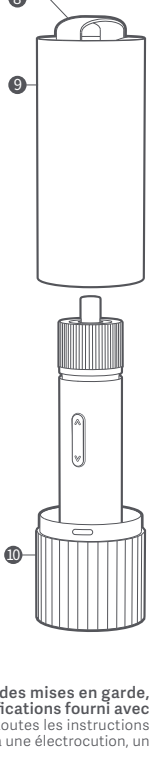

Mode de stockage

- Tournez le couvercle du boîtier de stockage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour aligner le symbole 🔓 de déverrouillage sur le couvercle ayant la marque | sur le socle du boîtier de stockage, puis retirez le couvercle en le soulevant.
- Alignez le symbole 🔓 de déverrouillage sur le couvercle ayant la marque | sur le socle du boîtier de stockage, puis presser et tourner le socle du couvercle du boîtier de stockage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le couvercle sur le socle.

Remarque : Ne retournez pas le tournevis sens dessus-dessous dans le boîtier de stockage. Sinon, il sera impossible de l'ouvrir et de le fermer normalement.

⚠ 04 SÉCURITÉ DU PRODUTT AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR L'OUTIL

AVERTISSEMENT Lire l'ensemble des mises en garde, instructions, illustrations et spécifications fourni avec cet eutil électrique. Ne pas suivre toutes les instructions énumérées ci-dessous peut conduire à une électrocution, un incendie et /ou des blessures graves.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme <<outil>> dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimnentation).

Séourité de la zone de travail

- **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- **Ne pas faire fonctionner les ourtils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumée.
- **Malntenir les enfants et les personnes présentes à lécart**

pendant l'utilisation de l'ourtil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- **Il faurt que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque facon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- **Eviter tourt contact du corps avec des surtaces reliées à la terre telles que les turyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- **Ne pas exposer les ourtils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc dlectrique.
- **Ne pas maltralter le cordon. Ne jamais urtiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'ourtil. Maintenlr le cordon à l'écart de la chaleur, du lutbrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, urtiliser une alimentation protégée par un disposi-tif à couramt différentiel résiduel (DDR)-**L'usage d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- **Restez vigilant, regardez ce que vous êtes en train de faire et faites preuve de bon sens dans votre urtilisation de l'outil. Ne pas utiliser un ourtil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entrainer des blessures graves des personnes.
- **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- **Retirer tourte clé de réglage avant de mettre l'ourtill en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tourt moment.** Cela permet un meilleur contrôlede l'outil dans des situations inattendues.
- **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijouk. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordlement d'équipements pour l' extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont conmectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

- **Ne pas laisser les habitudes acquises au cours d'une utilisation fréquente des outils nous rendre complaisamts et ignorer les principes de sécurité de l'ourtil.** Une action imprudente peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.

Utilisation et emtretien de l'ourtil

- **Ne pas forcer l'ourtil. Uuiliser l'ourtil adapté à votre applioation.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- **Ne pas utiliser l'ourtil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- **Débrancher la prise de la souroe d'alimentation et / ou retirer la batterie, si elle est amovible, de l'ourtil, avant tourt réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- **Conserver les ourtils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne consnissant pas l'ourtil ou les présentes instruactlons de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- **Entretenir les ourtils et accessoires électriques. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des plèoes cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil.** En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utiliser l'ourtil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instruotions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.
- **Maintenir les poignées et les surfaces de préhension sèches,propres et exemptes d'huile et dr graisse.** Des poignées et surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle de l'outil en toute sécurité en cas d'imprévus.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut entrainer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- **N"utiliser les ourtils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut ontrainer un risque de blessure et d'incendie.
- **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utillsé le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou aurtros objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un incendie.
- **Dans de mauvaises conditions, du liquidle peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact**

avec les yeux, rechercher en plus une aidle médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

- **N'utilisez pas de batterie ou d'ourtil endommagé ou modifié.** Des batteries endommagées ou modifiées peuvent se comporter de façon imprévisible et causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- **N"exposez pas une batterie ou un outil à un incendie ou à une température excessive.** L'exposition à un incendie ou une température supérieure à 130 ℃ peut causer une explosion.
- **Suivez toutes les imstructions de charge et ne rechargez pas la batterie ou l'ourtil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.** Recharger la batterie de façon inappropriée ou en dehors de la plage de température spécifiée peut l'endommager et augmente le risque d'incendie.

Maintenance et entretien

- **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualfié urtilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera le maintien de la sécurité de l'outil.
- **Ne révisez jamais de batteries endommagées.** La révision de batteries doit uniquement être effectuée par le fabricant ou les prestataires de service autorisés.

MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

- **La batterie et les piles secondaires ne doivent pas être ouvertes, démontées ou broyées.**
- **La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de la ranger à la lumière du soleil.**
- **La batterie et les piles ne doivent pas être soumiees à des chocs mécaniques.**
- **En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la surface touchée avec de l'eau et appelez les urgences.**
- **En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, appelez immédiatement les urgences.**
- **La batterie et les piles doivent rester propres et sèches. Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.**
- **La batterie et les piles doivent être chargées avant usage. Utilisez toujours le chargeur adéquat, et respectez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'appareill concernant la procédure de recharge.**
- **Évitez de laisser une batterie se charger pendant trop longtemps lorsqu'elle n'est pas urtilisée.**
- **Après de longues périodes d'inutilisation,il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie et les piles à plusieurs reprises avant que celles-ci ne retrouvemt leur capacité maximale.**
- **La batterie et les piles fonctionnent au mieux de leur capacité dans une température ambiante normale, comprise entre +15 ℃ et +25 ℃ environ.**
- **Les batteries fonctionnant avec des systèmes électrochimiques différents doivent être mis au rebut séparément.**
- **Gardez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- **Respectez les procédures de mise au reburt.**

05 Dépannage

Panne

·1 Le voyant clignote rouge lorsqu'on appuie sur le commutateur marche/arrêt
·2 L'appareil ne fonctionne pas après avoir appuyé sur le commutateur marche/arrêt
·3 La mèche ne peut être installée
·4 La batterie ne chargera pas

Cause

·1 Faible batterie
·2 Pas de batterie
·3 La taille de la mèche ne correspond pas à la taille du support de mèche
·4 Le câble USB n'est pas branché ou alors le câble de charge utilisé n'est pas approprié

Solution

·1 Chargez la batterie
·2 Chargez la batterie
·3 Utilisez une mèche appropriée
·4 Utilisez un câble de charge approprié ; un adaptateur secteur de 5 V doit être utilisé. Vérifiiez si le voyant de charge est allumé.

06 Caractéristiques

Model: QWLSD001
Pas de filetage maximal en mode électrique : 4 N·m
Pas de filetage maximal en mode manuel : 8 N·m
Dimensions du produit : 178.8 × 34 × 35 mm
Poids net de la composante principale : Environ 250 g
Tension nominale : 3.6 V ⎓ 6 A (MAX)
Température de fonctionnement : -10 °C à + 40 °C
Température de Stockage : -20 °C à + 60 °C
Taille de mèche : C6,3 x 50 mm
Tête fraisée : SL4
Tête cruciforme : PH1/PH2/PH3
Hex : H3/H4/H5/H6
Torx : T15/T20/T25
Pozidriv : PZ2
Rotation par minute (non chargée) : 220 rpm
Temps de charge : < 150 min

Informations relatives à l'élimination et au recyclage



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d' équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent

pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l' environnement et de la santé humaine en apportant l' équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales.

Le recyclage et la destruction appropriés permettront d' éviter tout impact potentiellement négatif sur l' environnement et la santé humaine. Contactez ¡' installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d' informations concernant l' emplacement ainsi que les conditions d' utilisation de ce type de point de collecte.

Cet appareil contient un (s) émetteur (s) / récepteur (s) exempté (s) de licence (s) conforme à l'innovation, à la science et au développement économique Canada exempte (s) RSS (s). L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférence.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Remarques pour l'emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer l'emballage de façon écologique.

Designed by HOTO