LUMAK PRO

10586835

D

LED Akku Taschenlampe

F

LED Rechargeable lampe de poche

I

Torcia ricaricabile LED

NL

LED oplaadbare zaklamp

500 lm
1 LED
3.7 V Li-ion
2000 mAh
IPX4
130 x 29 mm
+ Kabel, câble, cavo, kabel
USB 30 cm

Battery imported by:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

10586835_2024/08_V1.2

CE

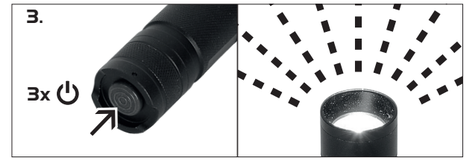

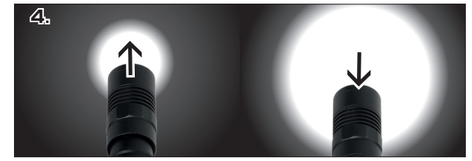

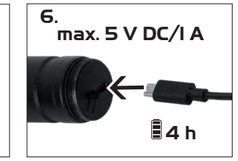

D

Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie sicher auf!

Sicherheitshinweise

- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr.
- Lichtquelle, Betriebsgerät und Akku dieser Leuchte sind nicht austauschbar. Sobald das Ende der Lebensdauer der Lichtquelle erreicht ist, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Eine Austauschbarkeit würde ein sicheres Betreiben in der vorgesehenen Umgebung beeinträchtigen.
- Versuchen Sie niemals, den Akku auszubauen.
- Die Leuchte ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Um Augenverletzungen zu vermeiden, nicht direkt in die Leuchte schauen.
- Die Leuchte niemals in der Nähe entflammbarer Oberflächen, Materialien oder flüchtiger Flüssigkeiten wie Benzin betreiben.
- Die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden.
- Den Akku nicht im Freien oder in feuchter Umgebung aufladen.
- Vor Gebrauch der Leuchte sicherstellen, dass der Ladeanschluss wieder verschlossen ist.
- Nicht im Freien oder feuchter Umgebung mit angeschlossenem Netzteil verwenden.

Verwendete Symbole

Vorsicht: Gefahr für Gesundheit und Produkt.

Vorsicht! Nicht direkt ins Licht schauen. Risikogruppe 2.

Verwendung

1. Schalter 1x drücken, um das Licht auf hohe Lichtstärke zu schalten.
2. Schalter 2x drücken, um das Licht auf geringe Lichtstärke zu schalten.
3. Schalter 3x drücken für schnell blinkendes Licht in geringer Lichtstärke.
4. Lichtkegel verändern:
   Verkleinern: Leuchtenkopf nach vorne ausziehen.
   Erweitern: Leuchtenkopf zurückziehen.
5. Schrauben Sie den Verschluss des Ladeanschlusses ab.
6. Verbinden Sie das USB Ladekabel. (Ladestrom: max. 5 V DC, 1 A).
   Ladevorgang:
   LED leuchtet rot.
   Vollständig geladen:
   LED leuchtet grün.
   Schrauben Sie den Verschluss vor Gebrauch der Leuchte wieder fest.

Zum Ausschalten Schalter ein viertes Mal drücken.

Entsorgung

Das Symbol **„durchgestrichene Mülltonne"** erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keinesfalls im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.

HORNBACH ist in Deutschland verpflichtet:

- bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Geräteart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- bei Lieferung eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder Ihnen die Rückgabe in Ihrer unmittelbaren Nähe zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.hornbach.com oder an die örtlichen Behörden.

Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

F

Lire attentivement les présentes instructions et les conserver en lieu sûr !

Information de sécurité

- Il est interdit de modifier le luminaire d'une quelconque manière. Risque d'électrisation et d'accident.
- La source lumineuse et le ballast de ce luminaire ne sont pas remplaçables. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire complet devra être remplacé. Si la source lumineuse et le ballast étaient remplaçables, l'utilisation sûre dans l'environnement prévu ne serait pas assurée.
- N'essayez jamais de retirer la batterie rechargeable de l'appareil.
- Le luminaire n'est pas destiné à un usage commercial.
- Ne pas regarder directement sur le luminaire allumé afin d'éviter toute atteinte aux yeux.
- Ne jamais utiliser le luminaire près de surfaces ou de matériaux inflammables ou de fluides volatiles tels que de l'essence.
- Charger le luminaire uniquement avec le câble USB fourni.
- Ne pas charger la batterie à l'extérieur, ni dans des milieux humides.
- Assurer que le port de charge est scellé avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des milieux humides avec l'adaptateur secteur branché.

Symboles utilisés

Attention : risque pour la santé et le produit.

Attention ! Ne pas regarder directement dans la lumière. Groupe de risques 2.

Utilisation

1. Appuyez sur le bouton On/Off 1x pour activer la haute intensité.
2. Appuyez sur le bouton On/Off 2x pour activer la faible intensité.
3. Appuyez sur le bouton On/Off 3x pour activer le clignotement à faible intensité.
   Ajuster le cône de lumière :
   Min : Étendez la tête.
   Max : Réinsérez la tête.
4. Dévissez le cache du port de charge.
5. Connectez le câble de charge USB (max CC 5 V, 1 A).
   Chargement :
   Voyants LED rouges.
   Pleinement chargé :
   Voyants LED verts.
   Revissez le couvercle du port de charge fermement avant d'utiliser le luminaire.

Pour éteindre, appuyez sur le bouton On/Off une quatrième fois.

Élimination

Le symbole **« Poubelle barrée »** impose une élimination séparée des vieux appareils électriques et électroniques (WEEE). Ces appareils peuvent contenir des substances précieuses, mais dangereuses et nocives pour l'environnement. Vous êtes légalement tenu de ne pas jeter ces produits dans les ordures ménagères non triées, mais de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela contribue à la protection des ressources et de l'environnement.

HORNBACH s'engage en Allemagne à :

- lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique ou électronique, HORNBACH s'engage à reprendre gratuitement un appareil usagé du même type dans un de ces magasins.
- de reprendre gratuitement dans votre magasin HORNBACH jusqu'à 3 appareils électriques ou électroniques usagés du même type (jusqu'à 25 cm de côté), même si vous n'en achetez pas un nouveau.
- collecter gratuitement un appareil électrique ou électronique usagé du même type ou de vous permettre de le rapporter près de chez vous en cas de livraison d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un ménage privé.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hornbach.com ou contactez les autorités locales.

Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matières en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

I

Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in modo sicuro!

Informazioni di sicurezza

- La lampada non deve essere modificata in qualsiasi modo. Rischio di scossa elettrica ed infortuni.
- La sorgente luminosa e l'alimentatore di questo lampadario non possono essere sostituiti. Non appena la sorgente luminosa esaurisce la sua durata utile, va sostituito l'intero lampadario. L'intercambiabilità della sorgente luminosa e dell'alimentatore pregiudicherebbe il funzionamento sicuro nell'ambiente previsto.
- Non cercare di rimuovere la batteria ricaricabile dal dispositivo.
- La lampada non è ideata per usi commerciali.
- Al fine di evitare lesioni agli occhi, non guardare direttamente alla lampada accesa.
- Non utilizzare mai la lampada vicino a superfici o materiali infiammabili o liquidi volatili come ad es. benzina.
- Ricaricare la lampada solamente con il cavo USB compresi nella fornitura.
- Non ricaricare la batteria in ambienti esterni o in ambienti umidi.
- Prima dell'uso assicurarsi che la presa di ricarica sia chiusa.
- Non utilizzare all'aperto oppure in ambienti umidi con l'alimentatore collegato.

Simboli usati

Attenzione: Rischio per la salute e il prodotto.

Attenzione! Non guardare direttamente la luce. Gruppo di rischio 2.

Funzionamento

1. Premere l'interruttore On/Off 1 volta per accendere la luce all'intensità alta.
2. Premere l'interruttore On/Off 2 volte per passare dall'intensità alta a quella bassa.
3. Premere l'interruttore On/Off 3 volte per accendere la luce lampeggiante a bassa intensità.
4. Regolare il cono di luce:
   Min: Estrarre la testa.
   Max: Riposizionare la testa.
5. Svitare il coperchio della porta di ricarica.
6. Collegare il cavo di ricarica USB (max 5 V CC, 1 A).
   In carica:
   Il LED si accende di colore rosso.
   Ricarica completata:
   Il LED si accende di colore verde.
   Prima di utilizzare l'apparecchio, riavvitare saldamente il coperchio della porta di ricarica.

Per spegnere, premere l'interruttore On/Off una quarta volta.

Smaltimento

Il simbolo del **"bidone sbarrato"** indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.

In Germania, la ditta HORNBACH:

- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo.
- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico.
- è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico a un cliente privato, di ritirare gratuitamente un vecchio dispositivo dello stesso tipo o di consentire la sua restituzione nelle immediate vicinanze.

Per ulteriori informazioni consultare www.hornbach.com, oppure rivolgersi alle autorità locali.

Non far giocare i bambini con le buste di blastica e i materiali di imballaggio dell'apparecchio perché rischiano lesioni o soffocamento. Conservare questi materiali in un luogo sicuro o smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

NL

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze goed!

Veiligheidsinformatie

- De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Risico van elektrische schokken en ongelukken.
- De lichtbron en transformator van deze armatuur zijn niet uitwisselbaar. Zodra de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen. De uitwisselbaarheid van de lichtbron en transformator zou een veilige werking in de beoogde omgeving in gevaar brengen.
- Probeer nooit de oplaadbare batterij uit het apparaat te verwijderen.
- De armatuur is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Kijk niet rechtstreeks in de ingeschakelde armatuur om oogletsel te voorkomen.
- Gebruik de armatuur nooit in de buurt van ontvlambare oppervlakken of materialen of vluchtige vloeistoffen zoals benzine.
- Laad de armatuur alleen met de meegeleverde USB-kabel.
- Laad de batterij niet op buiten of in een vochtige omgeving.
- Zorg ervoor dat de laadpoort goed is afgesloten voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet buiten of in een vochtige omgeving met een aangesloten voedingsadapter.

Gebruikte symbolen

Voorzichtig: Risico voor gezondheid en het product.

Pas op! Niet direct in het licht kijken. Risicogroep 2.

Bediening

1. Druk 1x op de aan/uit-schakelaar om het licht op hoge intensiteit in te schakelen.
2. Druk 2x op de aan/uit-schakelaar om het licht naar lage lichtintensiteit te schakelen.
3. Druk 3x op de aan/uit-schakelaar voor snel knipperend licht bij lage lichtintensiteit.
4. Het aanpassen van de lichtkegel:
   Min: Trek de lampkop uit.
   Max: Duw de lampkop terug.
5. Schroef het deksel van de oplaadpoort eraf.
6. Sluit de USB-oplaadkabel aan (max 5 V DC, 1 A).
   Opladen:
   LED brandt rood.
   Volledig opgeladen:
   LED brandt groen.
   Schroef het deksel van de oplaadpoort weer goed vast voordat u de lamp gebruikt.

Om uit te schakelen drukt u de aan/uit-schakelaar een vierde keer in.

Afvalverwerking

Het symbool van de **"doorgestreepte vuilnisbak"** wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur (WEEE). Dergelijke apparaten kunnen waardevolle maar gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. U bent wettelijk verplicht deze producten niet bij het ongesorteerde huisvuil mee te geven, maar in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu.

HORNBACH is in Duitsland verplicht:

- bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- ook zonder nieuwe aankoop tot 3 oude elektrische of elektronische apparaten van hetzelfde type (tot een maximale randlengte van 25 cm) gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- bij afleveren van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een particulier huishouden een oud apparaat van hetzelfde type gratis mee te nemen of inleveren voor u in uw directe omgeving mogelijk te maken.

Neem voor meer informatie contact op met www.hornbach.com of de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente.

Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking. Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.

LUMAK PRO

10586835

SE

LED uppladdningsbar ficklampa

CZ

LED dobíjecí svítilna

SK

LED nabíjateľné svietidlo

RO

Lanternă reîncărcabilă cu LED-uri

500 lm
1 LED
3.7 V Li-ion
2000 mAh
IPX4
130 x 29 mm
+ kabel,kábel, cablu
USB 30 cm

Battery imported by:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

10586835_2024/08_V1.2

CE

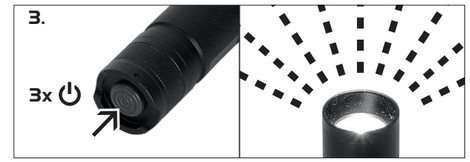

SE

Läs instruktionerna noga och förvara dem på säker plats!

Säkerhetsinformation

- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycksfall.
- Ljuskällan och drivdonet i den här lampan kan inte bytas ut. När ljuskällan slutar fungera ska hela lampan bytas. Om ljuskällan och drivdonet skulle kunna bytas ut, skulle det påverka säker drift i den avsedda omgivningen.
- Det uppladdningsbara batteriet ska aldrig tas bort från enheten.
- Lampan är inte avsedd för kommersiell användning.
- Undvik att tita rakt in i den tända lampan för att undvika skador på ögonen.
- Använd inte lampan i närheten av lättantändliga ytor eller material, eller lättflyktiga vätskor som exempelvis bensin.
- Lampan får endast laddas med den medföljande USB-kabeln.
- Ladda inte batteriet utomhus eller i fuktiga miljöer.
- Kontrollera att ladduttaget är förseglat före användning.
- Får ej användas utomhus eller i fuktiga miljöer tillsammans med strömadapter.

Använda symboler

Observera: Risk för hälsan och produkten.

Försiktig! Titta inte direkt in i ljuset. Riskgrupp 2.

Användning

1. Tryck på strömbrytaren en gång för att sätta lampan på hög intensitet.
2. Tryck på strömbrytaren två gånger för att sätta lampan på låg intensitet.
3. Tryck på strömbrytaren tre gånger för snabbt blinkande ljus med låg intensitet.
4. Justera ljuskäglan:
   Min: Dra ut huvudet.
   Max: Tryck huvudet bakåt.
5. Skruva av locket till laddningsuttaget.
6. Anslut USB-laddningskabeln (max 5 V DC, 1 A).
   Laddning:
   LED-lampan lyser röd.
   Fullt laddad:
   LED-lampan lyser grön.
   Skruva tillbaka locket till laddningsuttaget innan lampan används.

Tryck på strömbrytaren en fjärde gång för att stänga av.

Avfallshantering

Symbolen **"överstruken soptunna"** kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana enheter kan innehålla värdefulla, men farliga och miljöskadliga ämnen. Du är enligt lag skyldig att inte kasta dessa produkter i det osorterade hushållsavfallet utan lämna in dessa till ett anvisat insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Därmed bidrar du till att skydda resurserna och miljön.
I Tyskland är HORNBACH skyldiga att:

- vid inköp av nya elektriska eller elektroniska apparater ta tillbaka en gammal apparat av samma slag utan kostnad i HORNBACH-butiken.
- även utan inköp av nya produkter ta tillbaka upp till tre elektriska eller elektroniska apparater av samma apparattyp (upp till 25 cm kantlängd) utan kostnad till HORNBACH-butik.
- vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till privat hushåll hämta upp en gammal apparat av samma slag utan kostnad eller möjliggöra återlämning i din direkta närhet.

Kontakta www.hornbach.com eller lokala myndigheter för mer information.
Barn får inte under några som helst omständigheter leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom de då löper risk att skadas eller kvävas. Förvara därför sådant material säkert eller avfallshantera det miljövänligt.

CZ

Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití!

Bezpečnostní informace

- Je zakázáno elektrické svítidlo jakkoli upravovat. Riziko úrazu elektrickým proudem a nehody.
- Světelný zdroj a provozní přístroj tohoto svítidla nejsou vyměnitelné. Jakmile je dosaženo konce doby životnosti světelného zdroje, je třeba vyměnit celé svítidlo. Vyměnitelnost světelného zdroje a provozního přístroje by ovlivnila bezpečný provoz v předpokládaném okolním prostředí.
- Nikdy se nepokoušejte vyjmout dobíjecí baterii ze zařízení.
- Svítidlo není určeno ke komerčnímu použití.
- Nedívejte se přímo na osvětlené svítidlo, abyste zabránili zranění očí.
- Nikdy nepoužívejte svítidlo v blízkosti hořlavých povrchů nebo materiálů nebo těkavých tekutin, jako je benzín.
- Nabíjejte svítidlo pouze pomocí dodaného USB kabelu.
- Nenabíjejte baterii venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Zkontrolujte před použitím, zda je port utěsněn.
- Nepoužívejte venku ani v prostředí s velkým obsahem par s připojeným napájecím adaptérem.

Použité symboly

Upozornění: Riziko ohrožující zdraví a výrobek.

Pozor! Nedívejte se přímo do světla. Skupina rizika 2.

Obsluha

1. Pro zapnutí světla na vysokou intenzitu stiskněte vypínač 1krát.
2. Pro zapnutí světla na nízkou intenzitu stiskněte vypínač 2krát.
3. Pro rychle blikající světlo s nízkou intenzitou stiskněte vypínač 3krát.
4. Úprava světelného kuželu:
   Min.: Vysuňte hlavu.
   Max.: Zasuňte hlavu.
5. Odšroubujte víko nabíjecího portu.
6. Připojte nabíjecí kabel USB (max. 5 V DC, 1 A).
   Nabíjení:
   Kontrolka svítí červeně.
   Plně nabito:
   Kontrolka svítí zeleně.
   Před použitím svítidla opět bezpečně našroubujte víko nabíjecího portu.

Pro vypnutí stiskněte vypínač 4krát.

Likvidace odpadů

Symbol **„přeškrtnuté popelnice"** vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové přístroje mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domácím odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Tím přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí.
HORNBACH je v Německu povinen:

- při zakoupení nového elektrického nebo elektronického přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět starý přístroj stejného druhu.
- také bez zakoupení nového přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět až 3 stará elektrické nebo elektronické přístroje stejného druhu (do max. délky okraje 25 cm).
- při dodání nového elektrického nebo elektronického přístroje do soukromé domácnosti bezplatně vyzvednout starý přístroj stejného druhu nebo Vám umožnit vrácení zpět ve Vaší bezprostřední blízkosti.

Další informace si vyžádejte na www.hornbach.com nebo u místních úřadů.
Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu příp. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

SK

Pred montážou si pozorne prečítajte tento návod a odložte ho na bezpečné miesto!

Bezpečnostné informácie

- Svietidlo sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a nehody.
- Svetelný zdroj a prevádzkové zariadenie tohto svietidla nie je možné vymieňať. Hneď ako bude dosiahnutá životnosť svetelného zdroja, treba vymeniť celé svietidlo. Možnosť výmeny svetelného zdroja a prevádzkového zariadenia by ovplyvnila bezpečnú prevádzku v plánovanovanom prostredí.
- Zo zariadenia sa nikdy nepokúšajte vybrať nabíjateľnú batériu.
- Svietidlo nie je určené na komerčné použitie.
- Nepozerajte priamo do rozsvieteného svietidla, predídete tak poraneniu očí.
- Svietidlo nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých povrchov alebo materiálov alebo prchavých kvapalín, ako je benzín.
- Svietidlo napájajte iba pomocou pribaleného adaptéra USB.
- Nenabíjajte batériu v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí.
- Pred použitím skontrolujte, či je nabíjací port uzavretý.
- Nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí s pripojeným napájacím adaptérom.

Použité symboly

Upozornenie: Riziko pre zdravie a produkt.

Pozor! Nepozerajte sa priamo do svetla. Riziková skupina 2.

Prevádzka

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnite do vysokej intenzity.
2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnite do nízkej intenzity.
3. Stlačením vypínača 3-krát prepnite do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.
4. Nastavenie svetelného kužeľa:
   Min.: Hlavicu vysuňte von.
   Max.: Hlavicu zatiahnite späť.
5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.
6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A).
   Nabíjanie:
   Svieti červená LED kontrolka.
   Úplne nabité:
   Svieti zelená LED kontrolka.
   Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port.

Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Likvidácia

Symbol **„priečiarknutý kontajner na odpadky"** požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale na vykázanom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispejete k ochrane zdrojov a životného prostredia.
HORNBACH je v Nemecku povinný:

- pri novej kúpe elektrického alebo elektronického prístroja zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť použitý prístroj rovnakého druhu.
- aj bez novej kúpy zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť až 3 elektrické a elektronické použité prístroje rovnakého druhu (do dĺžky hrany max. 25 cm).
- pri dodávke nového elektrického alebo elektronického prístroja do súkromnej domácnosti vyzdvihnúť bezodplatne použitý prístroj rovnakého druhu alebo vám umožniť vrátenie vo vašej bezprostrednej blízkosti.

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na vášho predajcu www.hornbach.com alebo na miestne úrady.
Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusenia. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.

RO

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le într-un loc sigur!

Informaţii privind securitatea

- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în nici un fel. Pericol de electrocutare şi de accidentare.
- Sursa de lumină şi sursa de alimentare ale acestor lămpi nu sunt înlocuibile. Dacă sursa de lumină ajunge la sfârşitul duratei sale de funcţionare, trebuie înlocuită lampa întreagă. Posibilitatea înlocuirii sursei de lumină şi a sursei de alimentare ar afecta funcţionarea sigură în mediul înconjurător prevăzut.
- Nu încercaţi niciodată să scoateţi bateria reîncărcabilă din dispozitiv.
- Corpul de iluminat nu este potrivit pentru utilizarea comercială.
- Nu priviţi direct corpul de iluminat aprins pentru a preveni apariţia unor leziuni oculare.
- Să nu utilizaţi niciodată corpul de iluminat în apropierea suprafeţelor sau materialelor inflamabile sau a lichidelor volatile cum ar fi benzina.
- Pentru încărcarea corpului de iluminat folosiţi numai cablul USB cu care s-a livrat.
- Nu încărcaţi bateria în aer liber sau în mediu umed.
- Înainte de utilizare să asiguraţi-vă că portul de încărcare este sigilat.
- Nu utilizaţi produsul în aer liber sau în mediu umed cu adaptorul conectat.

Simboluri folosite

Atentie: Periclitează sănătatea şi produsul.

Precauţie! Nu vă uitaţi direct în lumină! Grupa de risc 2.

Operarea

1. Apăsaţi comutatorul de pornire/oprire o dată pentru a comuta lumina la intensitate maximă.
2. Apăsaţi comutatorul de pornire/oprire de două ori pentru a comuta lumina la intensitate redusă.
3. Apăsaţi comutatorul de pornire/oprire de trei ori pentru a comuta la lumina intermitentă rapidă la intensitate redusă.
4. Reglaţi conul de lumină:
   Min.: Scoateţi capul.
   Max.: Împingeţi capul înapoi.
5. Deşurubaţi capacul portului de încărcare.
6. Conectaţi cablul de încărcare USB (max. 5 V CC, 1 A).
   Se încarcă:
   Indicatorul LED luminează roşu.
   Complet încărcat:
   Indicatorul LED luminează verde.
   Înainte de a utiliza corpul de iluminat, reînşurubaţi bine capacul portului de încărcare.

Pentru a opri, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire a patra oară.

Eliminare ca deşeu

Simbolul de **„tomberon tăiat"** impune eliminarea separată ca deşeuri a aparatelor electrice şi electronice (WEEE) uzate. Astfel de aparate pot conţine substanţe valoroase, dar periculoase şi poluante. Legislaţia nu vă permite să eliminaţi aceste produse ca deşeuri la gunoiul menajer, ci sunteţi obligaţi să le predaţi unui centru de colectare indicat pentru reciclarea aparaturii electrice şi electronice. În acest mod contribuiţi la protejarea resurselor şi a mediului înconjurător.
Compania HORNBACH are următoarele obligaţii în Germania:

- să recepţioneze fără costuri un aparat uzat de acelaşi tip în sectorul comercial HORNBACH, la achiziţionarea unui aparat electric sau electronic nou.
- să recepţioneze fără costuri până la 3 aparate electrice sau electronice uzate de acelaşi tip (cu o lungime max. a muchiei de 25 cm) în sectorul comercial HORNBACH, şi fără achiziţionarea unui aparat nou.
- la livrarea unui aparat electric sau electronic nou într-o gospodărie privată, să recepţioneze fără costuri un aparat uzat de acelaşi tip sau să vă ofere posibilitatea de returnare a acestuia în vecinătatea dvs.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina www.hornbach.com sau adresaţi-vă organelor locale competente.
Copiii nu au voie în niciun caz să se joace cu pungile din plastic şi cu materialul de ambalare, deoarece există pericol de rănire, respectiv de asfixiere. Depozitaţi în siguranţă astfel de materiale sau eliminaţi-le ca deşeuri în mod ecologic.