

# Zweisitzer Rose

Nach getaner Arbeit ist gut ruhn – um so mehr, wenn Du den Platz dafür selbst geschaffen hast. Auf dem Zweisitzer Rose lässt es sich dann ausgezeichnet von dem nächsten Projekt träumen!



# Zweisitzer Rose




## Anleitung in 9 Schritten



### SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise auf Seite 12.

### MATERIALIEN

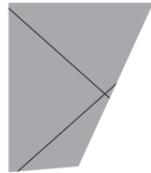


26 x **Universalschraube Senkkopf**  
m. I-Stern 4,0x35 mm

#### Zuschnittliste Sperrholz Seekiefer (18 mm)

**Rückenlehne:** 1 Stück à 1200x500 mm  
**Sitzfläche:** 1 Stück à 1480x600 mm  
**Wangen:** 2 Stücke à 700x600 mm  
**Traversen:** 2 Stücke à 1044x100 mm



### WERKZEUGE

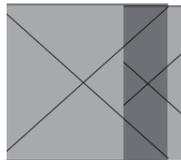


Bohrschrauber  
Vorböhrer mit Senker  
Bit-Set



Zollstock



Bleistift

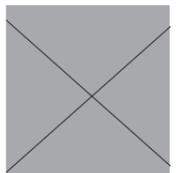



Stichsäge



Schleifpapier  
Körnung 120




Handschleifklotz

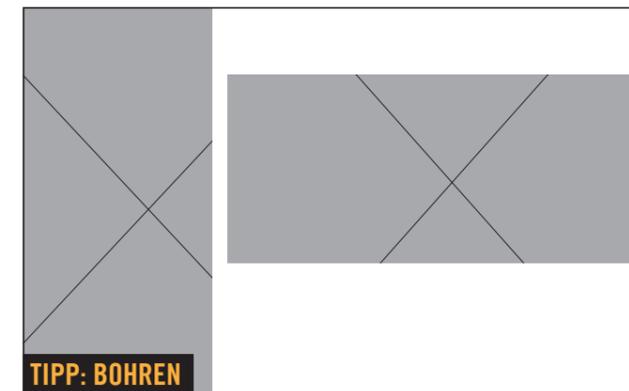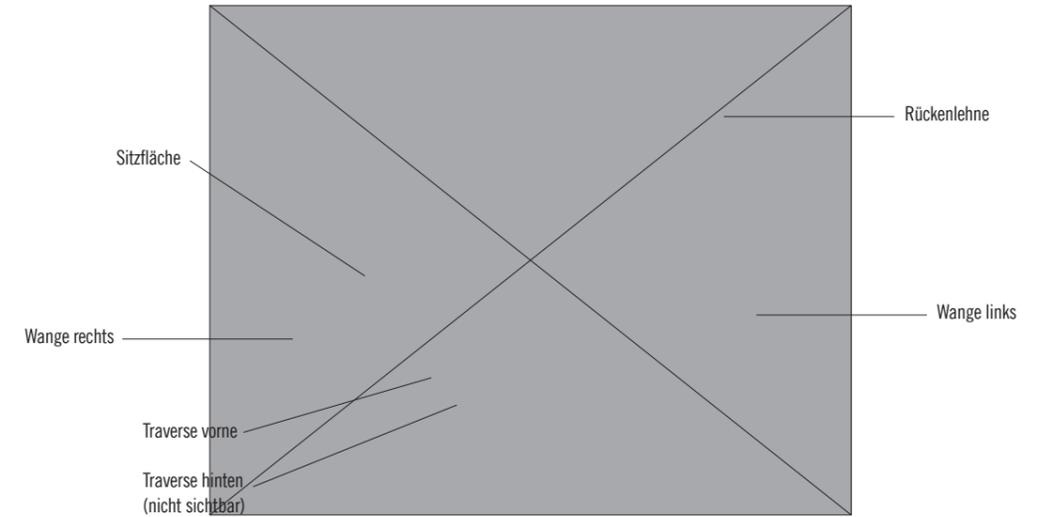


#### TIPP: BOHREN

Für das Bohren empfiehlt sich ein „Vorböhrer mit Senker“. Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubenkopf bietet. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

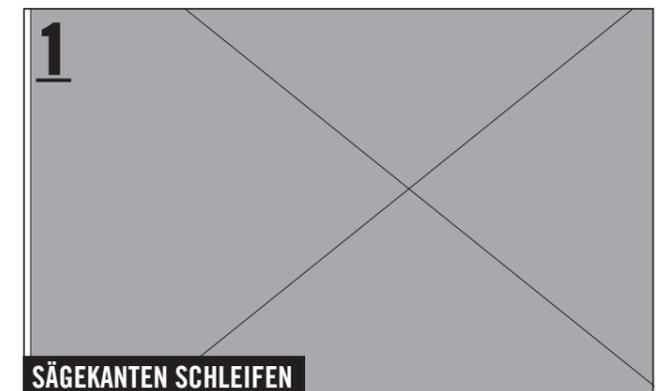


#### SÄGEKANTEN SCHLEIFEN

Schleifpapier um den Handschleifklotz wickeln und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

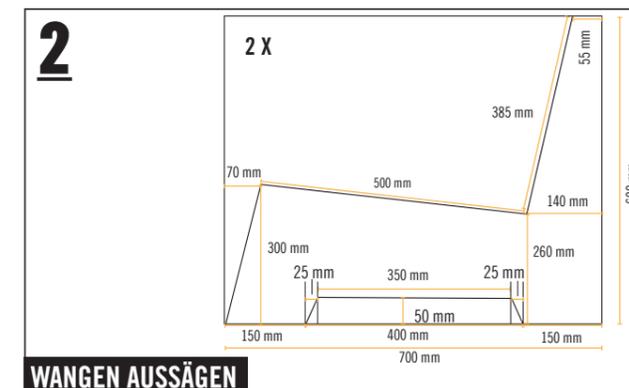

#### WANGEN AUSSÄGEN

Die beiden Wangen aus den Sperrholzplatten (700x600 mm) entsprechend der Skizze aussägen – vor dem ersten Schnitt alle Messpunkte und Schneidlinien aufzeichnen. Danach die frischen Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

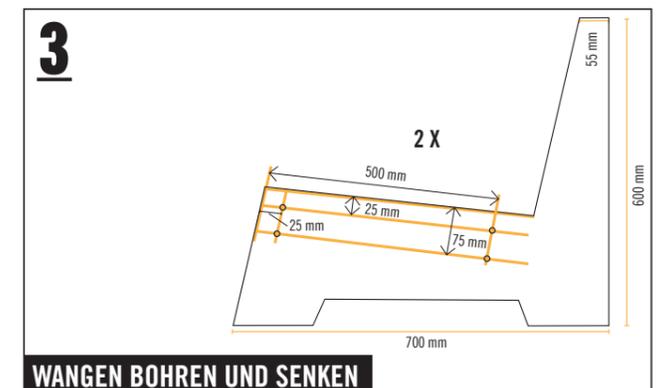


#### WANGEN BOHREN UND SENKEN

Die Wangen entsprechend der Skizze von außen mit dem Vorböhrer mit Senker bohren und senken – dazu die beiden Wangen übereinanderlegen und in einem Arbeitsgang bohren – das erspart ein zweites Anzeichnen. Die Bohrungen der unten liegenden Wange anschließend separat von der anderen Seite senken, sodass die Seitenwangen spiegelgleich werden (rechts + links). Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Wangen später mit den beiden Traversen.

# Zweisitzer Rose




FOLLOW  
YOUR  
BEAT

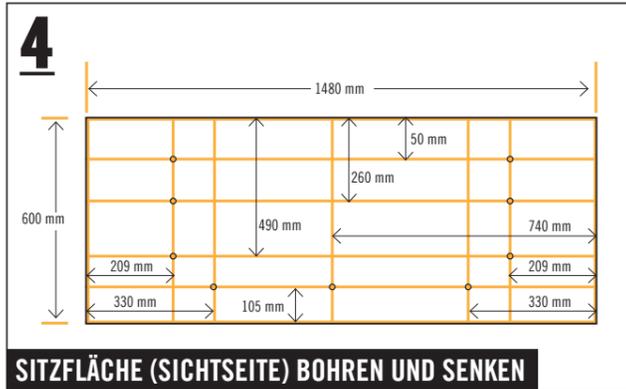


## SITZFLÄCHE (SICHTSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Sichtseite der Sitzfläche entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Sitzfläche mit der vorderen Traverse und den Wangen.

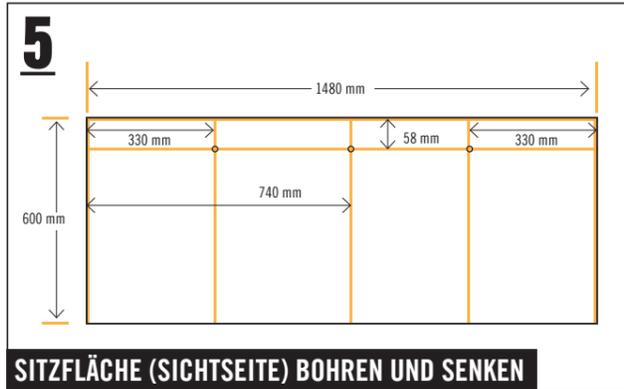

## SITZFLÄCHE (SICHTSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Sichtseite der Sitzfläche für die hintere Traverse entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken.

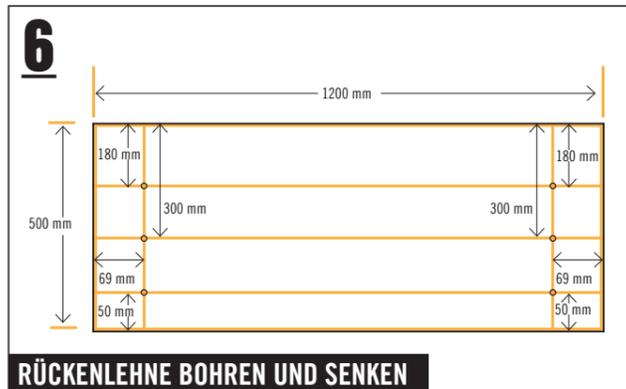


## RÜCKENLEHNE BOHREN UND SENKEN

Die Rückenlehne entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken.




## RUNDUNGEN FÜR SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE SÄGEN

Die Ecken der Rückenlehne und der Sitzfläche abrunden. Dazu eine Standardfarbdose (55 mm Radius) an den Ecken platzieren und den Radius nachzeichnen. Danach die Ecken mit der Stichsäge zuschneiden und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

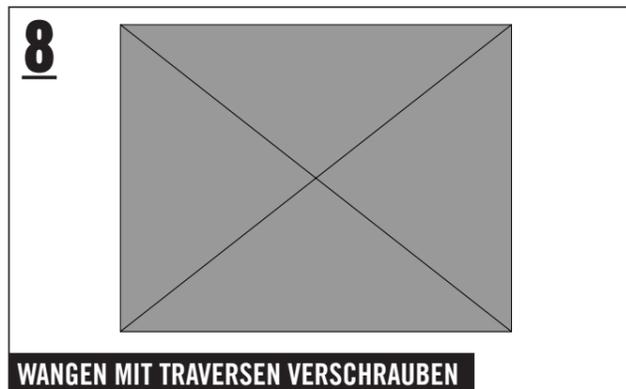

## WANGEN MIT TRAVERSEN VERSCHRAUBEN

Die Traversen oben bündig und im rechten Winkel zur Auflagekante der Sitzfläche zwischen den Wangen mit je zwei Schrauben (4,0x35 mm) je Seite verschrauben. Die Traverse so anhalten, dass die Schraube mittig in die Stirnseite der Traverse trifft.

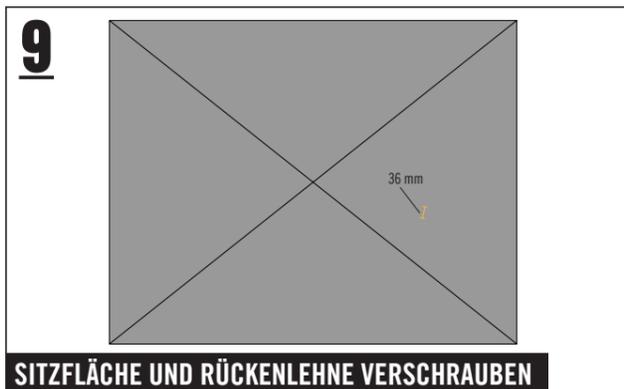

## SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE VERSCHRAUBEN

Zuerst die Sitzfläche mit insgesamt zwölf Schrauben (4,0x35 mm) mit den Wangen und den Traversen verschrauben. Danach die Rückenlehne mit insgesamt sechs Schrauben (4,0x35 mm) mit den Wangen verschrauben – der Abstand zwischen Sitzfläche und Rückenlehne beträgt 36 mm (2 x 18 mm Materialstärke). Zum Messen und zum Aufsetzen der Rückenlehne kann daher ein Rest des Zuschnitts aus Schritt 2 verwendet werden!

## Artikelübersicht

ART. NR.	BEZEICHNUNG
5194467	Sperrholz Seekiefer 18 mm
7817929	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4,0x35 mm galv.verzinkt gelb chromatiert

## PASSENDE KISSEN ZUM ZWEISITZER

**Sitzkissen:** „Basic“, 43x60 cm, Art. 10258705  
(Es eignen sich 3 Kissen à 43x60 cm)

**Rückenkissen:** Beispielsweise „Lela Dark Grey“ in 45x45 cm, Art. 10186960  
(Folgende Kissenrößen können ebenfalls verwendet werden:  
3 x 40x40 cm, 3 x 45x45 cm, 2 x 40x60 cm, 1 x 120x40 cm)  
(Drei überlappende Kissen sehen schick aus!)




# Sicherheitshinweise



## Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Die Anleitungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen!

HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

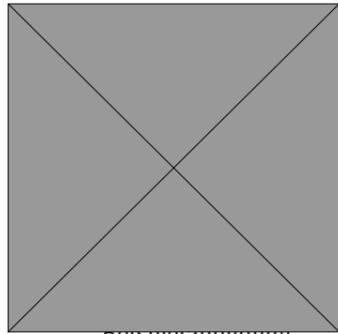

- 1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**
- 2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**
- 3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z.B. Splitter) vorzubeugen.**
- 4. Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.**

