

# Kleinen Balkontisch Elizabeth aufbauen

Dein Zimmer im Freien. Dein kleiner Balkon.  
Und der kleine Balkontisch Elizabeth von BUILDIFY.  
Der ist schnell aufgebaut und lässt sich auf einem  
Balkon mit wenig Platz in die Ecke stellen, in der  
Du ihn gerade brauchst.




# Kleinen Balkontisch Elizabeth aufbauen




## BUILDIFY PRODUKTE

1 x Buildify Beistelltisch „Birke“ oder „HPL“

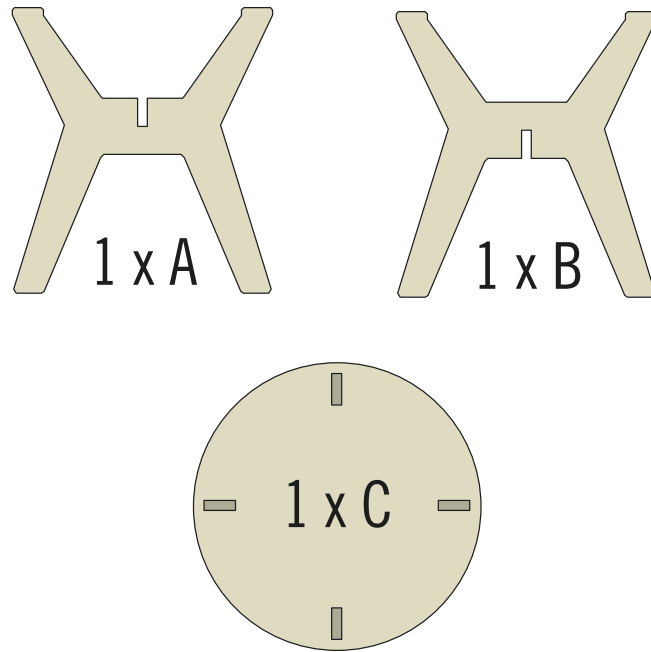

## ZUSATZARTIKEL

Gummihammer



## WERKZEUGE

Der Bausatz ist montagefertig. Die Bauteile sind mit Steckverbindungen versehen. Es werden keine zusätzlichen Bohrungen und Befestigungen benötigt.

## HOLZSCHUTZ

Speziell für Holz im Außenbereich empfehlen wir einen einmaligen Vorstrich mit HORNACH Holzgrundierung außen als perfekte Vorbereitung für schützende und schöne Anstriche. Für hervorragende Wetterbeständigkeit sind anschließend mindestens zwei Anstriche mit HORNACH Holzlasur Plus farblos erforderlich - beachte die Angaben der Hersteller zu Verarbeitung und Trocknungszeiten.

## FARBICHE GESTALTUNG

Du brauchst mehr Farbe? Natürlich kannst Du die Möbel mit HORNACH Lack und Lasur auch in Deiner Lieblingsfarbe streichen.

## FARBICHE GESTALTUNG

Wird der Tisch auf dem Rasen oder einem anderen organischen Untergrund aufgestellt? Dann sollten für einen stabilen Stand sowie zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel Steinplatten o. Ä. untergelegt werden.


## AUFBAUBEISPIEL UND ABMESSUNGEN

### TIPP: STECKVERBINDUNGEN

Wenn sich die Steckverbindungen schwer zusammenfügen lassen, kann das Zusammenbauen mit einem Gummihammer unterstützt werden. Am besten einen weißen Gummihammer verwenden und dabei nur vorsichtige Schläge ausführen.


## Artikelnummern

| ART. NR. | BEZEICHNUNG                  |
|----------|------------------------------|
| 10529534 | Buildify Beistelltisch Birke |
| 10529533 | Buildify Beistelltisch HPL   |

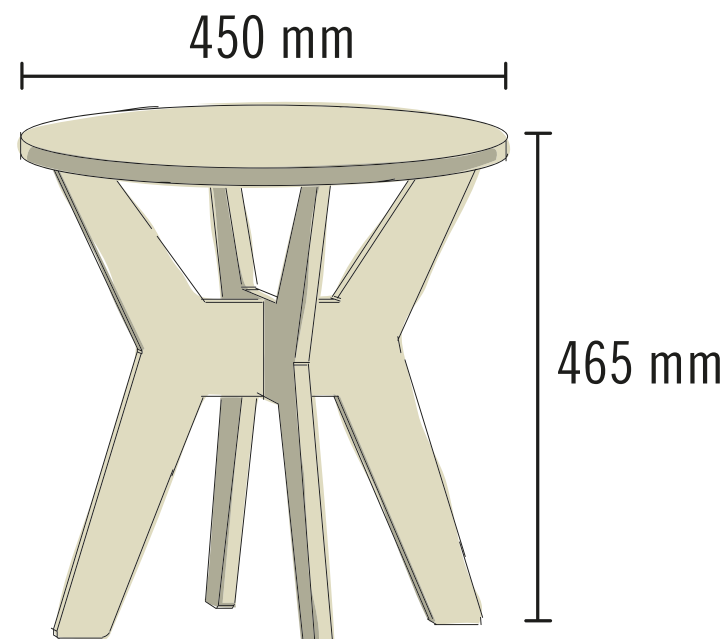


## Zusammenbau


FOLLOW YOUR BEAT

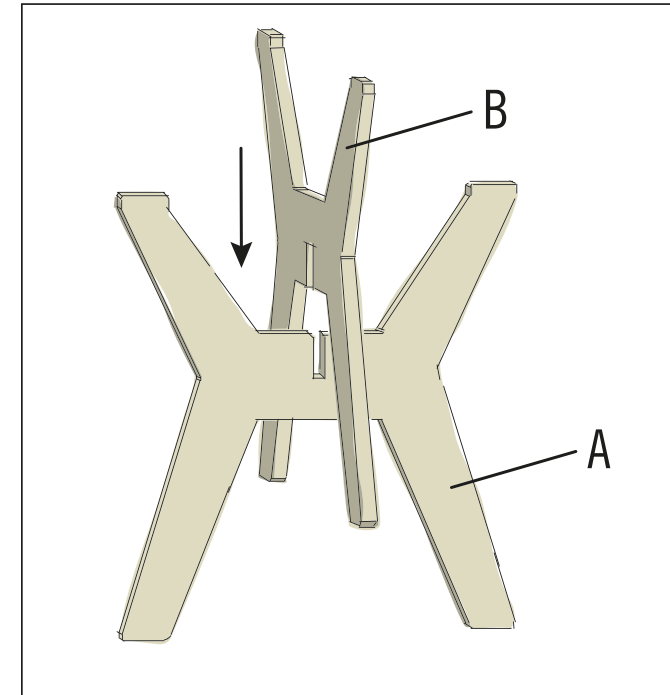

Stelle das Fußteil (A) so auf, dass die beiden angefrähten Enden und der Schlitz nach oben zeigen. Beim zweiten Fußteil (B) zeigt der Schlitz nach unten. Stecke beide Teile soweit zusammen, bis sie an den Schlitten vollständig zusammengefügt sind.

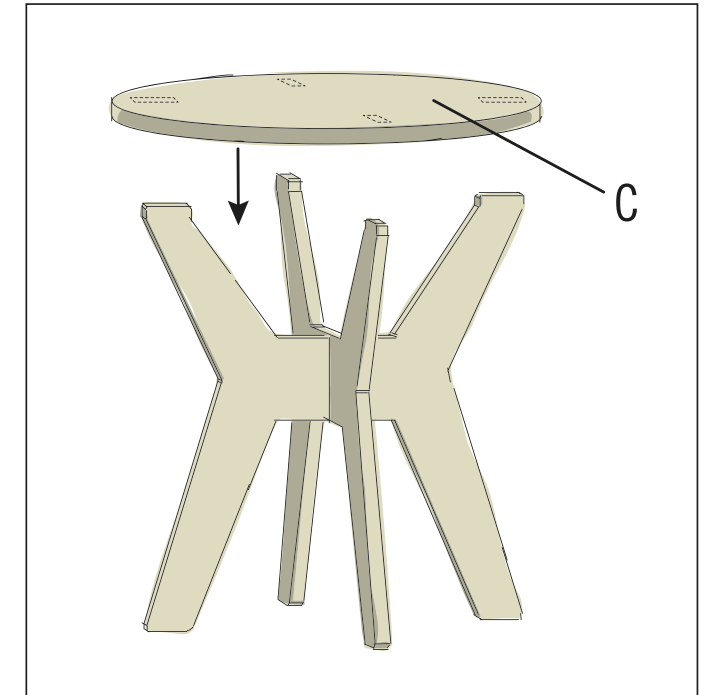

Lege die Tischplatte (C) mit den vier Aussparungen nach unten auf die Fußteile auf.

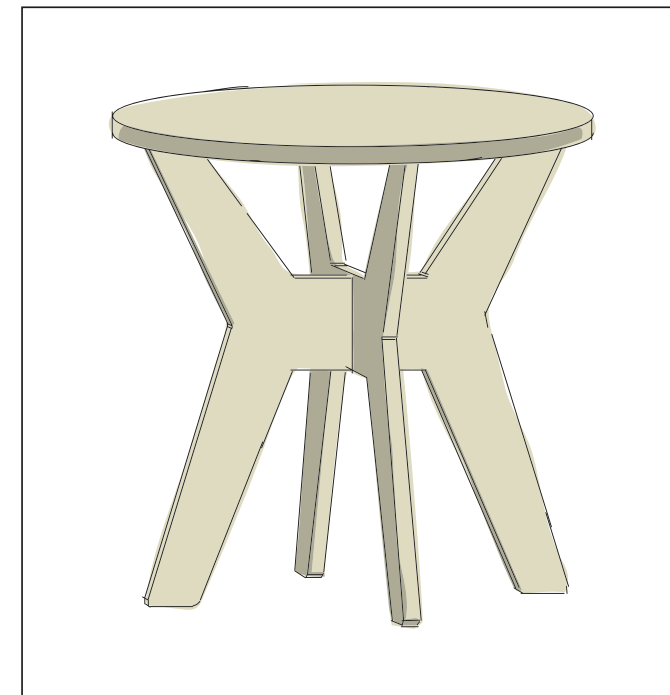

Richte die Tischplatte so aus, dass sich die Fußteile in die Aussparungen der Tischplatte einstecken lassen. Mit leichten Hammerschlägen (einen weißen Gummihammer verwenden!) die Platte mit den Fußteilen verbinden. Je nach Verwendung muss das Holz mit einem schützenden Anstrich versehen werden.

### TIPP: HOLZVERLEIMUNG

Für eine dauerhafte Befestigung der Tischplatte mit den Tischbeinen, empfehlen wir eine Verleimung der Steckverbindung zwischen Tischplatte und Füßen. Hierzu etwas Holzleim auf die Kanten der Ausfräsung streichen und die Tischfüße in die Ausfräsungen stecken.

# Sicherheitshinweise

FOLLOW  
YOUR  
BEAT



## Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, kann aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzu ziehen! HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

- 1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**
- 2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**
- 3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z.B. Splitter) vorzubeugen.**