

Projekt-Check

Schwierigkeit



Beim Zusammenbauen ist eine zweite Person hilfreich.

Zeitaufwand

ein halber Tag

Materialbedarf

Holz Variante 1

2 St. Pfosten 90 x 90 x 2.000 mm **A** 2 St. Pfostenkappe 120 x 120 x 40 mm **B**
 2 St. Nutleisten 40 x 68 x 2.000 mm zuschneiden auf 40 x 68 x 1.955 mm **C**
 15 St. Projektbohlen 21 x 95 x 2.000 mm **D**
 2 St. Projektbohlen 21 x 95 x 2.000 mm zuschneiden auf 21 x 95 x 1.520 mm **E**
 1 St. Deko-Ornament 40 x 380 x 1.960 mm **F**
 1 St. Abschlussleiste 40 x 68 x 2.040 mm **G**

Senkkopf-Holzschrauben Variante 1:

ca. 10 St. 4,5 x 80 mm **S1** ca. 40 St. 4 x 60 mm **S2** ca. 36 St. 3,5 x 35 mm **S3**

Holz Variante 2

2 St. Pfosten 90 x 90 x 2.000 mm **A** 2 St. Pfostenkappe 120 x 120 x 40 mm **B**
 2 St. Nutleisten 40 x 68 x 2.000 mm **C**
 9 St. Projektbohlen 21 x 190 x 2.000 mm **D**
 1 St. Projektbohle 21 x 95 x 2.000 mm **E**
 2 St. Projektbohle 21 x 95 x 2.000 mm zuschneiden auf 21 x 95 x 1.989 mm **F**

Senkkopf-Holzschrauben Variante 2:

ca. 10 St. 4,5 x 80 mm **S1** ca. 40 St. 4 x 60 mm **S2** ca. 20 St. 3,5 x 35 mm **S3**

Holz Variante 3

2 St. Pfosten 90 x 90 x 2.000 mm **A** 2 St. Pfostenkappe 120 x 120 x 40 mm **B**
 2 St. Nutleisten 40 x 68 x 2.000 mm zuschneiden auf 40 x 68 x 1.955 mm **C**
 8 St. Projektbohlen 21 x 190 x 2.000 mm **D**
 2 St. Projektbohlen 21 x 95 x 2.000 mm zuschneiden auf 21 x 95 x 1.455 mm **E**
 1 St. Deko-Ornament 40 x 350 x 1.960 mm **F**
 1 St. Abschlussleiste 40 x 68 x 2.040 mm **G**

Senkkopf-Holzschrauben Variante 3:

ca. 10 St. 4,5 x 80 mm **S1** ca. 36 St. 4 x 60 mm **S2** ca. 22 St. 3,5 x 35 mm **S3**

Maschinen und Werkzeuge

Maschinen:

Kappsäge, Akkuschauber, Bohrmaschine

Werkzeug:

Zollstock, Bleistift, Holzbohrer \varnothing 4 mm, evtl. Senker


Die Gesamtkosten für ein Sichtschutzelement teilen sich wie folgt auf:

Kosten für Holz: ca. 235.10/205.75/248.20 Euro

Kosten für Schrauben: ca. 11.90/11.90/11.90 Euro

Die Gesamtkosten können variieren.

Gesamtkosten ca. 247,- / 217⁶⁵ / 260¹⁰ Euro

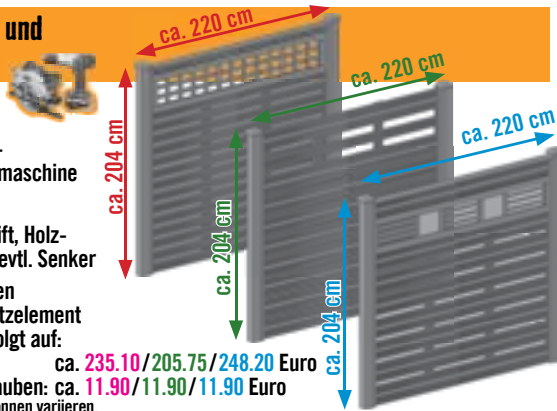


Bauanleitung


Vor der Montage: Alle Teile nach vorgegebenem Maßplan zuschneiden, die Schnittkanten mit 120er Schleifpapier ggf. anfasen. Zum Schutz vor Verletzungen die Schraubenköpfe gut versenken (eventuell mit einem Senker vorarbeiten).

Variante 1


1 Projektbohle **D** mittig in Abschlussleiste **G** montieren (**S2**). Zweimal Nutleiste **C** unten bündig und in der Breite mittig mit Pfosten **A** verschrauben (**S1**).

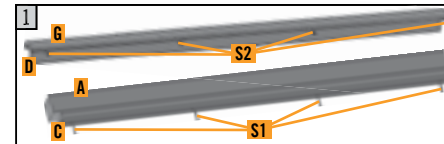


14 Bohlen **D** in die Nutleisten **C** einsetzen und verteilen. Dabei die Endhöhe ab Boden von 1.544 mm beachten und mit **S2** verschrauben (vorbohren). Die obere und untere Bohle dabei jeweils doppelt verschrauben.

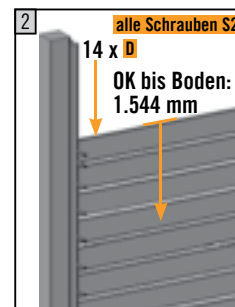

Deko-Ornament **F** auf die oberste Projektbohle **D** setzen, verschrauben (**S3**) und die vorher montierte Abschlussleiste **G** einsetzen.

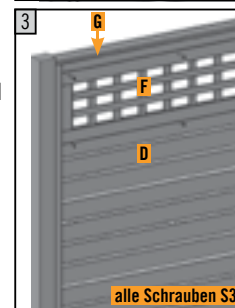


Abschlussleiste **G** verschrauben (**S2**) und die Bohlen **E** in der Breite gleichmäßig verteilen und mit **S3** auf dem Element fixieren. Pfostenkappen **B** von oben mit **S1** verschrauben.

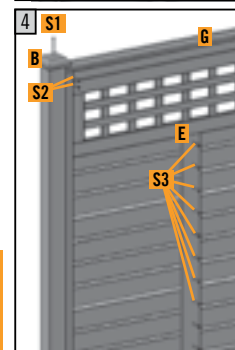


Bitte beim Sägen stets die Stärke des Sägeblattes berücksichtigen.

Variante 2


Zweimal Nutleiste **C** vorbohren und unten bündig und in der Breite mittig mit Pfosten **A** verschrauben (**S1**).

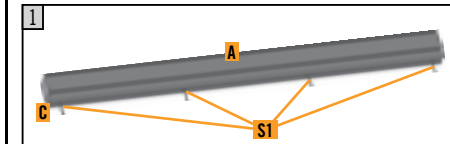


8 Bohlen **D** in Nutleisten **C** einsetzen und verteilen. Dabei die Endhöhe ab Boden von 1.562 mm beachten und mit **S2** verschrauben (vorbohren). Alle Bohlen dabei jeweils doppelt verschrauben.

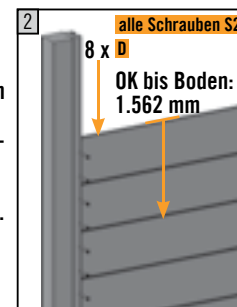

Die Bohle **E** in die Nutleisten **C** einsetzen und im Abstand von 74 mm zur Bohle darunter mit den Schrauben **S2** befestigen. Anschließend die letzte Bohle **D** einsetzen und ebenfalls doppelt verschrauben.

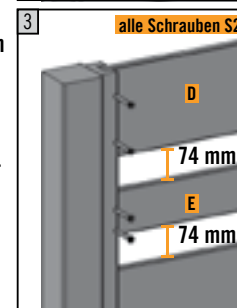


Die Bohlen **F** in der Breite gleichmäßig verteilen und mit **S3** auf dem Element fixieren. Pfostenkappen **B** von oben mit **S1** verschrauben.

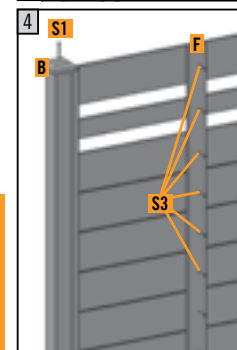


Aufgrund der Gestaltungsfreiheit in Höhe und Breite sind viele weitere Sichtschutz- oder auch Vorgartenzaunvarianten realisierbar!

Variante 3


1 Projektbohle **D** mittig in Abschlussleiste **G** montieren (**S2**). Zweimal Nutleiste **C** unten bündig und in der Breite mittig mit Pfosten **A** verschrauben (**S1**).

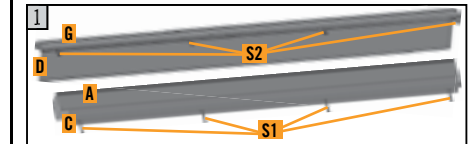


7 Bohlen **D** in die Nutleisten **C** einsetzen und verteilen. Dabei die Endhöhe ab Boden von 1.479 mm beachten und mit **S2** verschrauben (vorbohren). Die obere und untere Bohle dabei jeweils doppelt verschrauben.

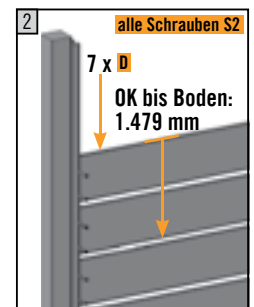

Deko-Ornament **F** auf die oberste Projektbohle **D** setzen, verschrauben (**S3**) und die vorher montierte Abschlussleiste **G** einsetzen.

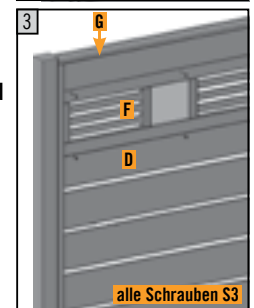

Abschlussleiste **G** verschrauben (**S2**), die Bohlen **E** in der Breite gleichmäßig verteilen und mit **S3** auf dem Element fixieren. Pfostenkappen **B** von oben mit **S1** verschrauben.

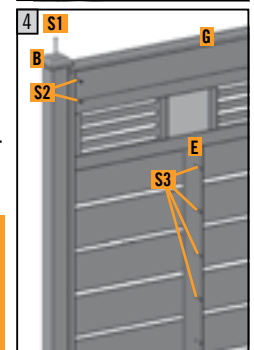

HORNBACH empfiehlt die Schnittkanten nachträglich mit einem Holzpflegeöl (Art-Nr. 5665901) nachzustreichen.