


# Montageanleitung Zierbekleidung mit verlängerter Feder D

## 1 Vor der Montage

**i**


- »Prüfen Sie, ob Ihre Lieferung vollständig ist.
- »Prüfen Sie alle Einzelteile vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.
- »Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.

## Lieferumfang



- A:** Zierbekleidung aufrecht (2 Stk.)
- B:** Zierbekleidung quer (1 Stk.)
- C:** Eckverbinder (2 Stk.)


## Benötigtes Werkzeug und Zubehör

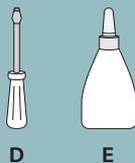

- D:** Schlitz-Schraubendreher
- E:** PVAC-Leim (Weißleim)


## Verlängerte Feder

Verstellbereich  
+ 32 mm

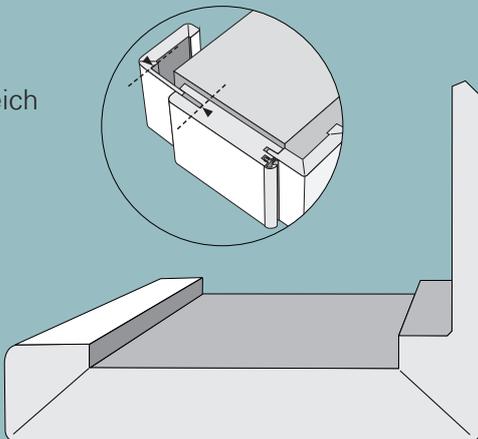


## Standard Feder

Verstellbereich  
+ 17 mm

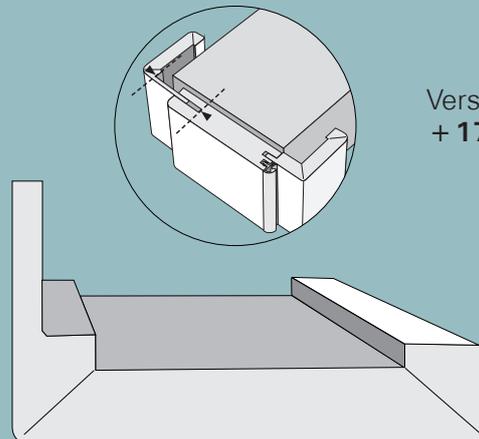


## 2 Montage

### DIE ZIERBEKLEIDUNG MIT VERLÄNGERTER FEDER MONTIEREN

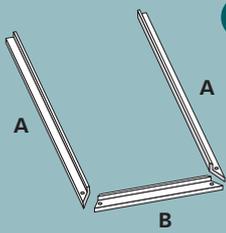


- 1 Legen Sie die Zierbekleidungen (A und B) auf eine ebene und saubere Unterlage.  
Legen Sie die Teile so hin, dass die Feder nach oben zeigt.  
Entfernen Sie ggf. Kartonreste auf der Rückseite der Zierbekleidungen.

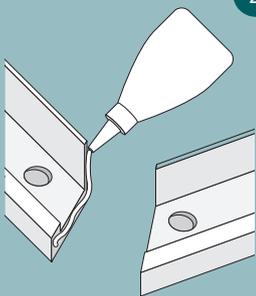


- 2 Tragen Sie an den Gehrungsflächen den Weißleim auf.


Sobald Sie den Weißleim aufgetragen haben, arbeiten Sie bitte ohne Unterbrechung. Wenn die Zierbekleidung montiert und der Weißleim ausgehärtet ist, können Sie die Verbindung nicht mehr korrigieren.

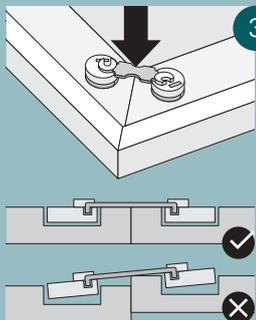

- 3 Fügen Sie beide Teile zusammen.  
Stecken Sie die Eckverbinder (C) in die Bohrung ein und ziehen Sie sie leicht an.  
Fühlen Sie an der Unterseite der Zierbekleidung, ob beide Teile flächenebündig anliegen – korrigieren Sie gegebenenfalls.

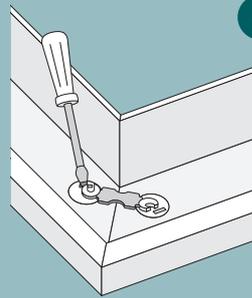

- 4 Ziehen Sie die Eckverbinder (C) jetzt mit einem Schlitz-Schraubendreher fest an.  
Wischen Sie überschüssigen Weißleim sofort mit einem feuchten Tuch vorsichtig ab.  
Lassen Sie nun den Weißleim nach Vorgabe des Herstellers aushärten – erst danach können Sie weiterarbeiten.

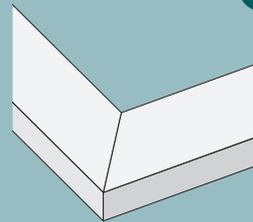

- 5 Kontrollieren Sie nun abschließend die Bündigkeit der Gehrung. Ein Versatz kann jetzt noch problemlos korrigiert werden.  
Eventuell austretenden Weißleim bitte jetzt mit einem feuchten Tuch rückstandslos entfernen.

Bevor Sie die Bekleidung in die Zarge einstecken, lassen Sie diese etwa 10 Minuten ruhen, damit der Leim richtig abbindet.



Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Germany  
product@hornbach.com  
www.hornbach.com

Technische Information, Stand 05/2023, MA-DE-22-1042/REV 01