

EASY-Tuile LINEA

Konzept mit Metallpfannen Modulsystem

PASST IMMER! KEIN ZUSCHNEIDEN
28 ZIEGEL IN EINEM ARBEITSGANG = 1 M²

Konzept mit universellen Ziegeln aus verzinkten Metaldachpfannen (= ± 1 m²) bestehend aus 7 Schutzschichten für alle Typen geneigter Dächer (mit einer Neigung von $>10^\circ$) kann leicht und ohne Zuschneiden verlegt werden: 28 Ziegeln in einem Arbeitsschritt = ± 1 m²

Im Handumdrehen können 28 Ziegeln umgehend verlegt werden und sorgen somit für ein schönes Ziegelprofil und ein ästhetisch perfektes Endergebnis.

Eignet sich ebenfalls für kleinere Dachflächen, wie z. B. Gartenhäuser, Ferienhäuser, Carports, Garagen, Nebengebäude, Hütten ...



Anthrazit

\ Vorteile von EASY-Pan:

- Direkte Verlegung auf neuen oder sanierungsbedürftigen Dachflächen $> 10^\circ$
- Stabil und dauerhaft
- Leicht und schnell zu verlegen
- Sofort wasserdicht
- Feuer-, Sturm- und Hagelbeständig
- Hohe Beständigkeit gegen Korrosion auf Grund von Witterungseinflüssen
- Keine aufwändige Dachkonstruktion erforderlich
- Umweltfreundlich: keine Abfälle und hohe Wiederverwertbarkeit (Recycling)
- Bei Sanierungen kann die bestehende Dacheindeckung oft erhalten bleiben



Gesamthöhe	1130 mm
Gesamtbreite	830 mm
Nutzhöhe	1090 mm
Nutzbreite	790 mm
Gewicht	± 5 kg/Element

\ Erforderliches Zubehör:



Selbstschneidende Schrauben
mit EPDM-Dichtung

Ca. 40 Schrauben sind für die Montage von 5 EASY-Pan Ziegelementen, einschließlich Ortgangsprofilen und Firstkappen, notwendig.

Ortgangsprofil links/rechts

Firstkappe

Abschlusskappe für Easy-Pan Ziegelement
(Firstendstück)

nur bei Verwendung von Ortgangsprofil:
2 Stück pro Dach

Verlegung



> 1




> 2+3



> 4



> 5

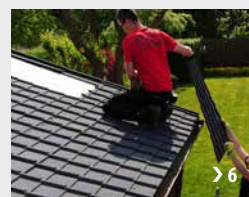


> 6



> 6



> 8

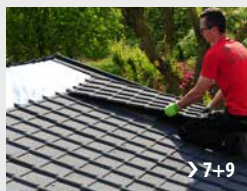

> 7+9



> 9




> 9



> 10



> 11

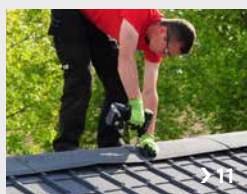

> 11



> 11

1 > Befestigen Sie zuerst die Ortsgangprofile am seitlichen Dachrand. Beginnen Sie immer unten und fügen Sie anschließend das nächste Profil oberhalb an. Die Überlappung von einem Profil zum nächsten soll hierbei immer mindestens 25 mm betragen - **2** > Zeichnen Sie eine horizontale Kreidelinie ca. 5 cm von dem Dachfirst. Dies entspricht dem oberen Grenzwert der letzten EASY-Pan Ziegelreihe - **3** > Fahren Sie an den anderen Ortsgangseiten fort. Befestigen Sie die Ortsgangprofile bis zur Kreidelinie gleichmäßig überlappt, damit Sie nicht schneiden müssen. Schrauben Sie diese mit EASY-Pan Schrauben in den Überdeckungen fest - **4** > Jedes Ortsgangprofil verfügt über eine neutrale Fläche (sog. Wasserlauf) von Maximum 7,5 cm (Da dies auf beiden Dachseiten der Fall ist (rechte und linke Dachseite) hat man insgesamt die Fläche eines Ziegels als Ausgleichsfläche. Man kann das Dach somit proportional in der Mitte ausrichten -

5 > Verlegen Sie die EASY-Pan Elemente in einer durchgehenden Linie von links nach rechts (nicht von rechts nach links!) Beginnen Sie an der Traufe. Nutzen Sie hierbei immer die volle Breite (4 Ziegel) des Dachelementes aus, bevor Sie mit dem nächsten Element anschließen. Das Element überdeckt hierbei jeweils das zuvor verlegte Dachelement - **6** > Das letzte EASY-Pan Element, wenn es überhaupt nötig sein sollte, wird seitlich unter das vorletzte Dachelement geschoben. Verteilen Sie die Elemente gleichmäßig, damit diese gleichmäßig von beiden Seiten der Ortsgangprofile entfernt liegen. Schrauben Sie das Element mit zwei Schrauben fest - **7** > Danach fahren wir in selber Weise mit der nächsten Reihe fort. Unterhalb des Firstes gehen Sie in der gleichen Weise vor, wie Sie die Seitenüberdeckung ausgeführt haben. Verlegen Sie das Element immer über dem unteren Element, so dass der Wasserlauf über die Elemente geleitet wird - **8** > Die Abschlussreihe der

Ziegelelemente sollte bis ca. 5 cm unterhalb des Firstes geführt werden. Um das Profil nicht schneiden zu müssen können Sie das Profil einfach nach unten zusätzlich überlappen - **9** > Befestigen Sie jedes EASY-Pan-Element mit den EASY-Pan Schrauben und verwenden Sie ca. 6-9 Schrauben pro Element. (3 Schrauben sollten immer im oberen Bereich des Elementes in der Senke befestigt werden und 3 unten. Die Schrauben sollen hierbei immer 2 cm unterhalb des gepressten Ziegelprofils in der Schalung oder in der Lattung verschraubt werden - **10** > Verschrauben Sie das Firstendstück in V-Form in der Höhe, dass es fast der Höhe des Firstprofils entspricht. (Der Einschnitt des V's muss minimal tiefer als das Firstprofil sein). Biegen Sie nun die V- Laschen zum Dach hin - **11** > Verteilen Sie die Firstkappe nun gleichmäßig über das gesamte Dach und Schrauben Sie diese fest. Sowohl durch das Dachelement als auch in die Dachkonstruktion.



www.ikoeasy.com

Verwendete Werkzeuge



Schraubmaschine



Maßband

Technische Änderungen vorbehalten. Dieses technische Blatt ersetzt alle anderen Versionen. Unsere Garantie bezieht sich nur auf die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben zu Verbrauch, Menge und Ausführung sind lediglich Richtwerte. Bei gravierenden Abweichungen können diese Werte nicht als solche übernommen werden. Alle Rechte sind vorbehalten. Für Änderungen, Nachdrucke oder das Kopieren von Fotos, auch wenn es sich nur um Auszüge handelt, ist die ausdrückliche Genehmigung von IKO Sales International erforderlich.

IKO Sales International NV
Truibroek 74
3945 Ham • Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20
E easy.europe@iko.com
www.ikoeasy.com

IKO
Die Schindel Experten