


JACKBOARD® Sabo

Set de montage pour habillage de WC suspendu / bâti-support.

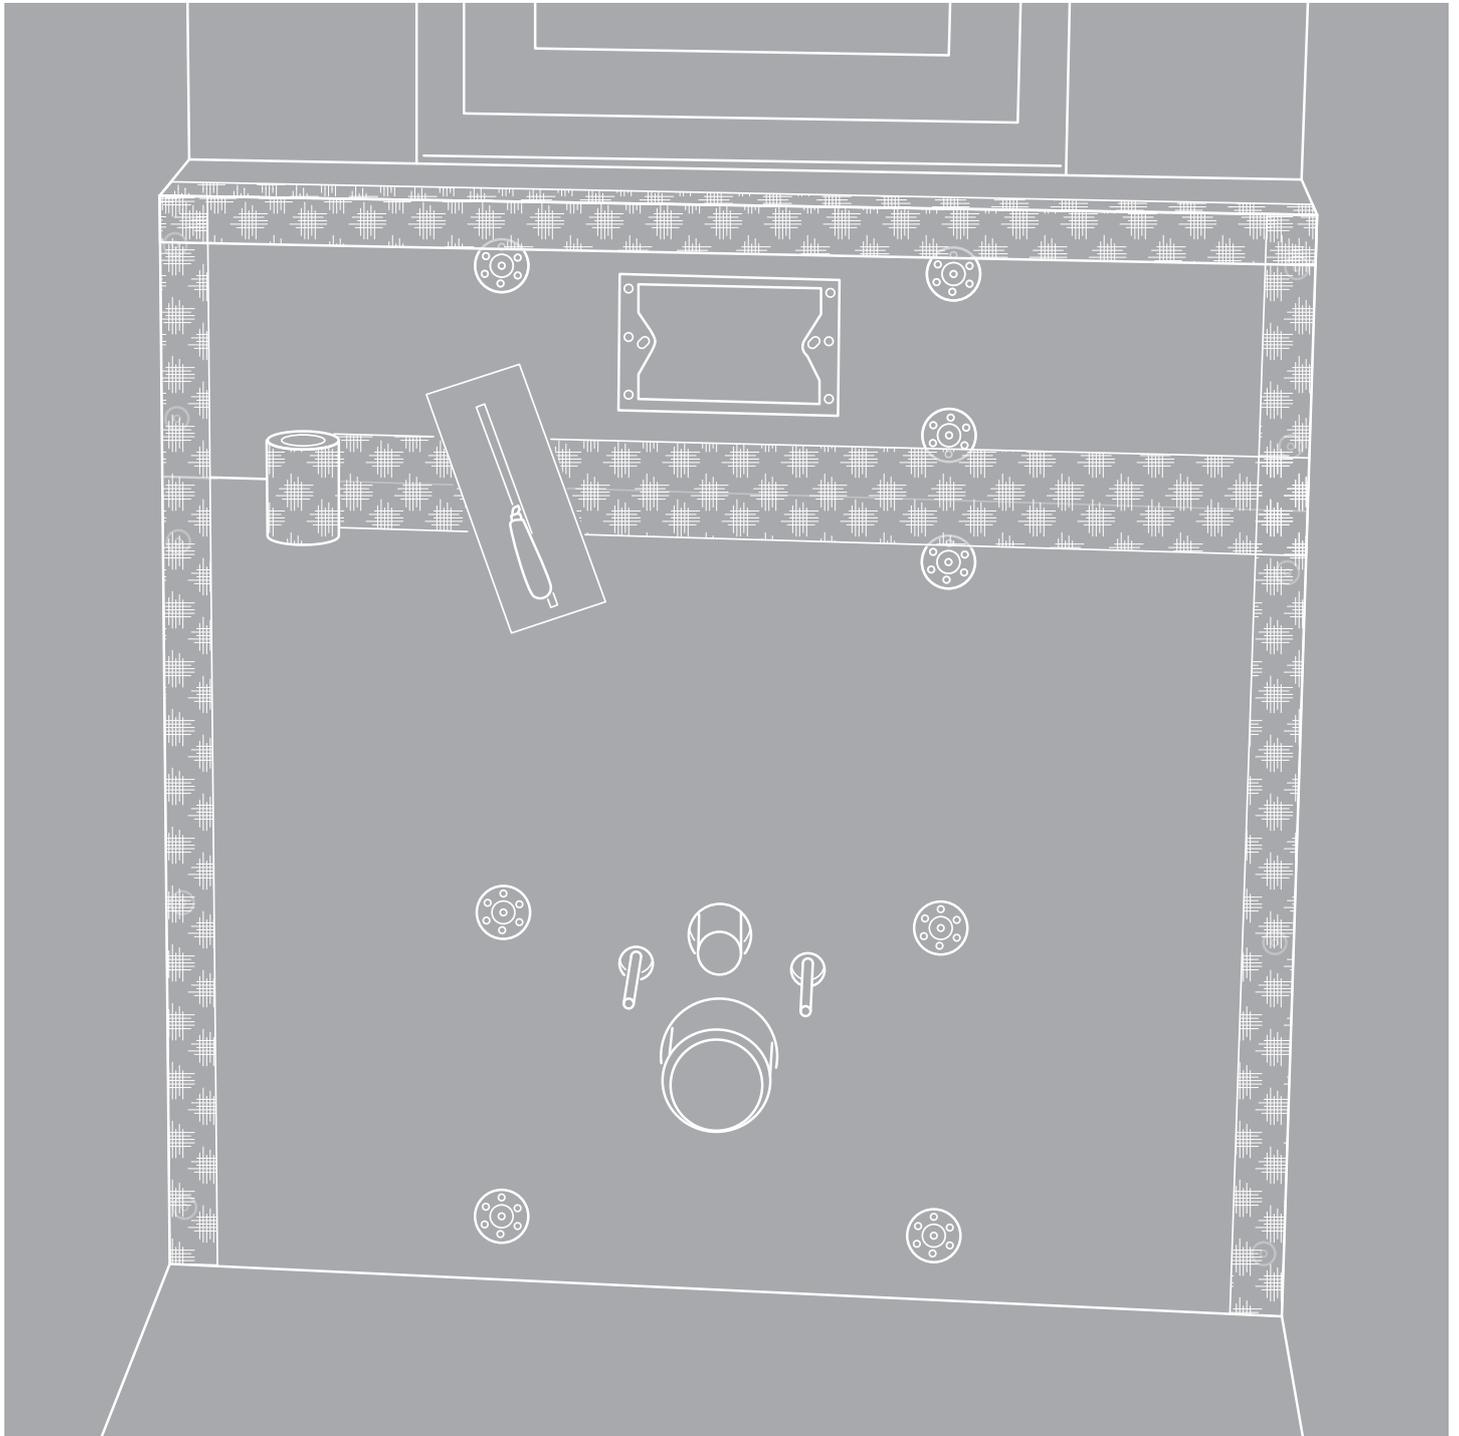


Conseils de mise en oeuvre

Le set universel JACKOBOARD® Sabo est un habillage de réservoir de WC suspendu (bâti-support). L'habillage peut s'effectuer de mur à mur, comme dans


le cas présent, ou comme habillage formant un retour sur les côtés du bâti-support.

1) Raccourcir JACKOBOARD® Sabo à la dimension adéquate en fonction du modèle de bâti-support à habiller.



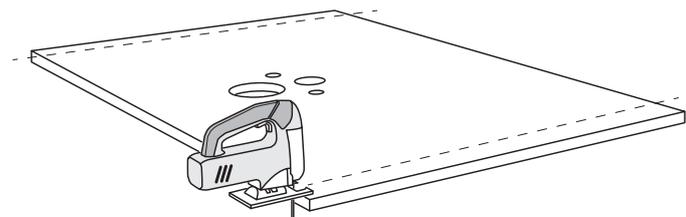



2) JACKOBOARD® Sabo est fixé par vissage. Pour cela, il faut utiliser les rondelles de fixation et vis spéciales livrées avec le set en les répartissant tel que sur le schéma. Il faut éventuellement pré-percer les montants du bâti-support avec une mèche de 3 mm.

3) L'habillage de la partie supérieure est réalisé à partir du 2e panneau en l'ajustant aux bonnes dimensions. Il faut penser à découper une réservation pour le bouton poussoir du bâti-support.

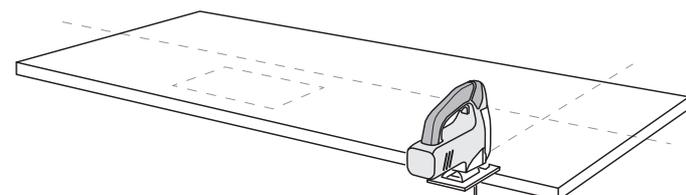


Visser la partie supérieure.

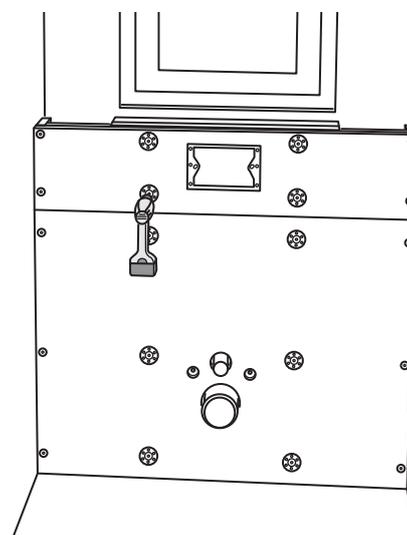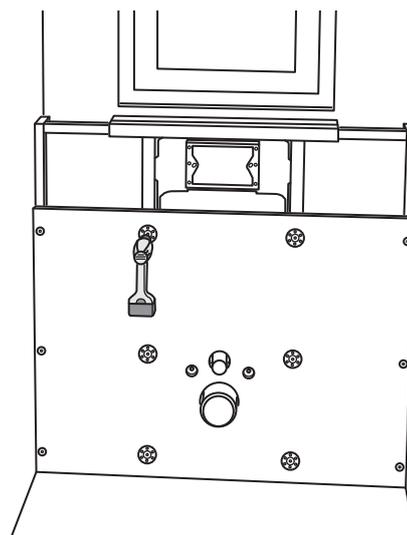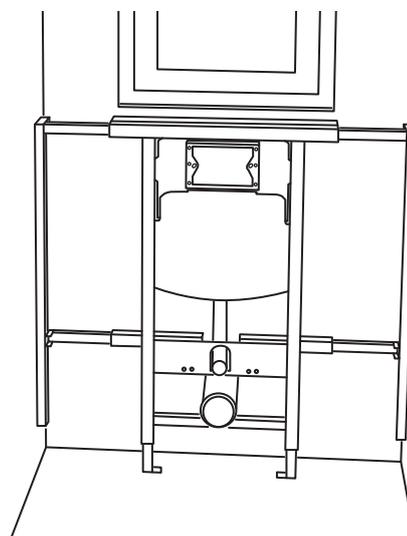

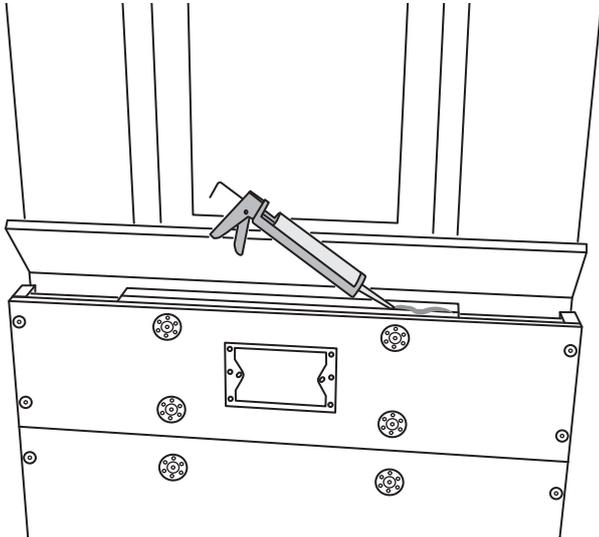

4) Après découpe, visser le panneau de recouvrement. Il peut également être collé avec une colle de montage (p.ex. colle de montage JACKODUR®, BOARD-FIX®).

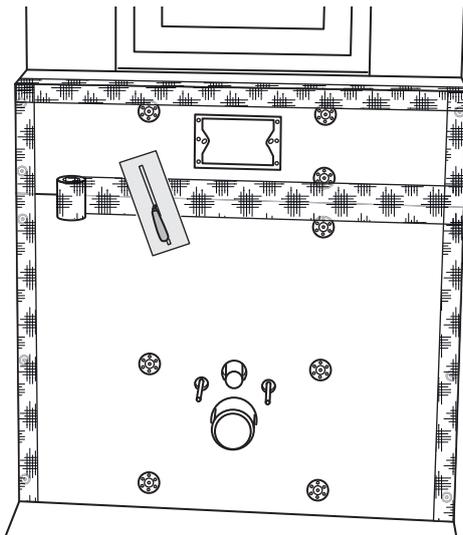

5) Maroufler une bande d'armature (p.ex. bande d'armature JACKOBOARD®) avec de la colle à carrelage sur tous les joints et bords.



6) Pour assurer une répartition suffisante de la pression due à la charge exercée par le WC, JACKOBOARD® Sabo doit être carrelé. On peut carrelé directement sur JACKOBOARD® Sabo. D'une façon générale, il est possible d'utiliser tout type et toute dimension de carreaux. Il faut cependant respecter une dimension min. de 22 x 22 mm et une épaisseur min. de 4 mm. Après durcissement de la colle à carrelage, le WC peut être monté sur le panneau carrelé.

Indication : JACKOBOARD® Sabo n'est conçu qu'à des fins d'habillage. Les charges exercées par le WC doivent donc toujours être absorbées par le bâti-support en acier de WC suspendu.

Remarque

Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Ils ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.

JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen
Téléphone +49 5204 9955-444 | Téléfax +49 5204 9955-300 | info@jackodur.com | www.jackon-insulation.com

N'hésitez pas à nous contacter, nous parlons français.