


# Konstruktionsplan Holz-Unterkonstruktion


(nicht im Lieferumfang enthalten)

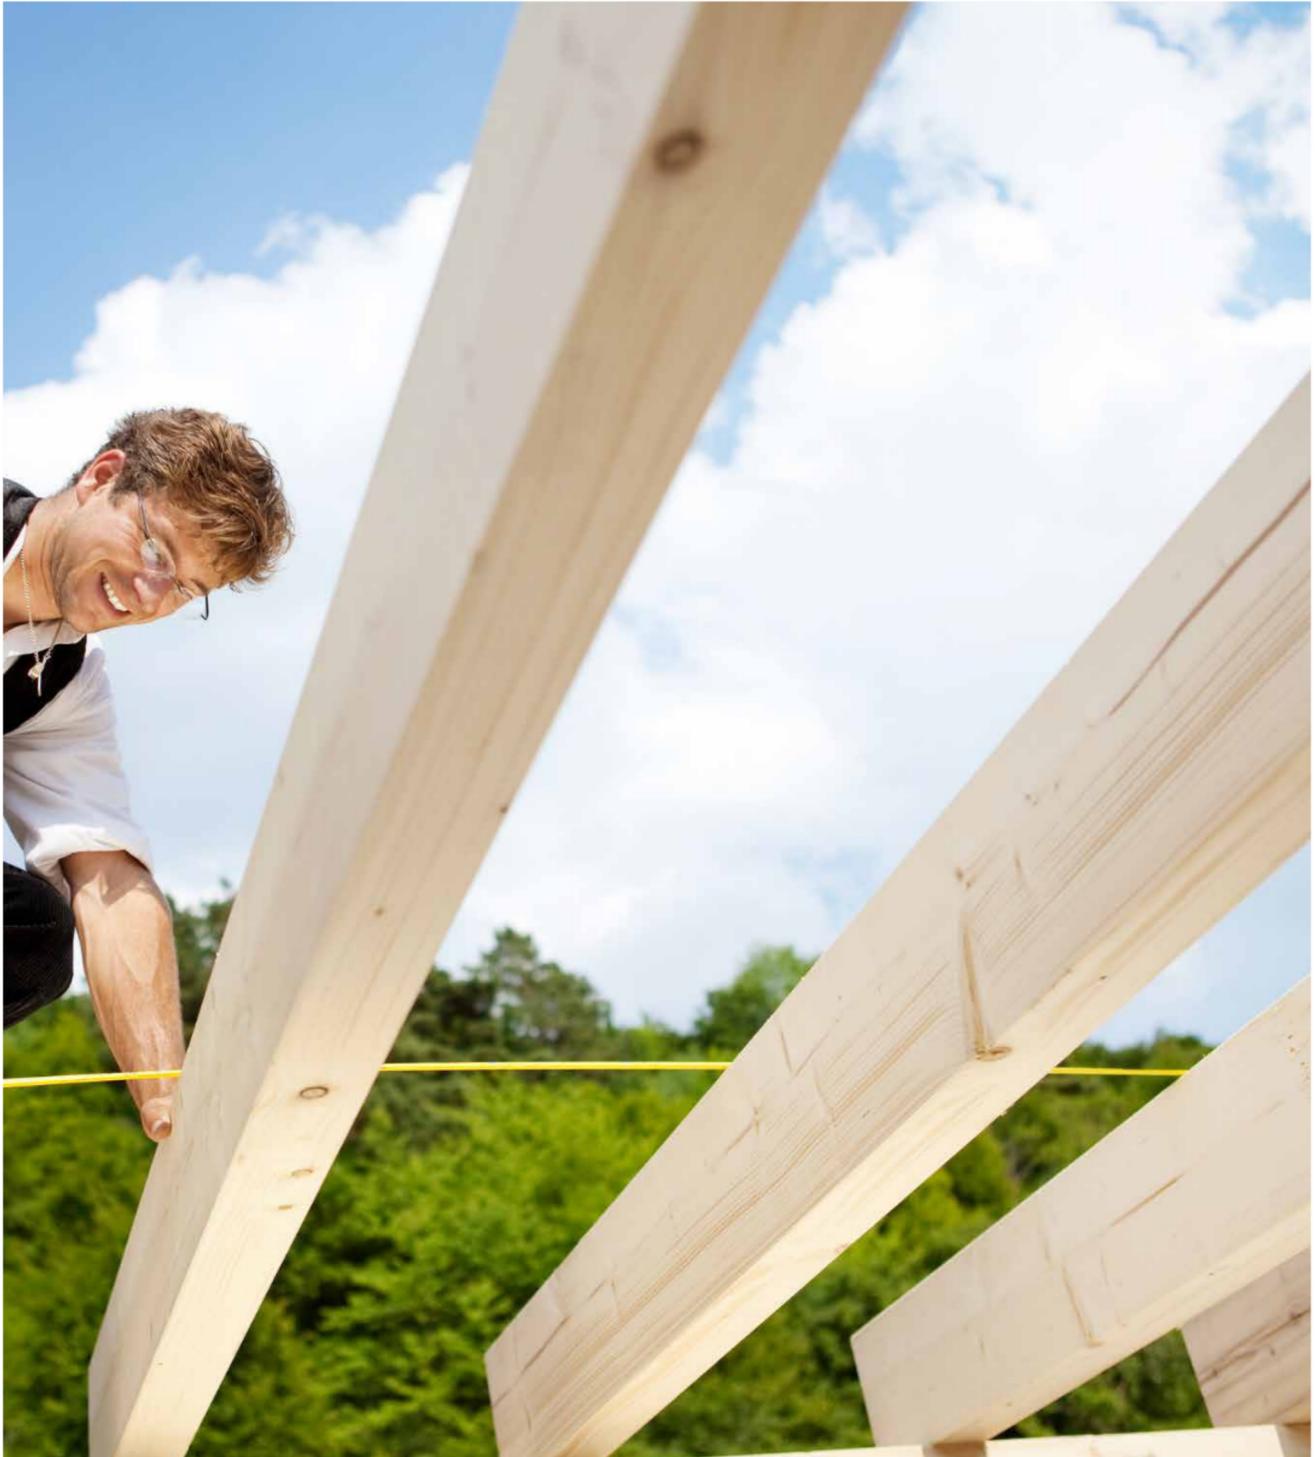

**gulta**<sup>®</sup>

# Konstruktionsplan Holz-Unterkonstruktion

(nicht im Lieferumfang enthalten)

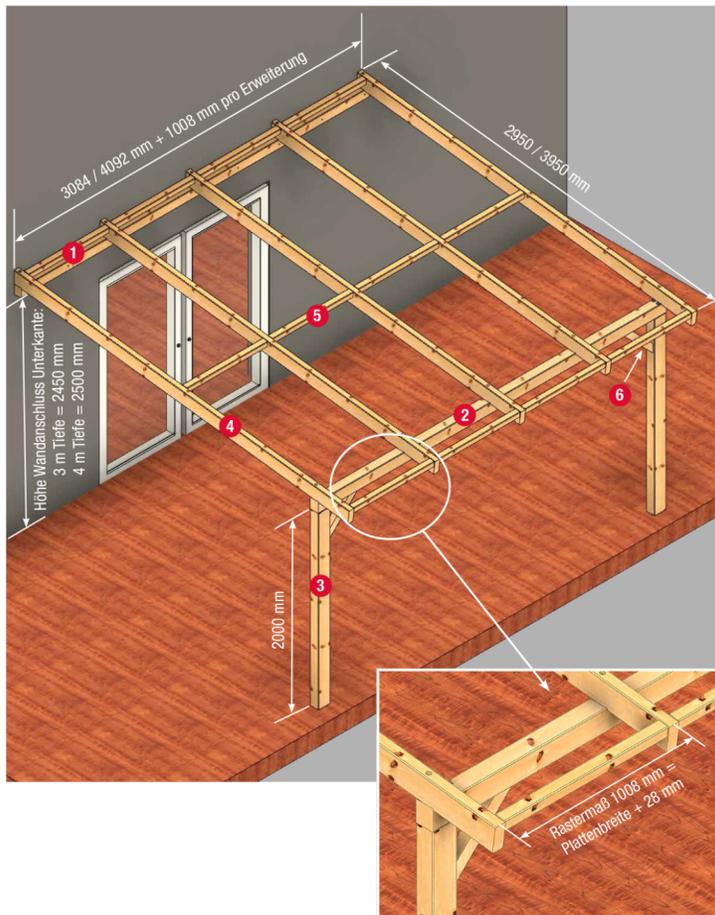

## Stückliste:



**1**  
Wandanschluss 80 x 100 mm  
für 3 m Breite = 3084 mm  
für 4 m Breite = 4092 mm  
für 5 m Breite = 5100 mm  
Menge: 1x



**2**  
Pfette 100 x 120 mm  
für 3 m Breite = 3084 mm  
für 4 m Breite = 4092 mm  
für 5 m Breite = 5100 mm  
Menge: 1x



**3**  
Pfosten 100 x 120 mm  
Länge = 2000 mm  
Menge 3 m Breite = 2 St.  
Menge 4 m Breite = 2 St.  
Menge 5 m Breite = 3 St.



**4**  
Sparren 60 x 140 mm  
Länge = 2950 / 3950 mm  
Menge 3 m Breite = 4 St.  
Menge 4 m Breite = 5 St.  
Menge 5 m Breite = 6 St.



**5**  
Querstrebe 60 x 60 mm  
Menge 3 m Breite = 9 St.  
Menge 4 m Breite = 12 St.  
Menge 5 m Breite = 15 St.



**6**  
Kopfbänder 70 x 60 mm  
Menge 3 m Breite = 2 St.  
Menge 4 m Breite = 2 St.  
Menge 5 m Breite = 4 St.



Fassadendübel \*  
M10 x 140  
Menge: 7 St. / 9 St.



Schlüsselschraube Holz  
12 x 220  
Menge: 20 St. / 22 St. / 24 St.

## Hinweis:

Für die angebotenen Bedachungsset ist dies eine mögliche Unterkonstruktion und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und wenden Sie sich vorab an Ihre Gemeinde um eine eventuelle Baugenehmigung zu erwirken. Die hier aufgeführte Unterkonstruktion ist für eine max. Schneelast von 125 kg/m<sup>2</sup> entwickelt worden, vorausgesetzt ist eine fachmännische Installation an der Hauswand und der einzelnen Komponenten. Es liegen keine statischen Berechnungen vor.

Für die diversen Bedachungsset (3 x 3 m | 3 x 4 m | 4 x 3 m und 4 x 4 m sowie die jeweiligen Erweiterungsset) finden Sie anbei eine Stückliste.

Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen und/oder mit einem Statiker zu besprechen. Im Zweifelsfalle bitten wir Sie eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Verwenden Sie für die Unterkonstruktion Holz, möglichst verzugfreie Leimbinder. Die Sparrenoberflächen weiß streichen oder mit reflektierendem Klebeband silber kaschieren, um Hitzestau, der zu Rissbildung und Verformung führen kann, zu vermeiden. Holzschutzmittel/Imprägnierung gut trocknen und ablüften lassen, da andernfalls Verfärbungen möglich sind.

Wir die Gutta Werke GmbH gewähren auf den o.g. Unterkonstruktionvorschlag keine Garantie. Irrtümer vorbehalten.

\* Standardbefestigungsmaterial für festes Mauerwerk ohne Dämmung (WDVS). Für weitere Wandarten mit oder ohne WDVS muss geeignetes Befestigungsmaterial verwendet werden - z.B. von der Fa. Würth.

