

Zusammenbau Verkleidung Stein x5/x8 PATAGONIA /BEG STONE


V: 07-2020-1

Vorsicht!



Lieferumfang:

1 Bodenstein Schmal (A), 1 Bodenstein Breit (B), 1 Seitenteil Links (A), 1 Seitenteil Rechts (D), 1 Steindeckel (E), 2 Stahl Abstandshalter für die Seitensteine (F).

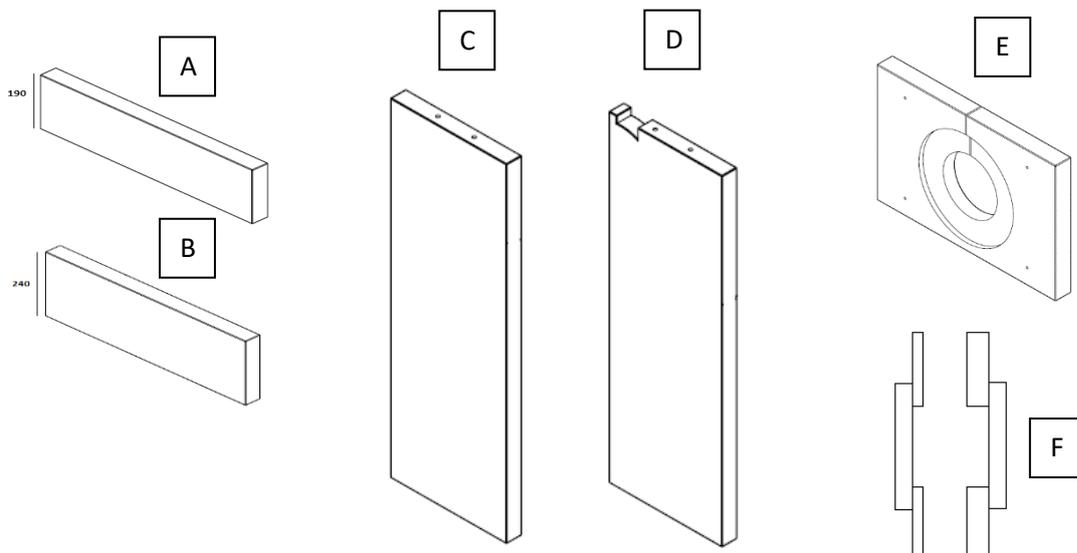

Montage:

Sie benötigen mindestens 2 erwachsene Personen, bitte keine Kinder! Verletzungs- und Unfallgefahr. Die Teile sind schwer und könnten bei unsachgemäßem Gebrauch umfallen. Benutzen Sie zur Montage Sicherheitshandschuhe. Die Teile müssen, wie beschrieben, gesichert und montiert werden, ansonsten droht ein Umfallen der Verkleidung. Wir übernehmen keine Haftung und keine Garantie bei unsachgemäßem Aufbau. Für Schäden an den Steinen, die beim Aufbau entstanden sind, übernehmen wir keine Kosten und Haftung.

1. Sie beginnen mit den Boden.

Platzieren Sie den schmalen (A) Bodenstein dorthin, wo der xeoos Ofen später stehen soll. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben ist. Gegebenenfalls den Bodenstein durch geeignete Maßnahmen in Waage bringen. Benutzen Sie eine Wasserwaage.

Bitte achten Sie darauf, dass dieser Bodenstein mindestens ca. 5 cm von der Wand entfernt steht, damit später der Abstand vom xeoos Ofen zur Wand mindestens 10 cm beträgt.

2. Stellen Sie den Ofen jetzt auf den schmalen Stein, die Rückwand zur hinteren Seite. Dann kippen Sie den xeoos Ofen von der vorderen Seite (Front) auf den schmalen Stein (A) an, um dann den breiten Bodenstein (B) an den schmalen Stein (A) anzulegen. Den Ofen ablassen und auf beiden Steinen (A)(B) passend platzieren.

3. Jetzt kommen die Seitenteile (C)(D).

Die Seitenteile werden an dem Ofen aufgestellt und von beiden Personen festgehalten, damit sie nicht umfallen. Dort wo die Bohrungen sind, ist oben. Der rechte Seitenstein (D) (von vorne gesehen) hat hinten zusätzlich eine Aussparung für den TwinFire Tuner.

Bitte beide Seitenteile (C)(D) dicht am Ofen platzieren. Nicht fallen lassen. 2 Personen sichern gegen das Umfallen. Beide Abstandshalter (F) so befestigen bzw. in die gebohrten Löcher auf den Seitenteilen (C)(D) stecken, dass die beiden Seitensteine (C)(D) fest miteinander über die Abstandshalter (F) verbunden sind.

4. Der Deckel (E) wird auf die Seitenteile (C)(D) und auf dem Ofen platziert. An den Stellschrauben kann nachjustiert werden.

Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Tel: +49/(0)6452/92988-0

Email: info@xeoos.de