

POLYCARBONAT

Hohlkammerpaneele


Verlegeschema:

- ▶ Lattenabstände 80 cm
- ▶ Minstdachneigung 5°
- ▶ Sparren abkleben
- ▶ Erste Paneele seitlich und Profil vorbereiten, auflegen, ausrichten und verschrauben
- ▶ Nachfolgende Paneele auflegen, einklicken und verschrauben
- ▶ Letzte Paneele und Profil vorbereiten, auflegen, ausrichten, einklicken und verschrauben
- ▶ Kantenverschlussband beidseitig anbringen
- ▶ U-Profile oben und unten anbringen

Ca. Materialbedarf (10 m² Dach, 5 x 2 m):

Menge	Bezeichnung
25	PC Hohlkammerpaneele, 200 mm x 2000 mm
4	Alu-U-Profil quer, 16 mm, 2000 mm ¹
2	Alu-U-Profil quer, 16 mm, 3000 mm ¹
4	Schrauben easy click plus, 4 x 40 mm, 20 Stk./Beutel
1	Klebeband silber 60 mm x 50 m
1	Kantenverschlussband selbstklebend, 60 mm x 50 m

¹ Profile werden stumpf gestoßen. Sollen die Alu-U-Profile auf Gehrung geschnitten werden, benötigen Sie u.U. mehr Profile als hier angegeben

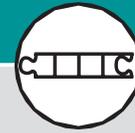

16
Kantenverschlussband
Art.-Nr.: 7043404


6
Klebeband silber
Art.-Nr.: 5035943

20
Alu-U-Profil quer, 16 mm
Art.-Nr.: 3519991

12
Kunststoffunterlegscheiben
100-er Beutel
Art.-Nr.: 220520

11
Schraube easy-click plus
20-er Beutel, Art.-Nr.: 5088955
100-er Beutel, Art.-Nr.: 5088956

Alu-Wandanschlussprofil
Art.-Nr.: 3520192
(auf Bestellung)

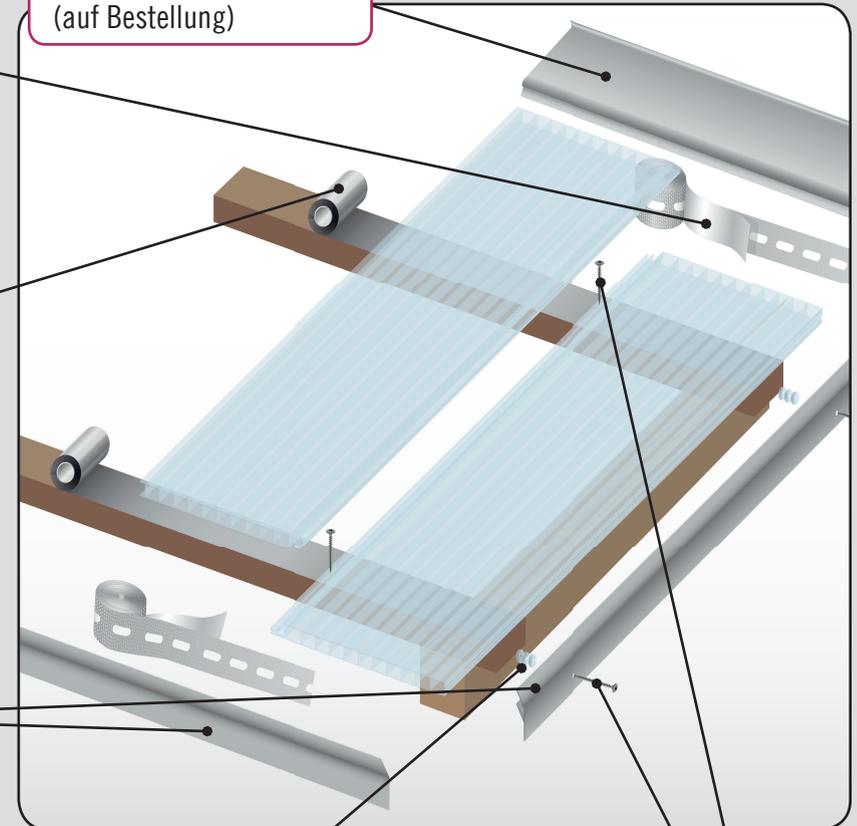

Alles was Sie zum Verlegen brauchen, finden Sie unter der entsprechenden Nummer in unserem Zubehörregal. Detaillierte Verlegeanleitungen finden Sie in unseren Produktprospekten.