

(FR) Revêtement de façade en bois composite Nativo

Guide technique



**Bardage WPC nécessitant peu d'entretien
sans grisonnement, sans peinture.**

- Imputrescible et stable
- Anti-tache et décoloration
- Durabilité exceptionnelle



Revêtement de façade en bois composite Nativo

coextrudés, avec une surface brossée en aspect losange moderne

- Largeur: 178 mm
- Hauteur 24 mm
- Longueur: 220 cm

HECO-TOPIX-plus Vis à bois

- TX Filetage complet 4x35 mm
- Tête fraisée avec poches de fraisage
- galvanisé bleu
- 200 pièce

brun clair



brun foncé
Art.12026850



brun clair
Art.12026851



gris
Art.12026852

Vis



POUR 1M² :

Quantité de lames :
3 lames

Nombre de vis :
18 vis (1 boîte = 11 m²)

Outillage

Les lames de bardage se découpent comme du bois. Une scie radiale à denture fine est nécessaire pour une découpe propre. Les lames peuvent être livrées avec une légère surcote.

- Scie radiale pour tronçonnage posée sur table
- Visseuse équipée d'un embout de type SR2



Pose

- Emboîtement par un système de rainure-languette sur la tranche longitudinale. En position horizontale, les lames se positionnent languette orientée vers le bas et rainure vers le haut. En pose verticale toujours démarrer d'un angle (rentrant ou sortant) avec la languette de la lame orientée vers cet angle.

Fixation

- Le vissage s'effectue dans l'encoche prévue sous la rainure à l'aide d'une vis 4.2x32mm (fournie). Le recouvrement de la lame suivante permet une pose parfaitement invisible. Prévoir une vis à chaque intersection avec un liteau.

Ventilation

- Une lame d'air d'au moins 20mm doit toujours être aménagée entre le support et le parement. La pose verticale nécessite un double réseau de liteaux pour permettre la ventilation.

Entraxe et Liteaux

- Les lames se posent sur des liteaux bois de section 38x58mm.
Durabilité des liteaux: classe d'emploi 2 avec bande de protection EPDM ou classe 3b.
Chaque liteau est espacé de 44cm. En pose verticale, les liteaux du 1^{er} réseau (vertical) sont espacés de 60cm. Les liteaux se posent sur un support plan et étanche à l'eau.


Jeu de dilatation

- En partie courante, respectez un jeu de 3mm en jonction de lames et, aux extrémités, un jeu de 5mm (angles, menuiseries etc) pour assurer la dilatation.



Stockage et Entretien

- Le bois composite est une matière sensible au fluage. Il est impératif de stocker les lames toujours à plat et sur toute leur longueur. Conserver la bâche de protection des palettes pendant les travaux comme protection. Eviter de poser des charges sur les palettes de lames.

Illustration techniques

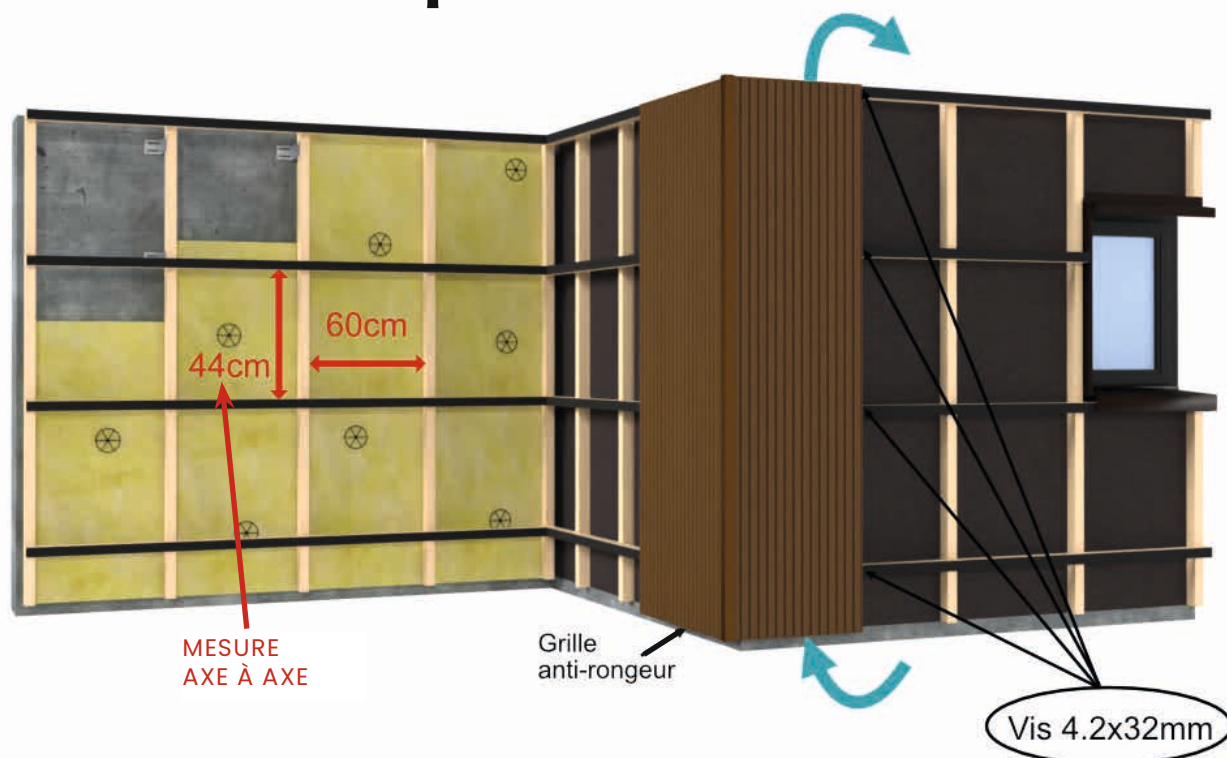

1. Jonction des lames

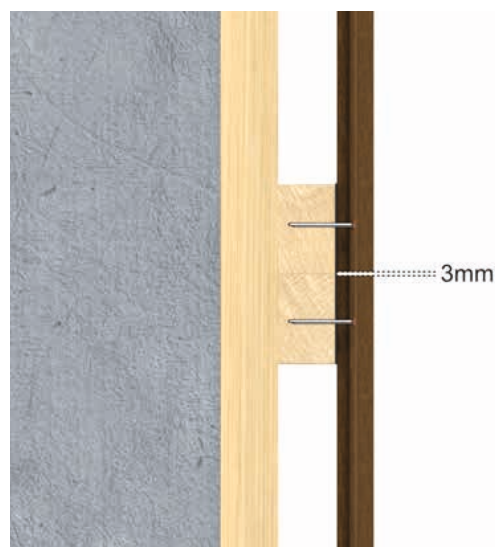
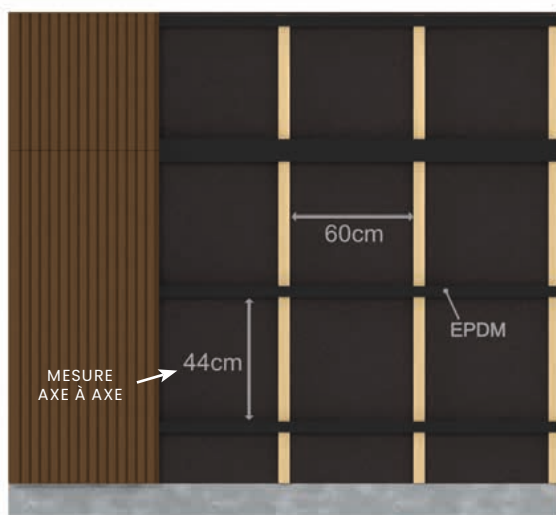


Jeu de dilatation de 3mm en bout de lames à respecter. Doubler les tasseaux aux jonctions de lames. La pose des lames peut s'effectuer soit par un alignement continu du joint de dilatation soit par une pose à joints perdus (comme un parquet mais nécessite un calepinage au préalable).

Tolérances de largeur:


Pour des raisons de production, de petites différences de largeur apparaissent pendant le processus de refroidissement. Compensez ces différences dès la pose (espacement délibéré à l'intérieur du chevauchement des rainures et des languettes) afin d'obtenir un aspect de pose régulier.

2. Départ

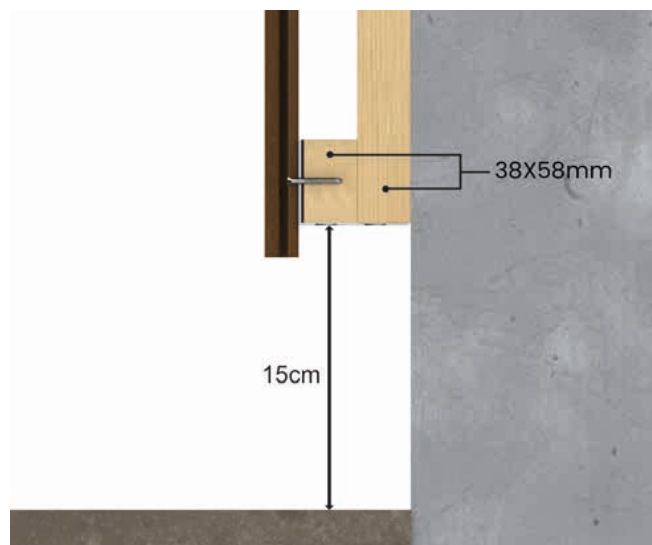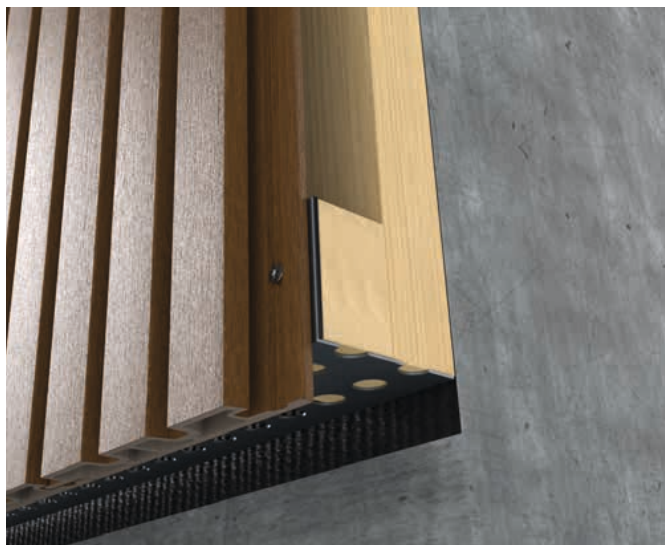



Démarrer la pose des lames à 15cm du sol. Fixation des lames sur liteaux bois d'épaisseur 38mm et de largeur vue 58mm avec vissage dans l'encoche de la languette inférieure. Une grille anti-rongeur doit compléter le montage.

3. Acrotère

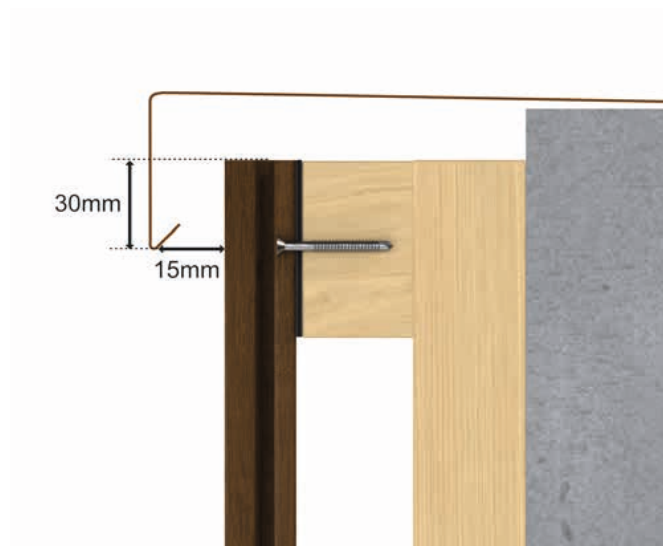


Prévoir un espacement de 15mm pour l'aération en partie haute et une retombée d'au moins 30mm pour assurer l'étanchéité du support.

4. Angle rentrant

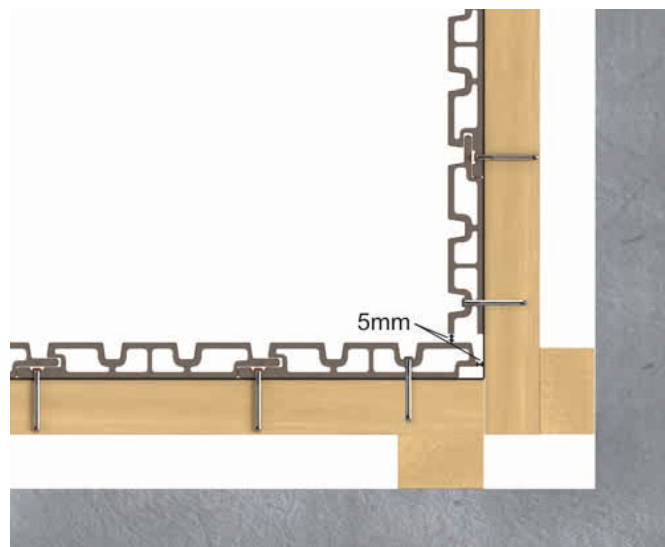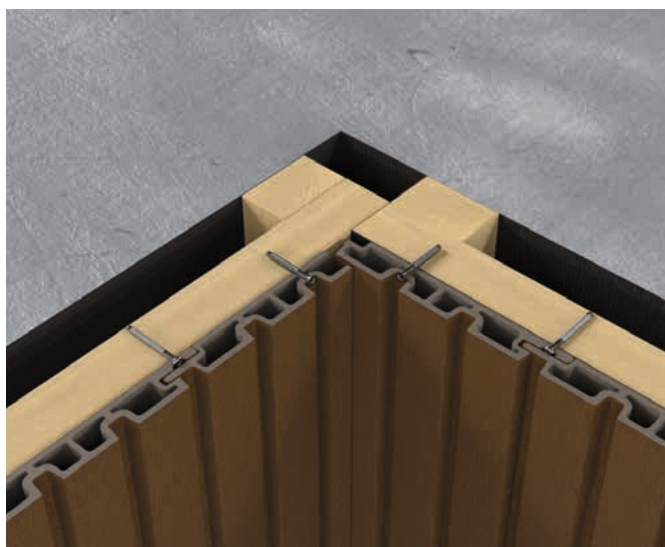


L'angle rentrant se traite avec une coupe droite. Prévoir un jeu de 5mm pour assurer la dilatation. La dernière lame déignée sera fixée par une vis inox A2 4x40mm (non fournie).

5. Angle sortant

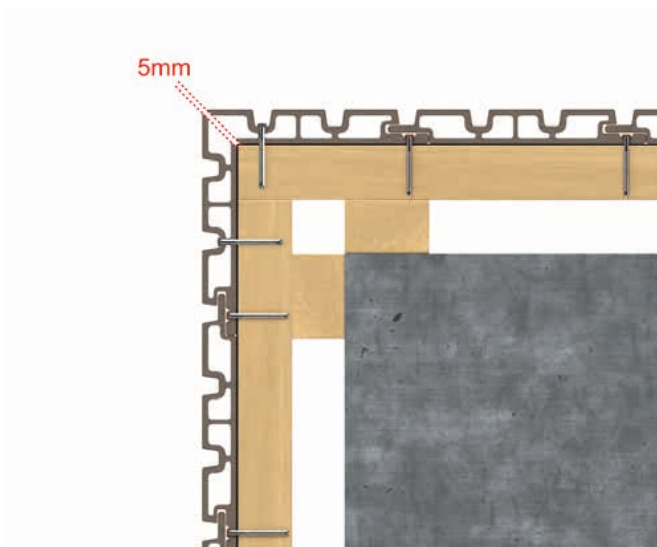

L'angle sortant se traite avec une coupe d'onglet à 45°. Prévoir un jeu de 5mm pour assurer la dilatation. La dernière lame déignée sera fixée par une vis inox A2 4x40mm (non fournie).

6. Pose horizontale Départ

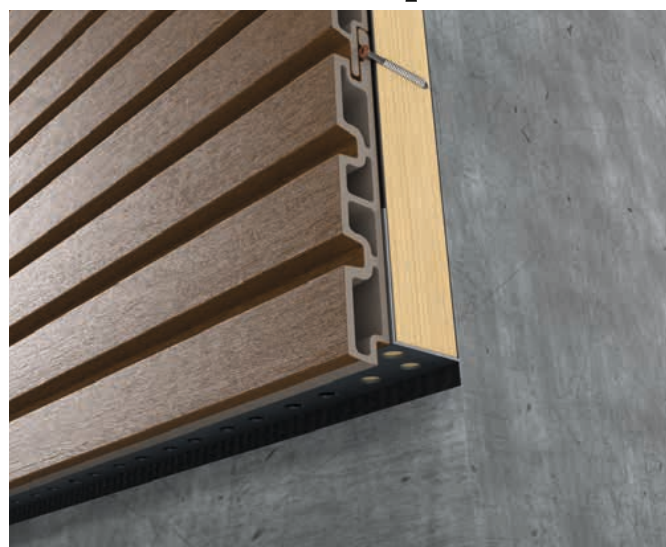

Pour la pose horizontale, démarrer l'assemblage des lames par le bas et orienter les lames avec la languette positionnée vers le bas.