

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi un produit SKAN HOLZ.

Avant de procéder au montage ou d'en charger l'équipe de monteurs, veuillez vérifier que le kit est complet en pointant la liste d'articles. Si une pièce est défectueuse ou manque, nous vous la livrerons au plus vite.

💡 Il est **possible d'utiliser** le film d'emballage pour empêcher la transmission d'humidité à la maison. Il est posé sous le support de base en fonction de la surface de la cabane.

Les dessins d'échantillons montrent principalement la construction à l'étage de taille 3.

Plancher 2 (253x169cm) 560011

Plancher 3 (253x253cm) 560028

Plancher 4 (337x253cm) 560035



1x	C16/47-001-13/00	Caches
4x	H28/70-03	Solives
21x	H19/121-01	Planches (154.9cm)
160x	B115-040	Clous
4x	C105-0040	Vis à bois

1x	C16/47-001-13	Caches
5x	H28/70-03	Solives
21x	H19/121-01	Planches (238.9cm)
200x	B115-040	Clous
4x	C105-0040	Vis à bois


1x	C16/47-002-13	Caches
5x	H28/70-03	Solives
29x	H19/121-01	Planches (238.9cm)
290x	B115-040	Clous
8x	C105-0040	Vis à bois

Procurent de plus:


12/14/16x Cheilles synthétique 10x100mm pour fixer les solives avec la fondation.

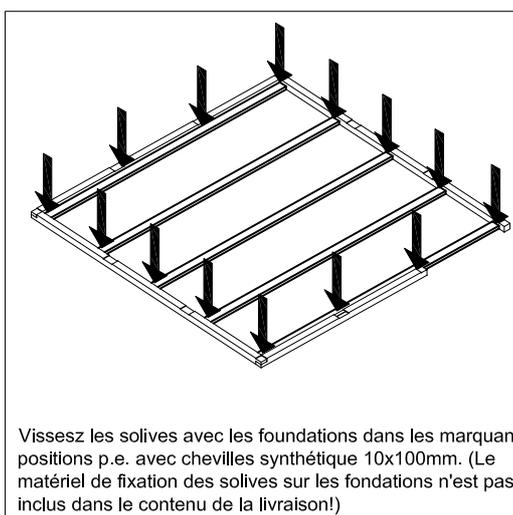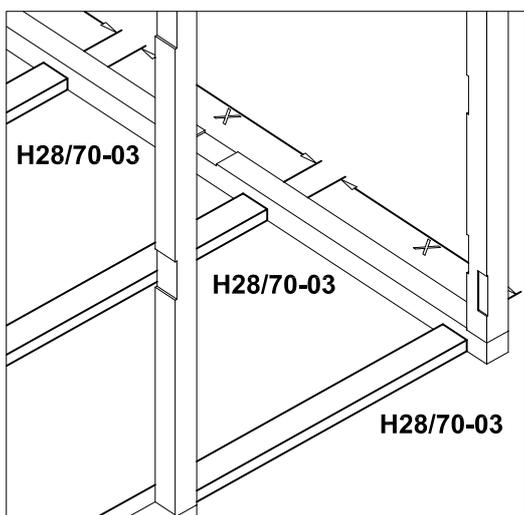


Répartissez les solives H28/70-03 à intervalles réguliers (voir tableau). Posez les solives en débutant contre le seuil avant, parallèlement à la façade. Vissez les olives avec la fondation. (Le matériel de fixation des solives sur les fondations n'est pas inclus dans le contenu de la livraison!)

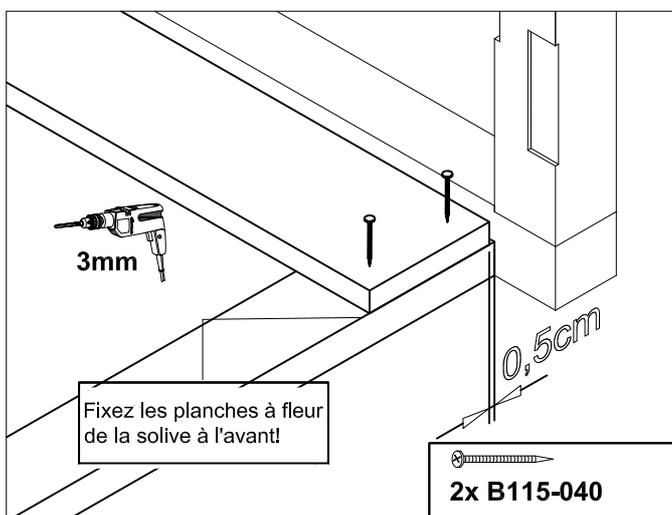

Clouez maintenant les planches avec chaque fois 2 clous B115-040 sur les solives. Autour des planches laissez un espacement de 0,5 cm par rapport aux seuils latéraux et au seuil arrière pour permettre au bois de se dilater. Posez ensuite toutes les autres planches en les assemblant par les languettes et les rainures.

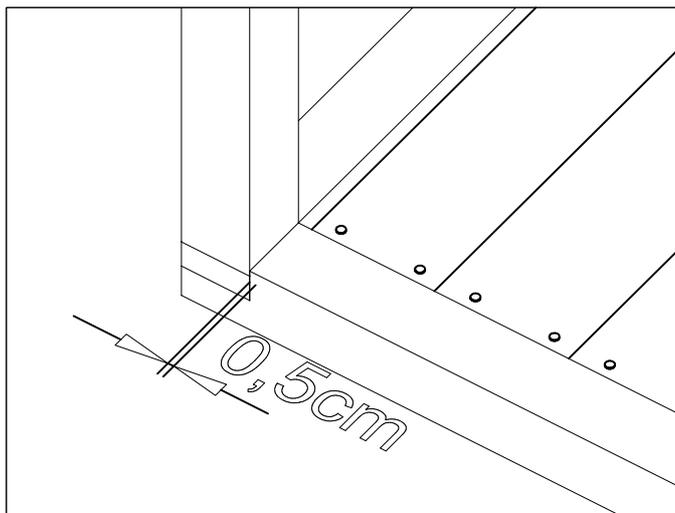

Raccourcissez la dernière planche à la côté en passant un et gardez la distance de 0,5 cm au seuil latéral.

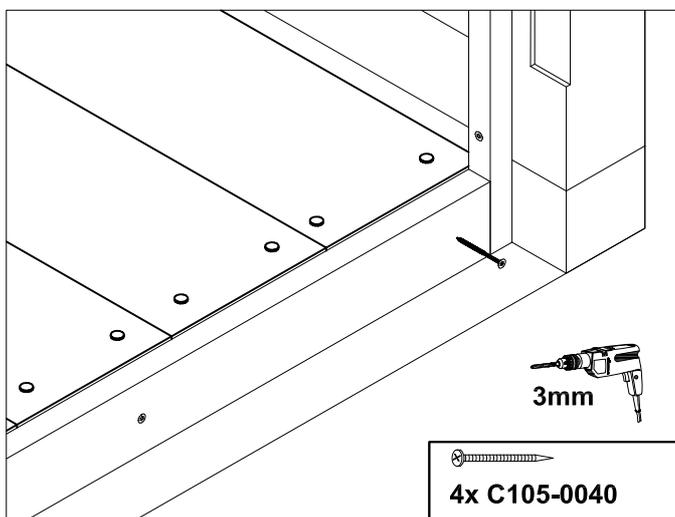

Après que toutes les planches soient masquées adaptez maintenant C16/47-001-13/00 caches dans le domaine de porte inférieur et le vissez à 4x C105-0040 au solives.

