


series **111**

# OPEN/CLOSE LOUVER WALL FOR PERGOLA

ÖFFNEN/SCHLIEßEN LAMELLENWAND FÜR PERGOLA

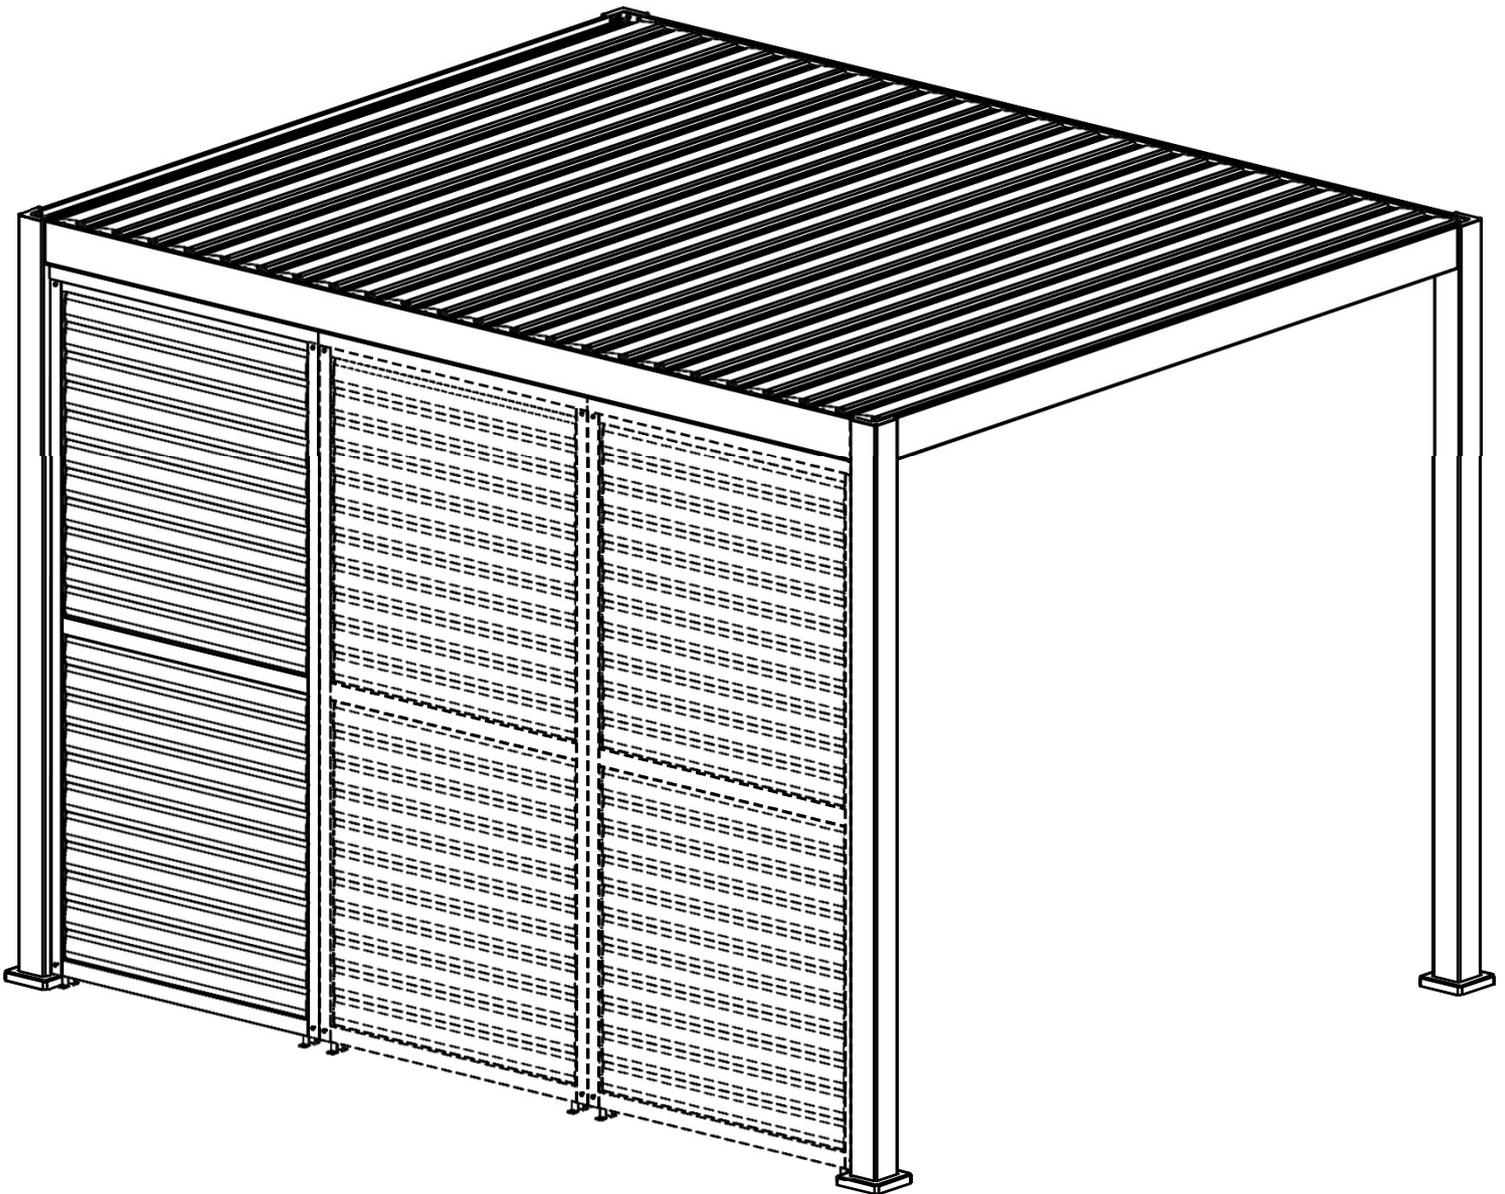

**e-mail:** [info@zhengte.eu](mailto:info@zhengte.eu)

*English*

**ACCESSORIES NEEDED**

Work gloves

Knife or cutter

Cordless screwdriver & impact drill

Suitable drill bits

*Deutsch*


**BENÖTIGTES ZUBEHÖR**

Arbeitshandschuhe


Messer oder Cutter

Akkuschrauber & Schlagbohrmaschine

Passende Bohrer

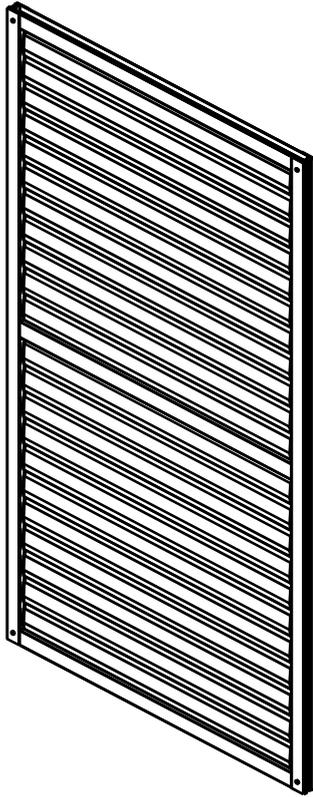


**A** x1

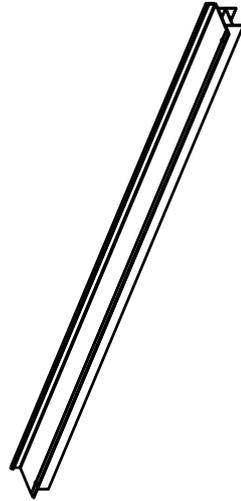


**B** x1




**C** x2

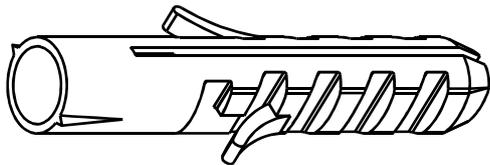

**D** x4

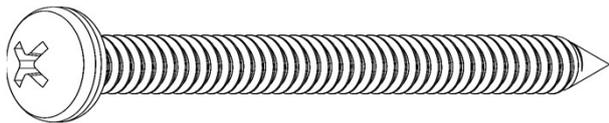

**E** x4



**F** x2




**G** x4










1

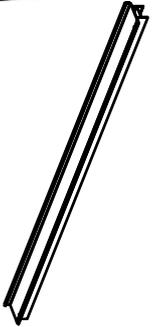


**B** x1



**F** x2

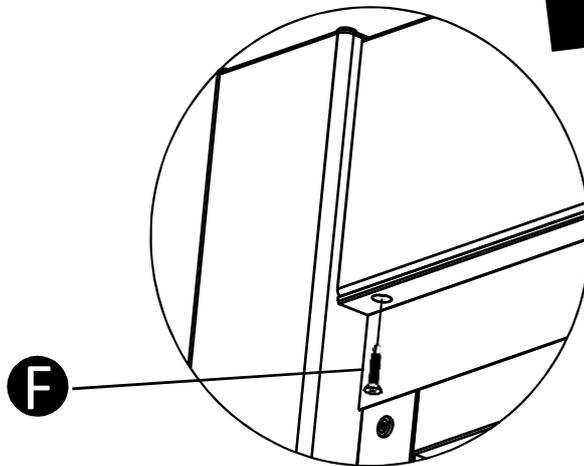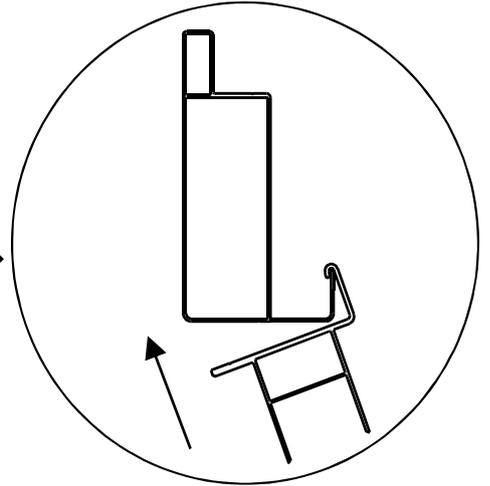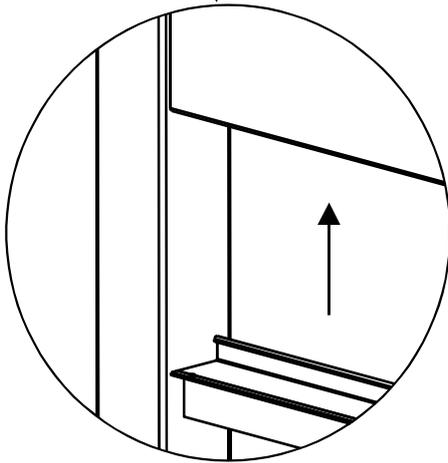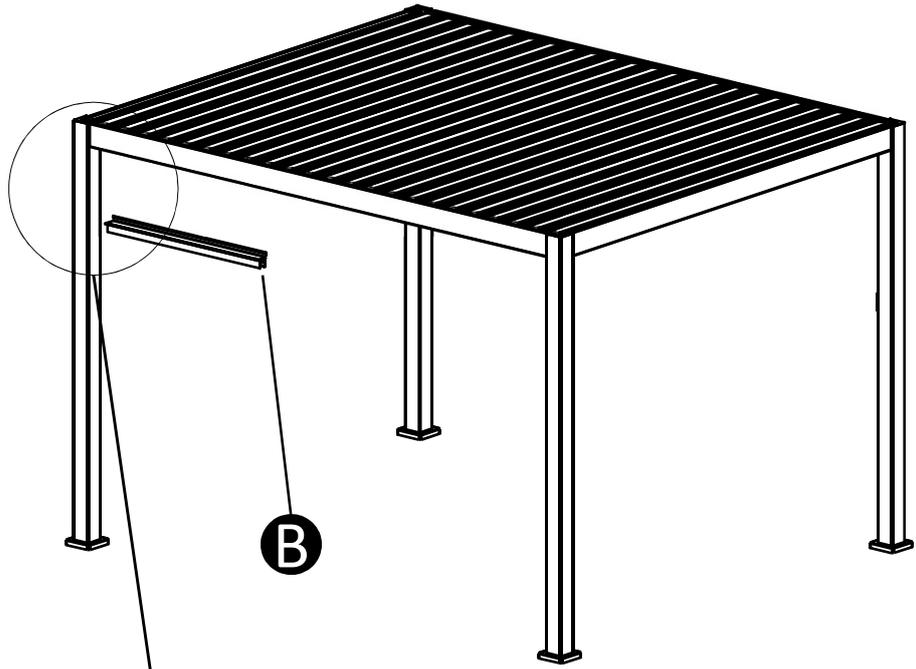





**A** x1



**C** x2







**G** x4

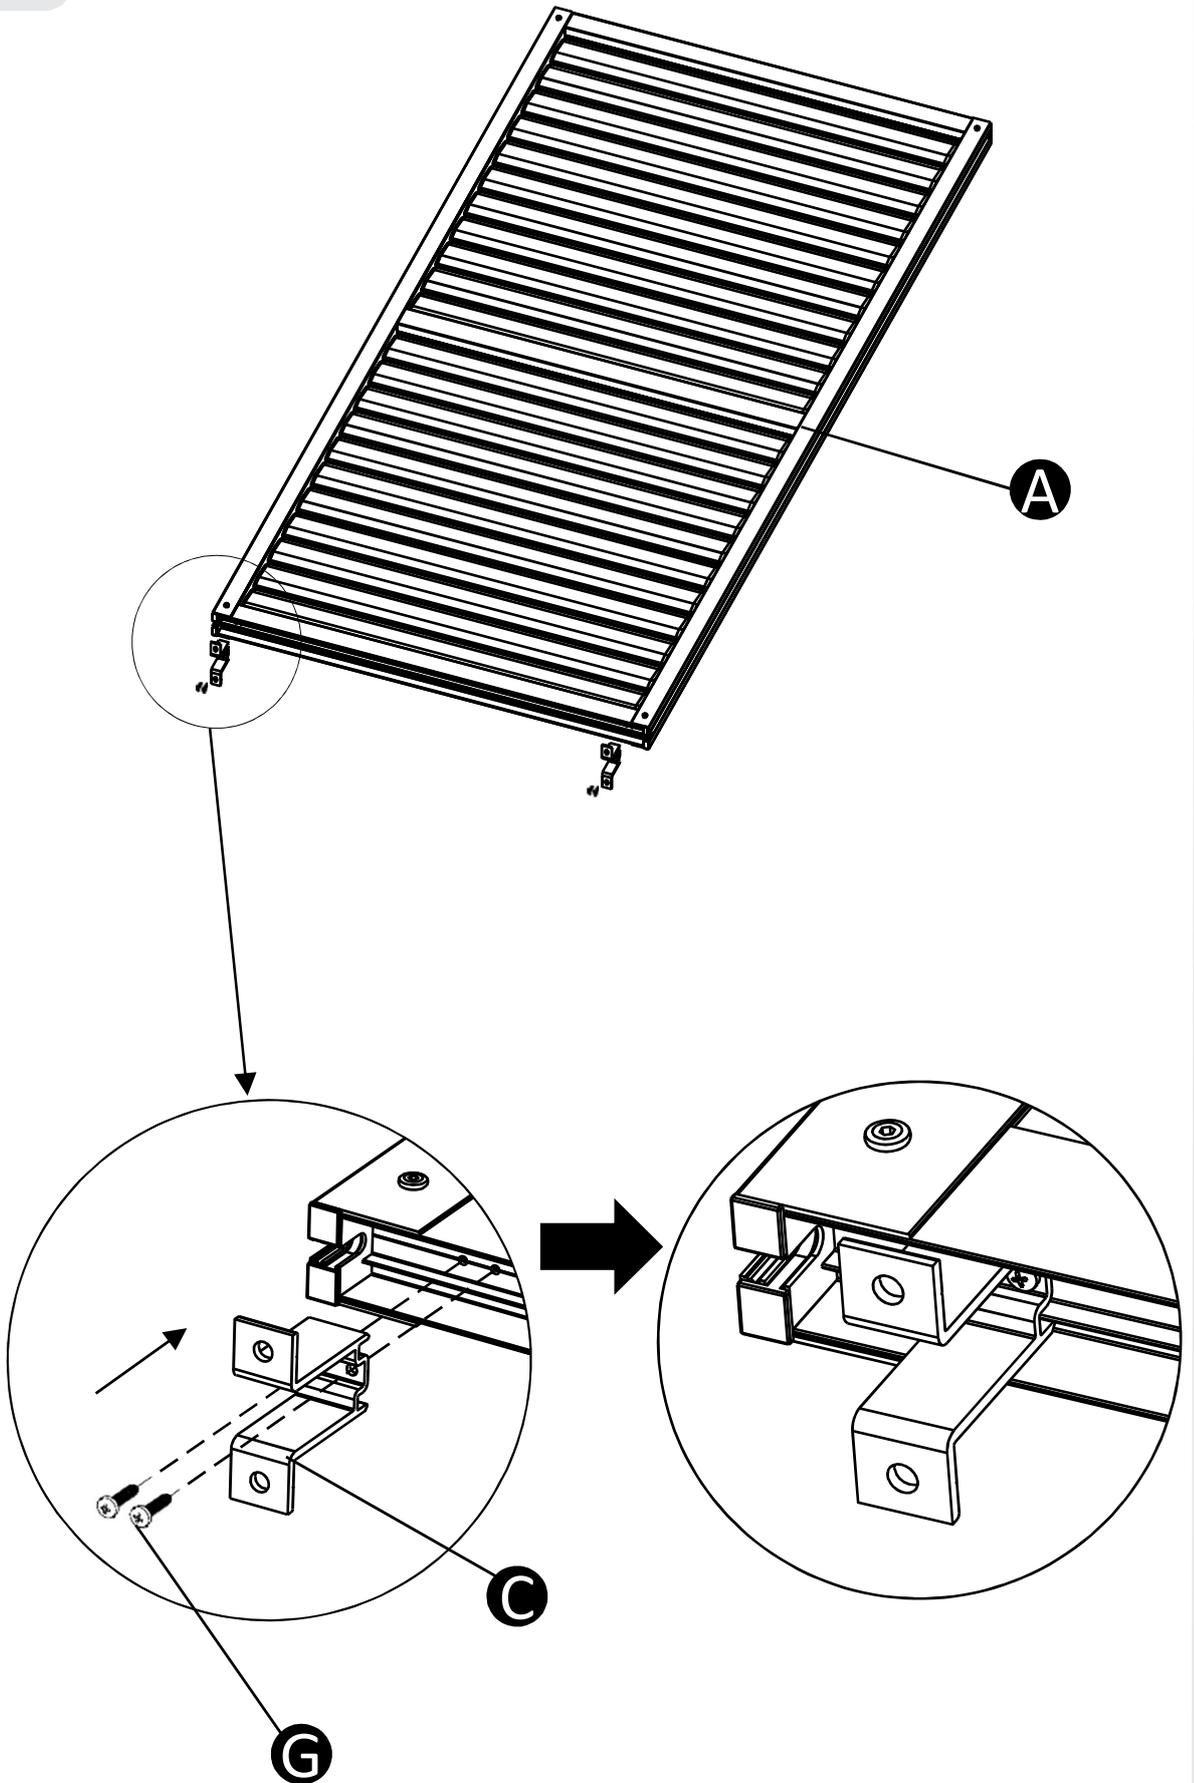



3


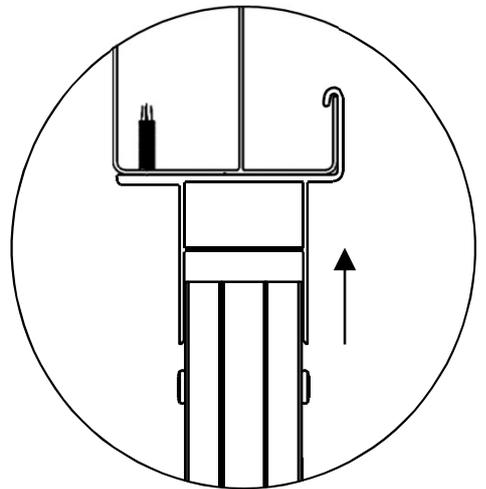

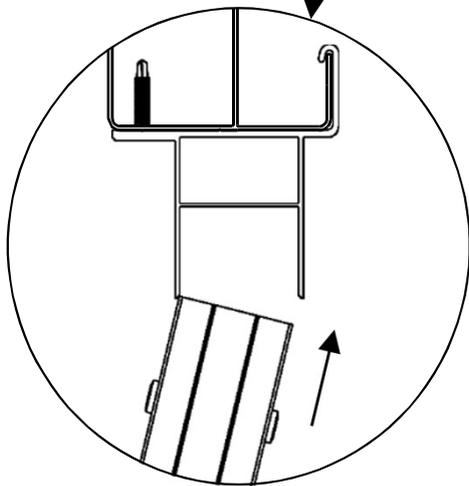
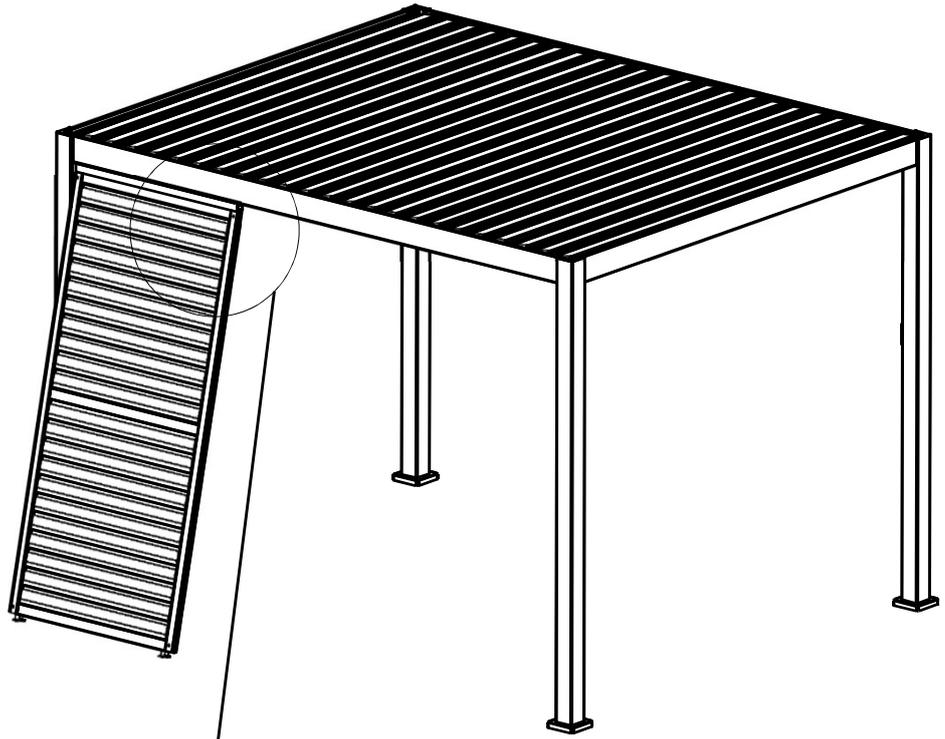




4



**D** x4

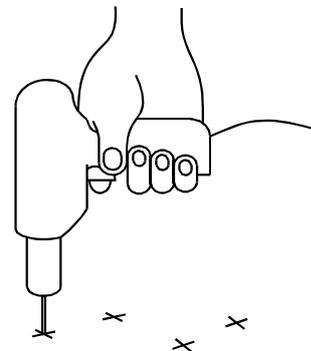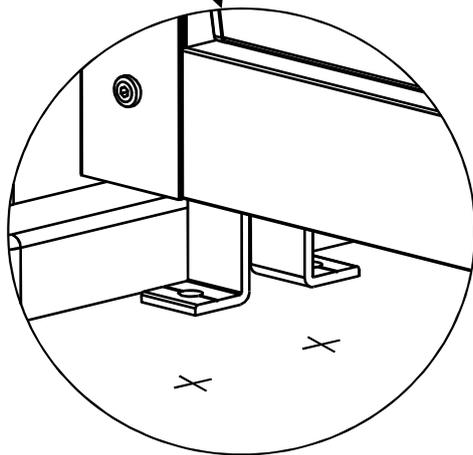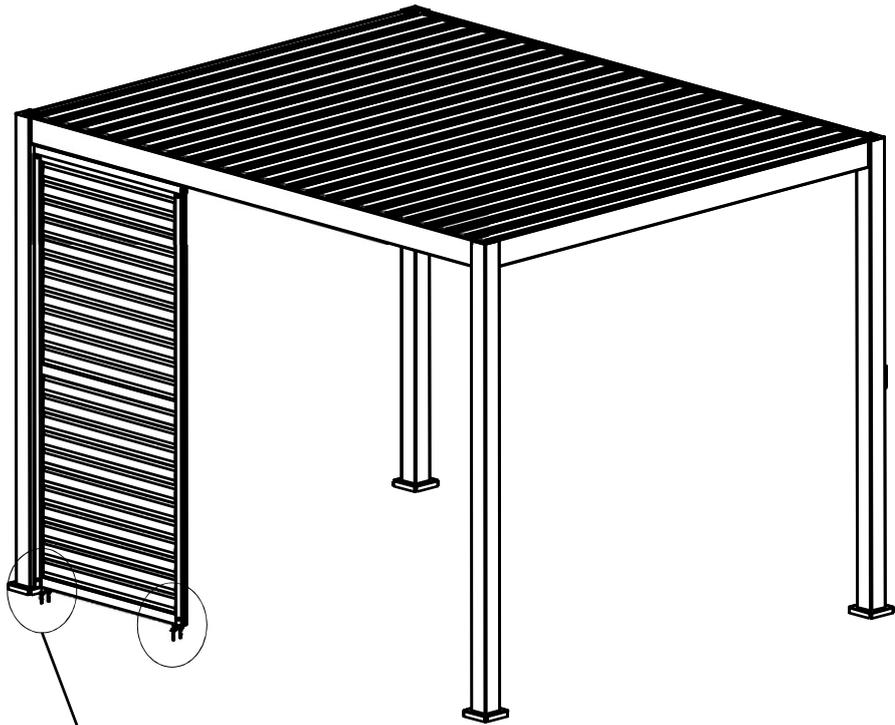


**Draw lines, drill holes, tap in plastic expansion pipe.**


**If the floor is a wood floor, you don't need to knock in the plastic expansion pipe, directly use E to knock in the floor**

Zeichnen Sie Linien, bohren Sie Löcher und klopfen Sie das Kunststoff-Dehnungsrohr ein.

Wenn der Boden ein Holzboden ist, brauchen Sie das Kunststoffausdehnungsrohr nicht einzuschlagen, sondern verwenden Sie direkt E, um den Boden einzuschlagen.

**E**

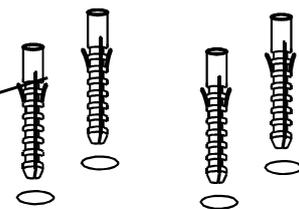

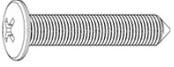

**E** x4

