


**CZ**

**Hrnc / rám**



**⚠** Desky antracitové barvy jsou potaženy ochrannou fólií. Před montáží ji prosím odstraňte!

**Boční díly sešroubujte** zkosením dovnitř. Dbejte na to, aby otvory v hraně byly na jedné straně.

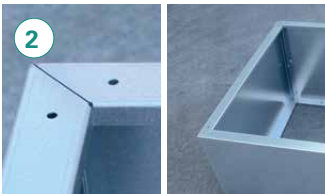


**Otočte květináč dnem vzhůru** tak, aby otvory v okrajích byly nahoře. Všechny šrouby pevně utáhněte.

□ Pokud se jedná o rám pro rostliny, vložte výztužné konzoly (dodávané místo podstavce) a přišroubujte je na místo.



Umístěte základní desky (2 díly) vedle sebe do kbelíku hranou k hraně tak, aby hrana směřovala nahoru.

**Sešroubujte** dva jednotlivé díly dohromady a vytvořte **základní desku**.

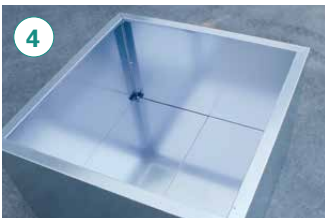

Nyní **opatrně otočte celý květináč** tak, aby okraj bez otvorů směřoval nahoru a dno bylo rovné.

**⚠** Odmastěte cortenovou ocel!

**STOHOVÁNÍ** na sebe – kbelíky sešroubujte na děrovaných okrajích.

**SK**

**Hrniec / rámček**

**⚠** Antracitové dosky sú pokryté ochrannou fóliou – pred inštaláciou ju odstráňte!

**Bočné diely priskrutkujte** k sebe okrajom smerom dovnútra a uistite sa, že otvory v okrajoch sú na jednej strane.

**Otočte hrniec hore dnom** tak, aby boli otvory na okrajoch hore. Pevne utiahnite všetky skrutky.

□ Ak ide o rastlinný rám, vložte spevňujúce konzoly (dodávané namiesto základne) a priskrutkujte ich na miesto.

Umiestnite základové dosky (2 diely) vedľa seba do vedra od okraja k okraju tak, aby okraj smeroval nahor.

**Zoskrutkujte** dva jednotlivé diely dohromady, aby ste vytvorili **základnú dosku**.

Teraz **opatrně otočte celý kvetináč** tak, aby okraj bez otvorov smeroval nahor a dno bolo rovné.

**⚠** Odmast'ujte cortenovú ocel!

**NAKLADANIE** na seba – vedrá na dierovaných okrajoch zoskrutkujte.

**palatino**  
EXCLUSIVE LINE

Corten se dodává v lesklém valcovaném stavu - rezavá patina se vytvoří až časem!

*Příložen je samostatný návod na ošetření oceli Corten.*

Antracitově zbarvený plech je pozinkovaný, dodatečně práškově lakovaný a potažený ochrannou fólií – před montáží ji prosím odstraňte!

V obou případech dbejte na správné použití ocelového plechu, abyste se z květináče mohli dlouho těšit.

Ocel (tloušťka 1 mm)

Corten sa dodáva v lesklom valcovanom stave - hrdzavá patina sa vytvorí až časom!

*Příložené sú samostatné pokyny na ošetrovanie ocele Corten.*

Antracitovo sfarbený plech je pozinkovaný, dodatočne práškově lakovaný a pokrytý ochrannou fóliou – před montáží ju odstráňte!

V oboch prípadoch dbajte na správne použitie ocelového plechu, aby ste sa zo svojho kvetináča mohli dlho tešiť.

Oceľ (hrúbka 1 mm)



**Echter Corten | Wetterfester Baustahl**

Auslieferungszustand des Cortens ist walzblank

Rostpatina bildet sich mit der Zeit

**Color Anthrazit (RAL 7016)**

verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet mit Schutzfolie überzogen → bitte vor der Montage entfernen!

**(D) Anzahl Packstücke: 1 Karton**

**Lieferumfang:** 4 Seitenteile, 2 Bodenbleche, Päckchen mit Innensechskantschrauben M5x8 und Sechskantmutter M5  
**Benötigtes Werkzeug:** Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größe 8) – nicht im Lieferumfang enthalten –

**(EN) Number of packages: 1 carton**

**delivery:** 4 side panels, 2 bottom plates, package with Allen screws M5x8 and hexagon nut M5  
**Required tools:** Allen key (size 3), spanner (size 8) – not included –

**(F) Nombre de colis: 1 boîte**

**Contenu de la livraison:** 4 panneaux latéraux, 2 plaques de base, paquet avec vis à six pans creux M5x8 et écrous à six pans M5  
**Outils nécessaires:** clé Allen (taille 3), clé à fourche (taille 8) – non incluse –

**(NL) Aantal pakketten: 1 doos**

**Leveringsomvang:** 4 zijpanelen, 2 bodemplaten, pakket met binnensekantschroeven M5x8 en zeskantmoeren M5  
**Benodigd gereedschap:** inbussleutel (maat 3), steeksleutel (maat 8) – niet inbegrepen –

**(SE) Antal förpackningar: 1 kartong**


**Leveransomfång:** 4 sidopaneler, 2 bottenplattor, paket med M5x8 insexskruvar och M5 sexkantmuttrar  
**Verktyg som krävs:** insexnyckel (storlek 3), öppningsnyckel (storlek 8) – ingår ej –

**(CZ) Počet balení: 1 krabička**

**Rozsah dodávky:** 4 boční panely, 2 základní desky, balení se šrouby s vnitřním šestihranem M5x8 a šestihranými maticemi M5  
**Potřebné nářadí:** imbusový klíč (velikost 3), vidlicový klíč (velikost 8) – není součástí dodávky –




**(SK) Počet balení: 1 krabica**

**Rozsah dodávky:** 4 bočné panely, 2 základné dosky, balenie so skrutkami s vnútorným šesťhranom M5x8 a šesťhrannými maticami M5  
**Potrebné nástroje:** imbusový klúč (veľkosť 3), vidlicový klúč (veľkosť 8) – nie sú súčasťou dodávky –

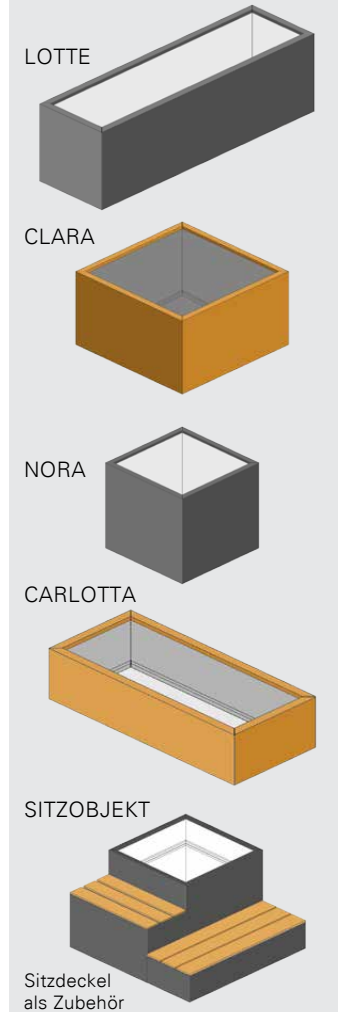

# Montageanleitung für Pflanzgefäße

# assembly instructions for planters

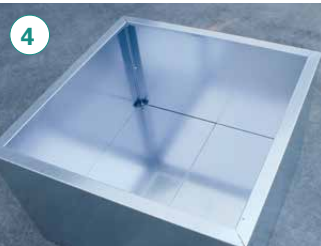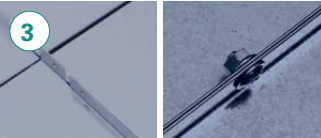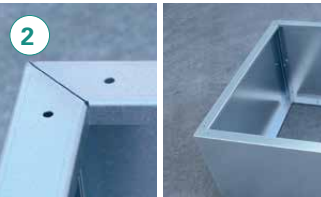

**D**

## Pflanzkübel / Pflanzrahmen

⚠ Anthrazitfarbene Bleche sind mit Schutzfolie überzogen – bitte vor der Montage entfernen!

**Seitenteile** mit der Kantung nach innen **zusammen schrauben**. Dabei beachten, dass sich die Löcher im Rand auf einer Seite befinden.

**Pflanzkübel auf den Kopf drehen**, so dass sich die Löcher im Rand oben befinden. Alle Schrauben fest anziehen.

□ Falls es sich um einen Pflanzrahmen handelt, Verstärkungswinkel (statt des Bodens mitgeliefert) einlegen und verschrauben.

Bodenbleche (2 Teile) Kantung an Kantung nebeneinander in den Kübel legen, so dass die Kantung nach oben zeigt. Die beiden Einzelteile zu einem **Bodenblech zusammen schrauben**.

Nun den kompletten **Pflanzkübel vorsichtig umdrehen**, so dass der Rand ohne Lochung nach oben zeigt und der Boden eine glatte Ebene ergibt.

⚠ Cortenstahl entfetten!

STAPELUNG übereinander – die Kübel an den gelochten Rändern verschrauben.

Auslieferungszustand des Cortens ist walzblank – Rostpatina bildet sich erst mit der Zeit!  
Zur Behandlung des Cortenstahls liegt eine separate Anleitung bei.

Anthrazitfarbiges Blech ist verzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet und mit Schutzfolie überzogen.

In beiden Fällen achten Sie auf die werkstoffgerechte Verwendung des Stahlblechs, damit Sie lange Freude an Ihrem Pflanzgefäß haben.

Stahl (Dicke 1 mm)

**EN**

## Planters / plant frames

⚠ Anthracite-colored sheets are covered with a protective film. Please remove before assembly!

**Screw the side parts together** with the bevelling inwards. Make sure that the holes in the edge are on one side.

**Turn the planter upside down** so that the holes are in the top edge. Tighten all screws firmly.

□ If it is a plant frame, insert the reinforcement brackets (supplied instead of the base) and screw them in place.

Place Floor plates (2 parts) edging on edge next to each other in the planter so that the edging points upwards. Screw the two individual parts together to **form a base plate**.

Now **carefully turn over the entire planter**, so that the edge without perforation points upwards and the bottom results in a smooth plane.

⚠ Degrease corten steel!

STACKING on top of each other – screw the tubs together at the perforated edges.

The Corten is delivered in a bright-rolled condition - rust patina only forms over time!  
Separate instructions for treating the Corten steel are enclosed.

Anthracite-coloured sheet metal is galvanized, additionally powder-coated and covered with protective film.

In both cases, make sure that the sheet steel is used correctly so that you can enjoy your planter for a long time.

Steel (thickness 1 mm)

**F**

## Bacs à plantes / Cadre de plantation

⚠ Les tôles de couleur anthracite sont recouvertes d'un film de protection – veuillez l'enlever avant le montage!

**Visser les parties latérales** avec le bord vers l'intérieur, en veillant à ce que les trous dans le bord se trouvent sur un côté.

**Retournez le pot de fleurs** de manière à ce que les trous sur le bord soient en haut. Serrez fermement toutes les vis.

□ S'il s'agit d'un cadre de plantation, insérer maintenant les équerres de renfort (fournies à la place du fond) et les visser.

Placez les plaques de base (2 parties) côte à côte dans le seau, bord à bord, de manière à ce que le bord soit dirigé vers le haut. Vissez les deux pièces ensemble pour **former une plaque de base**.

**Maintenant, retournez soigneusement l'ensemble du pot de fleurs** de manière à ce que le bord sans trous pointe vers le haut et que le fond soit plat.

⚠ Dégraisser l'acier Corten!

EMPILEMENT les uns sur les autres – vissez les seaux ensemble au niveau des bords perforés.

Le Corten est livré à l'état brut de laminage – la patine de rouille ne se forme qu'avec le temps!  
Un mode d'emploi séparé est joint pour le traitement de l'acier Corten.

La tôle de couleur anthracite est galvanisée, en plus recouverte d'un revêtement par poudre et d'un film de protection.

Dans les deux cas, veuillez à utiliser la tôle d'acier en fonction du matériau afin de pouvoir profiter longtemps de votre bac à plantes.  
Acier (épaisseur 1 mm)

**NL**

## Plantenbakken / plantenframes

⚠ Antracietkleurige platen zijn bedekt met beschermfolie – verwijder deze vóór installatie!

**Schroef de zijdelen** aan elkaar met de rand naar binnen gericht, zorg ervoor dat de gaten in de rand aan één kant zitten.

**Draai de plantenbak ondersteboven** zodat de gaten in de rand bovenaan zitten. Draai alle schroeven stevig vast.

□ Als het een plantenframe is, plaats dan de verstevigingsbeugels (meegeleverd in plaats van de basis) en schroef ze vast.

Plaats de bodemplaten (2 delen) naast elkaar in de emmer, rand tegen rand, zodat de rand naar boven wijst. Schroef de twee afzonderlijke delen samen om een **basisplaat te vormen**.

**Keer nu voorzichtig de hele plantenpot om**, zodat de rand zonder gaten naar boven wijst en de bodem vlak is.

⚠ Cortenstaal ontvetten!

Op elkaar STAPELEN – de emmers aan de geperforeerde randen aan elkaar schroeven.

Het Corten wordt geleverd in blank gewalste staat – roestpatina vormt zich pas na verloop van tijd!  
Aparte instructies voor het behandelen van het Cortenstaal zijn bijgevoegd.

Antracietkleurig plaatstaal is galvaniseerd, extra gepoedercoat en bedekt met beschermfolie.

Zorg er in beide gevallen voor dat het plaatstaal op de juiste manier wordt gebruikt, zodat je lang plezier hebt van je plantenbak.  
Staal (dikte 1 mm)

**SE**

## Planteringskårl / planteringsramar

⚠ Antracitfärgade ark är täckta med skyddsfilm – ta bort den innan installation!

**Skruva ihop sidodelarna** med kanten inåt och se till att hålen i kanten är på ena sidan.

**Vänd planteringsmaskinen upp och ner** så att hålen i kanten är i toppen. Dra åt alla skruvar ordentligt.

□ Om det är en växtram, sätt i förstärkningsfästena (medföljer istället för basen) och skruva fast dem.

Lägg bottenplattorna (2 delar) sida vid sida i hinken, kant i kant, så att kanten pekar uppåt. Skruva ihop de två enskilda delarna för att **bilda en basplatta**.

**Vänd nu försiktigt hela krukans** så att kanten utan håll pekar uppåt och botten är platt.

⚠ Avfetta Cortenstål!

STALA på varandra – skruva ihop hinkarna vid de perforerade kanterna.

Corten levereras i blankvalsat skick – rostpatina bildas först med tiden!  
Separata anvisningar för behandling av Corten-stål bifogas.

Antracitfärgad plåt är galvaniserad, dessutom pulverlackerad och täckt med skyddsfilm.

Se i båda fallen till att stålplåten används på rätt sätt så att du kan njuta av din kruka under lång tid.  
Stål (tjocklek 1 mm)

palatino  
EXCLUSIVE LINE