


Schneelasterhöhung *Friesland*

Augmentation de fret de neige - Abris-garages a toit plat

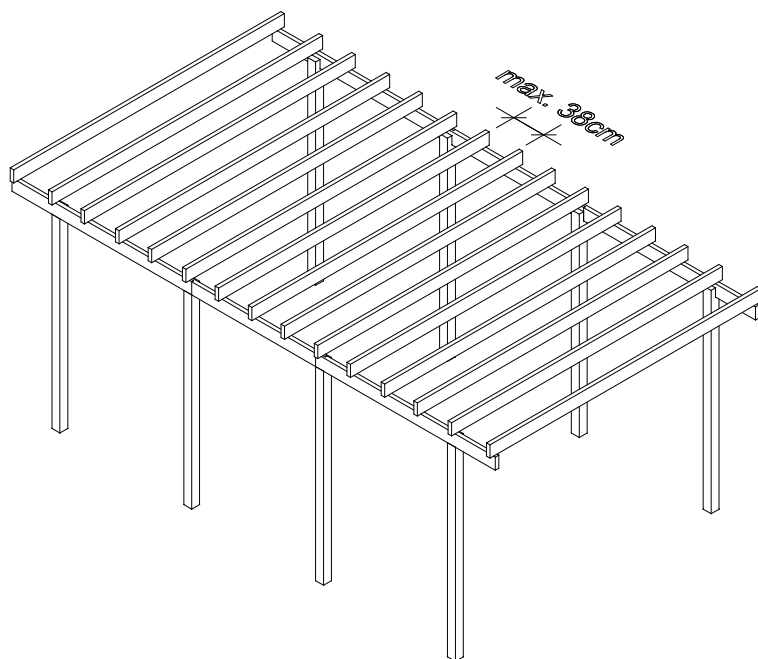

**Beachten Sie bei der Montage die
Aufbauanleitung des Carports !**

Veuillez considérer avec l'assemblage
le guide de construction du abris garages !

	<u>314x555cm</u> 39910 9	<u>314x708cm</u> 39911 6	<u>314x860cm</u> 39914 7	<u>397x555cm</u> 39912 3	<u>397x708cm</u> 39913 0	<u>397x860cm</u> 39915 4
BH4/13-306	6	8	10	-	-	
BH4/16-389	-	-	-	6	8	10
B100	12	16	20	12	16	20
C105-0040	96	128	160	96	128	160

	<u>557x555cm</u> 39900 0	<u>557x708cm</u> 39901 7	<u>557x860cm</u> 39907 9			
BH5/22-549	6	8	10			
B100	24	32	40			
C105-0040	192	256	320			

SKAN HOLZ Europe GmbH
Im Alten Dorfe 10
DE-21227 Bendestorf



info@skanholz.com
www.skanholz.com

DE - Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

EN - Please read carefully and keep in a safe place!

FR - A lire attentivement et à conserver !

ES - Léalo atentamente y guárdelo en un lugar seguro.

IT - Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro!

NL - Lees dit aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats!

CZ - Pečlivě si je přečtete a uschovejte na bezpečném místě!

SK - Pozorne si ju prečítajte a uschovajte na bezpečnom mieste!

FI - Lue huolellisesti ja säilytä turvallisessa paikassa!

NO - Les nøye gjennom og oppbevar på et trygt sted!

SV - Läs noga och förvara på en säker plats!

ET - Palun lugege hoolikalt ja hoidke turvalises kohas!