


Schneelasterhöhung

Augmentation de fret de neige - Abris-garages a toit plat

Emsland

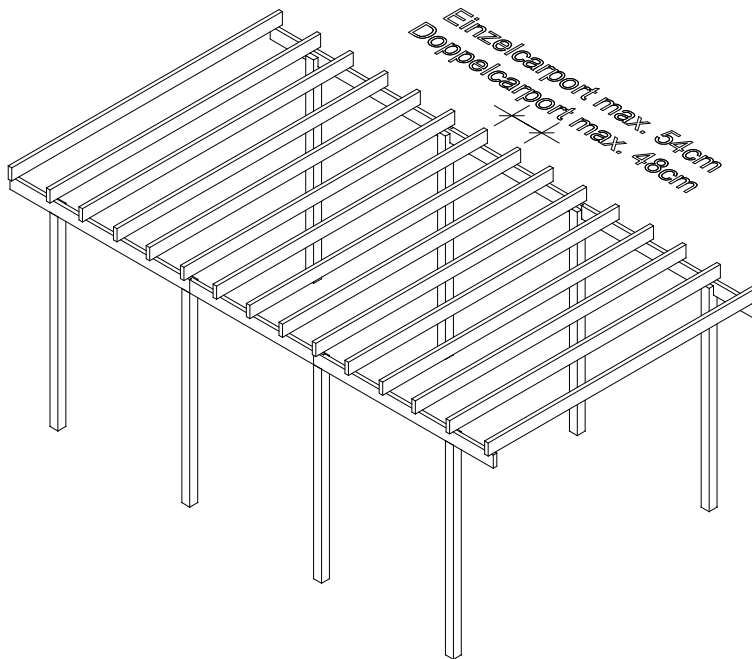

Beachten Sie bei der Montage die Aufbauanleitung des Carports !

Veuillez considérer avec l'assemblage le guide de construction du abris garages !

	354x604cm 39920 8 auf 2,00kN/m ²	354x846cm 39921 5 auf 2,00kN/m ²	404x604cm 39922 2 auf 2,50kN/m ²	404x846cm 39923 9 auf 2,50kN/m ²
LH6/12-350	4	6	-	-
LH6/16-400	-	-	4	6
C105-212	16	24	16	24

	613x604cm 39924 6 auf 2,00kN/m ²	613x846cm 39925 3 auf 2,00kN/m ²				
LH8/22-609	4	6				
C105-252	16	24				

SKAN HOLZ Europe GmbH

Im Alten Dorfe 10

DE-21227 Bendestorf



info@skanholz.com

www.skanholz.com

DE - Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

EN - Please read carefully and keep in a safe place!

FR - A lire attentivement et à conserver !

ES - Léalo atentamente y guárdelo en un lugar seguro.

IT - Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro!

NL - Lees dit aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats!

CZ - Pečlivě si je přečtete a uschovejte na bezpečném místě!

SK - Pozorne si ju prečítajte a uschovajte na bezpečnom mieste!

FI - Lue huolellisesti ja säilytä turvallisessa paikassa!

NO - Les nøye gjennom og oppbevar på et trygt sted!

SV - Läs noga och förvara på en säker plats!

ET - Palun lugege hoolikalt ja hoidke turvalises kohas!