



FAC112 / FAC343

SHOWER PLATE WITH LINEAR DRAIN 80X120CM

FAC113

SHOWER PLATE WITH LINEAR DRAIN 90X140CM


FAC344

SHOWER PLATE WITH LINEAR DRAIN 80X160CM

FAC385

SHOWER PLATE WITH LINEAR DRAIN 90X160CM

1

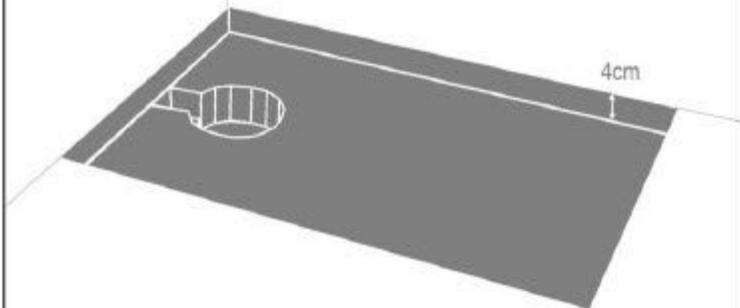


Bereiten Sie einen Platz für den Abfluss und den Schlauch vor.
Halten Sie 4cm in der Höhe Platz.

2




Verbinden Sie den flexiblen Schlauch mit der Abflussleitung.

3

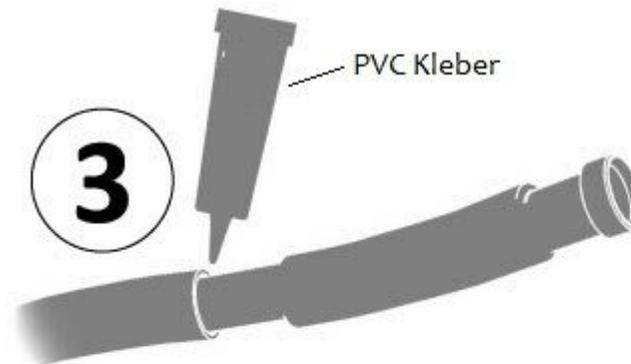

PVC Kleber


4

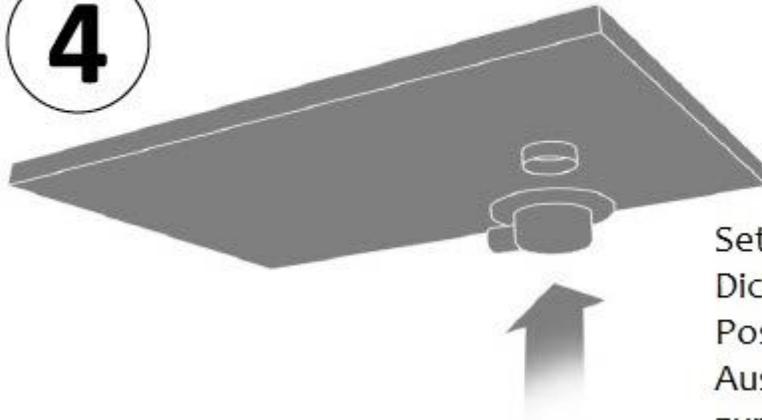

Setzen Sie den Abfluss und die Dichtung mit Sanitärkitt ein. Positionieren Sie dabei den Auslass in der richtigen Richtung zum Abfluss.




5

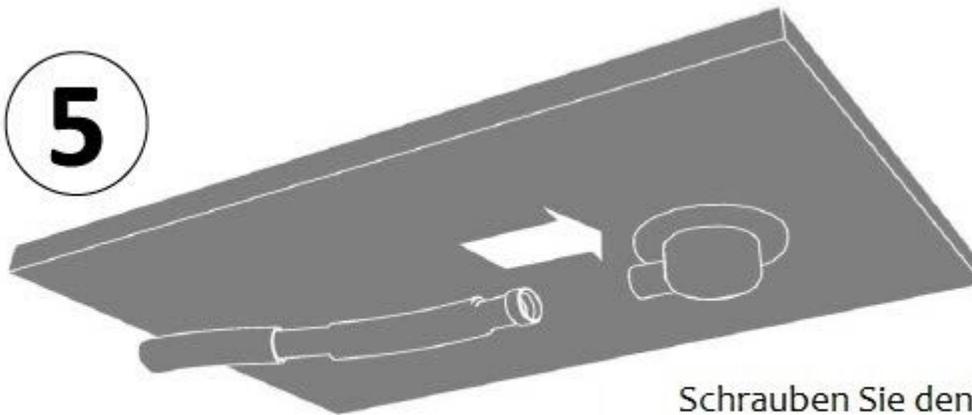


Schrauben Sie den flexiblen Schlauch an den Abfluss.

6

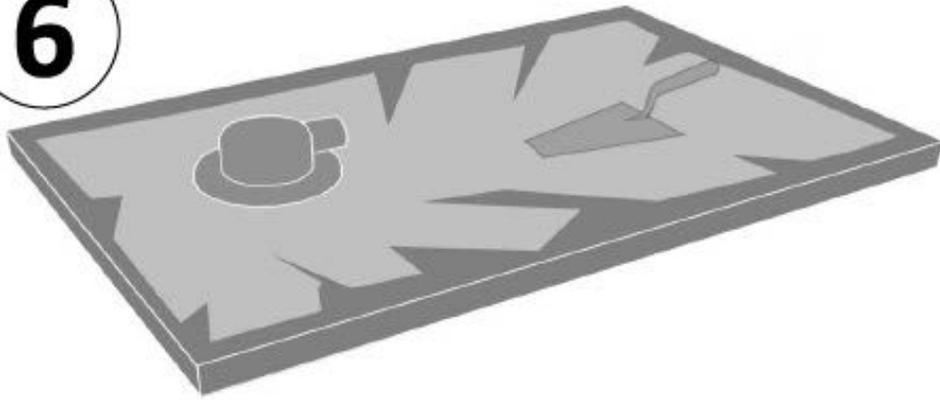


7

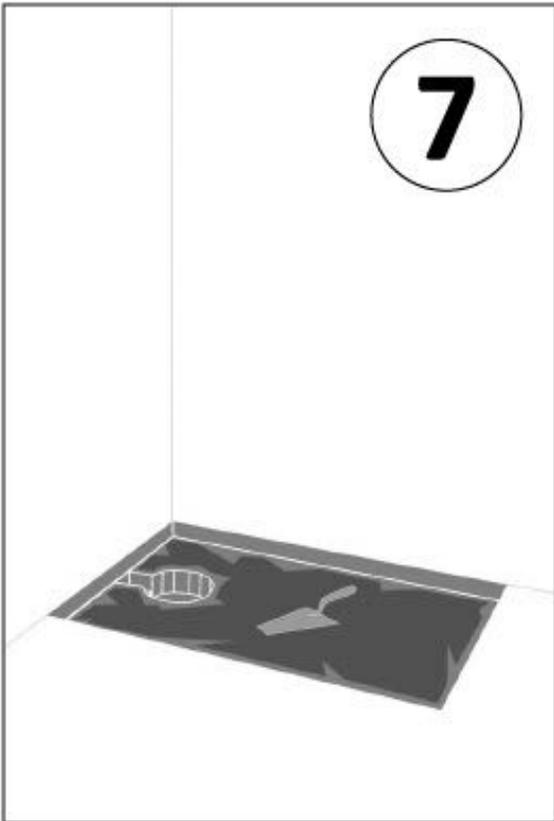

Schrauben Sie den Schlauch wieder auf die Drainage und bringen Sie den Abfluss in seine endgültige Position.

8

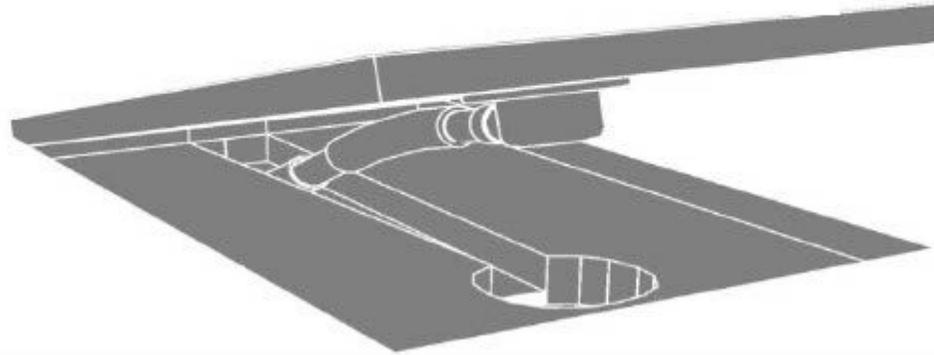

9

Ihre Shower Plate ist nun bereit zum Fliesen.