



1. Pour être bien préparé

Quelle est la taille de ma surface et de combien ai-je besoin ?
Prévoir 10 % de chutes.


2 m² = 1 Boîte
5 m² = 3 Boîtes
15 m² = 9 Boîtes
20 m² = 12 Boîtes

En cas de murs extérieurs irréguliers et froids ainsi que pour les passages de câbles nécessaires il est recommandé d'utiliser une sous-construction ventilée.
Mesure de saut : **max. 65cm**




Installation horizontale ou verticale.

Attention ! Ne convient pas aux fortes variations de température et à l'humidité ! (p.ex. poêles-cheminées, pièces humides ou jardins d'hiver)

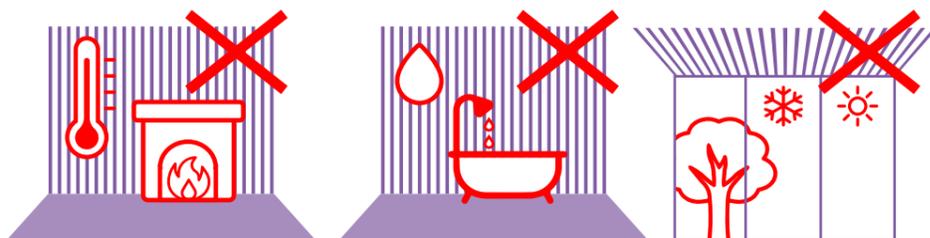

2. Mes outils


- Mètre
- Crayon à papier
- Niveau à bulle
- Scie circulaire à main
- Équipement de protection
- Chiffon de nettoyage

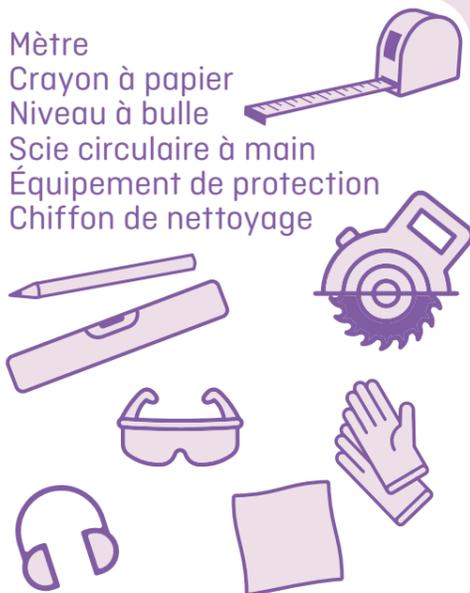

3. Installe-moi comme un professionnel

Avec bande de montage

Appliquer sur l'envers, bien appuyer. Veuillez utiliser des gants utiliser des gants. Premier panneau min. 6 x 10 cm de ruban adhésif, les suivants min. 3 x 20 cm. Ne convient pas pour le montage au plafond !



Le plus rapide
Variante



Avec colle de construction

Appliquer de la colle au dos. Veuillez utiliser des gants. Premier panneau 6 x 10 cm de colle, les suivants min. 3 x 20 cm. Ne convient pas pour le montage au plafond !




Variante la plus simple



Avec vis

Choisir des vis de la bonne couleur. Pré-percer et utiliser des chevilles si nécessaire. Utiliser des gants, s'il vous plaît. Premier panneau 6 vis, panneaux suivants 3 vis. Convient pour le montage au plafond !



Variante la plus sûre



4. Une main rapide pour un nouveau mur

1. Préparation

- Vérifie tous les panneaux avant la pose à la lumière du jour pour voir s'ils présentent des défauts de couleur et de structure. Les produits déjà posés ne peuvent pas faire l'objet de réclamations ultérieures.
- Acclimate les lambris dans la pièce. Ne les stocke pas devant des murs humides. Avant la pose, les murs et les plafonds doivent être secs. (max. 5 % d'humidité résiduelle).
- Assure-toi que les murs sont solides, plats, propres et dépoussiérés. Enlève les résidus et les irrégularités.
- Nettoie soigneusement les panneaux avant la pose.
- Pour une surface de pose supérieure à 8 m, un joint de dilatation de 5 mm est nécessaire.



48 h




> 18° C



< 70 %


3. Fixer le premier panneau

Aligne le panneau avec le niveau à bulle de l'angle de la pièce. Place-le à 10 mm de distance en direction des murs environnants. Le premier panneau doit être parfaitement bien en place. Utilise 6 points de fixation pour un fixation optimale.

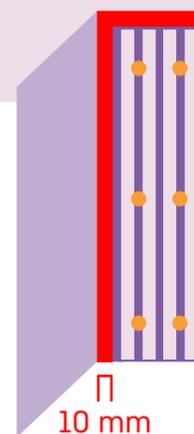

4. Mesurer et découper d'autres rangées

Mesure la longueur nécessaire et déduis 10 mm. Scie le panneau avec la face visible vers le bas. Porte un équipement de protection.

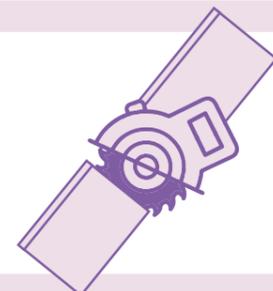

5. Pose de la deuxième rangée

Aligne la deuxième rangée sur la première. Tous les côtés doivent être alignés et droits. Attention lors de l'installation avec du ruban de montage : assure-toi que le panneau est correctement rentré avant de coller le ruban adhésif au mur.

Dernier panneau trop large ?

Pour une finition propre, scie les panneaux dans le sens de la longueur uniquement au niveau de la rainure.



2. Répartition

Décide de la manière dont les panneaux et les joints doivent être placés.

