



Blendrahmenzarge

Die Blendrahmenzarge ist für linke und rechte Türen verwendbar

Inhaltsübersicht

▶ Lieferumfang	S. 1
▶ Was Sie benötigen	
▶ Festlegen der Drehrichtung	S. 2
▶ Zusammenbau	
▶ Einbau	
▶ Varianten der Befestigung	S. 3

Lieferumfang

Blendrahmenzargen werden in einem Karton angeliefert. Der Karton enthält:

- ▶ 2 Aufrechtteile
- ▶ 1 Querteil bei Türbreiten 73,5 cm und 86,0 cm (bzw. jeweils 1 Querteil für Türbreite 61,0 cm sowie 1 Querteil für Türbreite 98,5 cm bei Türbreiten 61,0 cm und 98,5 cm)
- ▶ 2 Bandunterteile mit Klemmnuss
- ▶ 1 Bohrschablone
- ▶ 1 Schließblech
- ▶ 1 geschlossenes Schließblech
- ▶ Montagematerial und Montageanleitung



Problemlos zum Ziel

Was Sie in jedem Fall beachten sollten:

- ▶ Bitte kontrollieren Sie vor Arbeitsbeginn die Ware auf Optik, Funktion und Vollständigkeit.

Was Sie benötigen

- ▶ Akkuschrauber oder Kreuzschraubendreher
- ▶ Holzbohrer
- ▶ Hammer
- ▶ Holzsäge
- ▶ Wasserwaage (180 cm Länge)
- ▶ Holzplättchen
- ▶ Bohmaschine, entsprechende Bohrer, Dübel und
- ▶ Innensechskant-Schlüssel (5er)
- ▶ Leim


Vor Arbeitsbeginn bitte unbedingt lesen!

Festlegen der Drehrichtung


Bitte leiten Sie diese Montageanleitung an den Endkunden weiter

MA-1006/REV5 Stand 02/25

Technische Änderungen vorbehalten

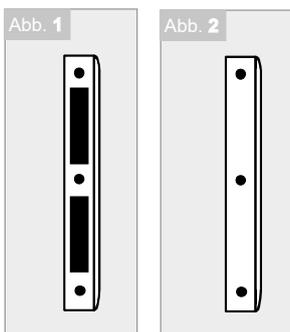

An den Aufrechtteilen ist das Schließblech (Abb. 1) bereits für beide DIN Richtungen ausgefräst. Entsprechend der gewünschten Drehrichtung wird das Schließblech in einem Aufrechtteil, das geschlossene Schließblech (Abb. 2) inkl. Kunststoffunterteil in dem anderen Aufrechtteil montiert.

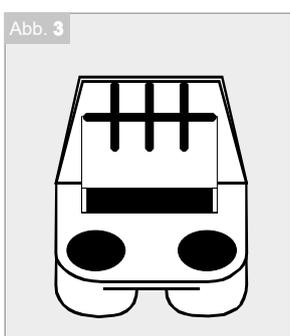

Mit der beiliegenden Bohrerschablone (Abb. 3) werden die notwendigen Bohrungen für die Bandunterteile eingebracht. Die Schablone am Aufrechtteil anlegen und an der Klemmnussfräsung fixieren. Mit einem $\varnothing 7,0$ mm Bohrer die Bohrungen ca. 42 mm tief einbringen.

Tipps:



Um ein Verrutschen der Bohrerschablone zu verhindern, kann diese zusätzlich mit einer Zwinne fixiert werden.

Zusammenbau

- ▶ Legen Sie eine Kartonunterlage auf den Boden, damit Sie die Blendrahmenteile auslegen können, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- ▶ Legen Sie die Aufrechtteile mit der Falzseite nach oben, dazwischen das Querteil.
- ▶ Geben Sie Leim (nicht im Lieferumfang) auf die Gehrungsflächen und in die Nut für die Formfedern. Diese befinden sich sowohl an Aufrechtteilen, als auch am Querteil. Anschließend setzen Sie die Formfedern mittig in diese Nuten ein.
- ▶ Nun geben Sie in die Lamelloverbindungsfräsung der Aufrechtteile und an die Gehrungsschnittfläche Leim an, fügen das Querteil und die Aufrechtteile passgenau zusammen und verschrauben die Ecken mit den beigegefügt Spax-Schrauben 5 x 90 mm.
- ▶ Aus der Fuge austretender Leim kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Einbau

- 1 Kontrollieren Sie die Maueröffnung und den Fußboden im Bereich der Türöffnung auf Maß und Lot. Bei Schräglagen des Bodens muss die entsprechende Seite der Zarge und evtl. das Türblatt dieser angepasst werden.
- 2 Bohren Sie in die aufrechten Zargenteile je Seite 3 Befestigungslöcher nach den örtlichen Gegebenheiten (Fugen etc.), und zwar etwa in Höhe der Bänder und des Schließbleches. Falls Sie die mitgelieferten Abdeckkappen verwenden wollen, nehmen Sie einen 10 mm Bohrer zum Vorbohren, ca. 12 mm tief, und einen 5-6 mm Bohrer zum Durchbohren.
- 3 Stellen Sie den Blendrahmen vor die Maueröffnung links und rechts gleichmäßig ins Licht. Setzen Sie die Bandseite ins Lot. Wenn nötig im Schraubenbereich hinterfütern. Spannen Sie den Rahmen mit Klemm- oder Schraubzwingen fest. Überprüfen Sie nochmals den waagerechten Sitz des Querteils. Dübeln Sie nun die Bandseite fest und entfernen Sie die Spannvorrichtung.
- 4 Zur Bandunterteilmontage führen Sie die Klemmnuss V 3605 (Abb. 4) in die dafür vorgesehene Fräsung im Falz des Bandteiles, mit der Innensechskant-Schraube zur Öffnung. Stecken Sie nun das Bandunterteil in die Bandbohrungen, so dass zwischen Blendrahmen und Band ca. 3 - 4 mm Luft bleiben. Ziehen Sie die Innensechskant-Schraube der Klemmnuss fest. (Zum Verstellen bzw. Nachstellen der Tür im Bandbereich ist diese Schraube zu lösen, das Band entsprechend einzustellen und die Schraube wieder festzuziehen.)

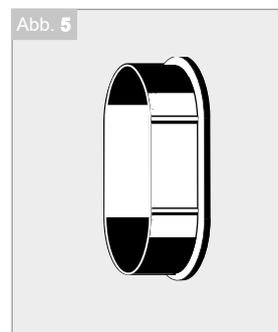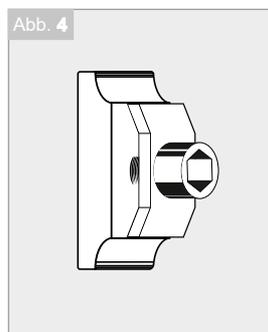


- 5 Nun hängen Sie das Türblatt ein und richten die Schließblechseite nach dem Türblatt aus und befestigen diese genau wie die Bandseite. Verschließen Sie die Befestigungslöcher und die Fräsungen im Falz mit den mitgelieferten Abdeckkappen (Abb. 5).
- 6 Um den Blendrahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie die auf dem Boden stehenden Teile dauerhaft versiegeln.

Hinweis:

Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang und muss bauseits gestellt werden.

Varianten der Befestigung

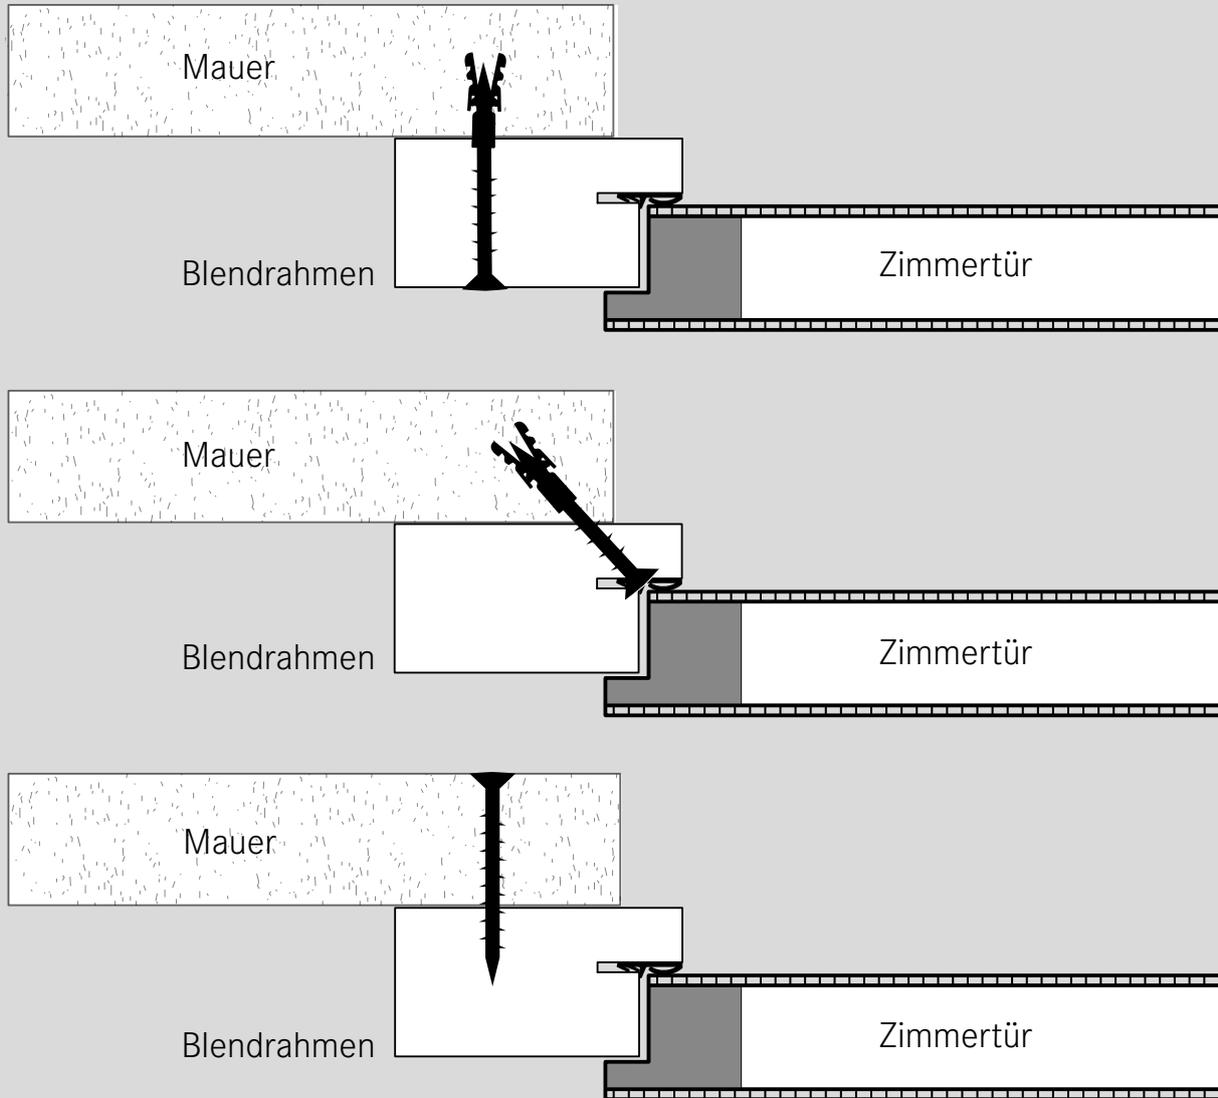

Technische Änderungen vorbehalten MA-1006/REV5 Stand 02/25 Bitte leiten Sie diese Montageanleitung an den Endkunden weiter

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com