

Notice de montage Poignée avec fonction de verrouillage intégrée sur rosace plate

1.1 Remarques


Avant le montage

- Système adapté aux portes d'une épaisseur de 38 à 46 mm.
- Vérifier le sens d'ouverture selon la norme DIN ainsi que la garniture requise (voir point 1.3).
- Conformément à la norme EN 1906, nous recommandons l'utilisation uniquement sur des portes relevant des catégories d'usage 1 ou 2. Le choix du produit approprié ainsi que la décision finale incombent à l'entreprise spécialisée en charge de l'installation.
- Pour les portes soumises à une forte sollicitation ou utilisées par un public changeant ou non formé à l'utilisation du système, nous recommandons l'emploi d'une serrure de type WC ainsi que d'une garniture spécifique avec un pêne de verrouillage séparé.
- Compatible avec les serrures de porte DIN (DIN 18251-1). Pour d'autres types de serrures, l'installateur peut effectuer un test de compatibilité en fonction des conditions spécifiques du chantier, afin de garantir le bon fonctionnement de la garniture avec mécanisme de verrouillage intégré.


Remarques après le montage

- Informer l'utilisateur du fonctionnement et du déverrouillage.
Remettre la notice de montage à l'utilisateur.
- Garder une clé mâle hexagonale à portée pour le déverrouillage d'urgence.

Mode de fonctionnement

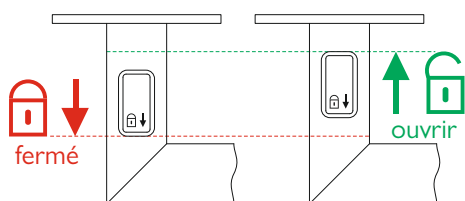


1.2 Outils nécessaires

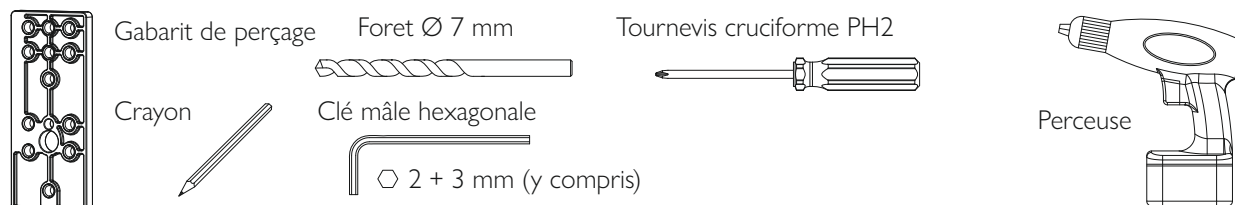


1.3 DIN Informations directionnelles / Nécessaire Poignée

DIN gauche vers l'intérieur = Poignée DIN gauche ouvrant vers l'extérieur ouvrant vers l'intérieur	DIN gauche auswärts = Poignée DIN droite ouvrant vers l'extérieur ouvrant vers l'intérieur
DIN droite vers l'intérieur = Poignée DIN droite ouvrant vers l'extérieur ouvrant vers l'intérieur	DIN droite auswärts = Poignée DIN gauche ouvrant vers l'extérieur ouvrant vers l'intérieur

2. Montage

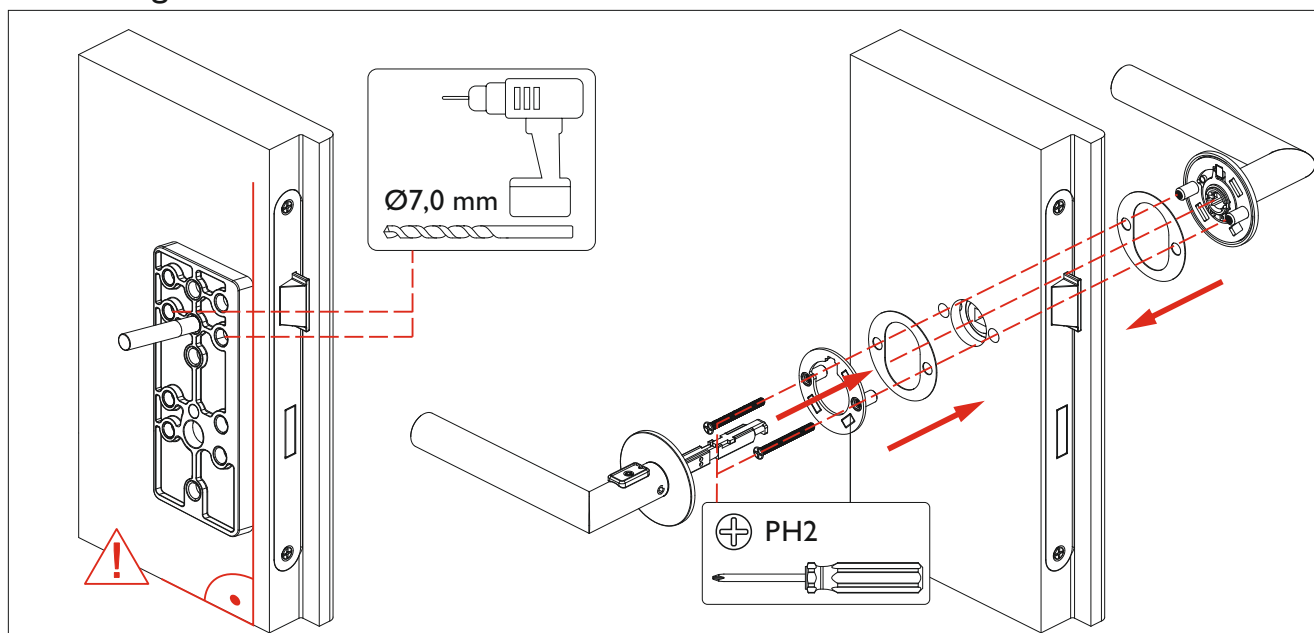


! Laissez le coulisseau de verrouillage dans sa position de livraison jusqu'à ce qu'il soit installé dans la serrure!

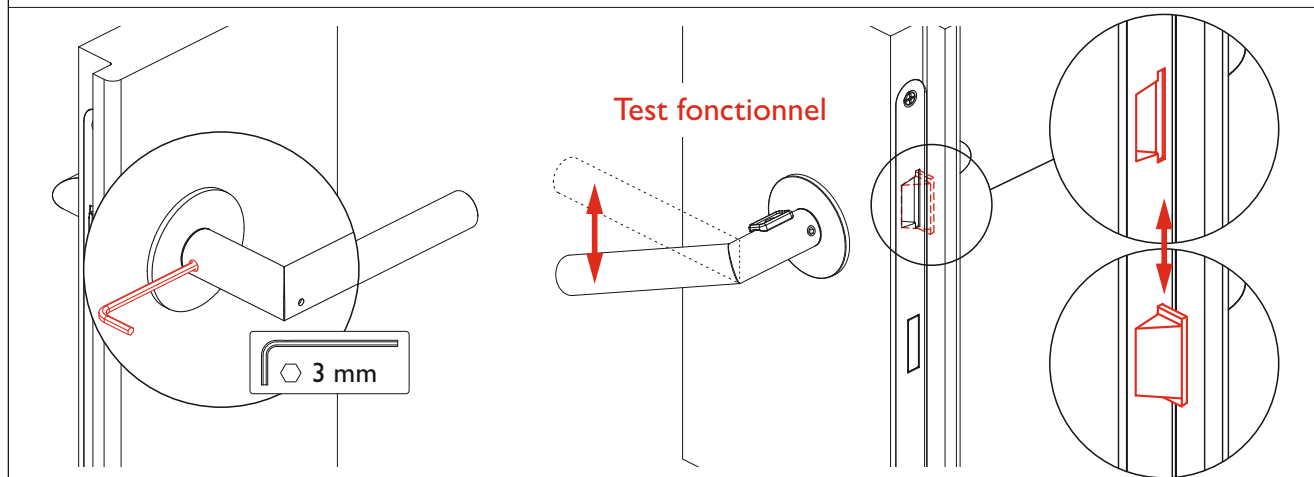

! Couple de serrage max. : 3 Nm

3. Déverrouillage d'urgence

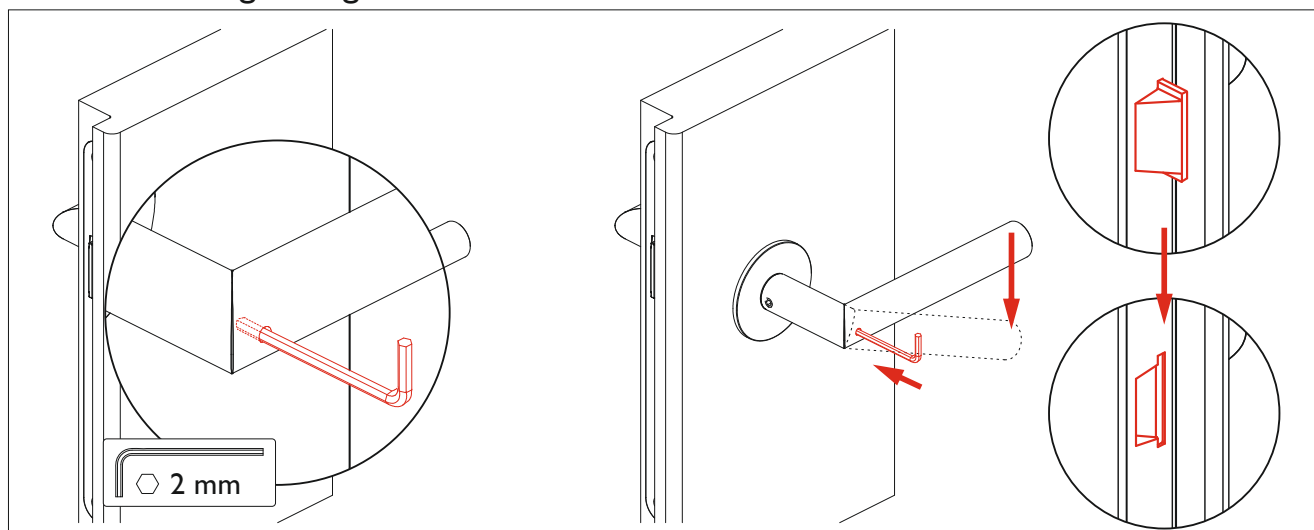

! Insérer la clé hexagonale jusqu'en butée. Maintenir enfoncé. Actionner la poignée simultanément.