




## Akustikfüllung Wandlamellen - Montageanleitung

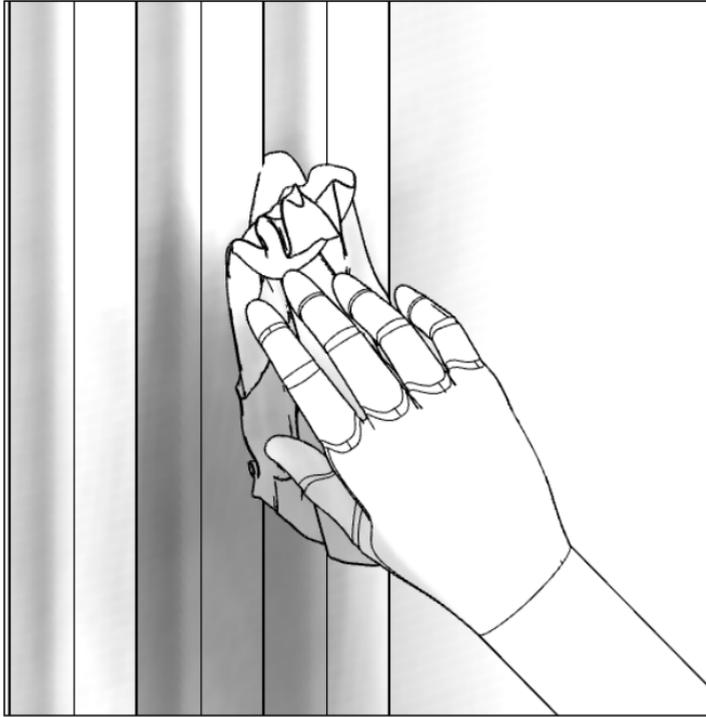

- 1.** Halten Sie den Installationsort sauber und trocken Scherung.

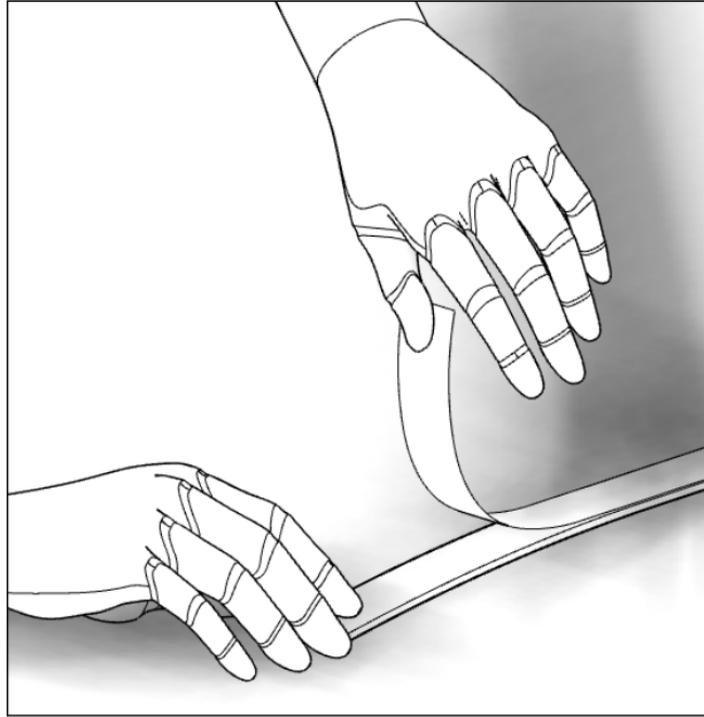

- 2.** Schutzfolie von der Rückseite abziehen.

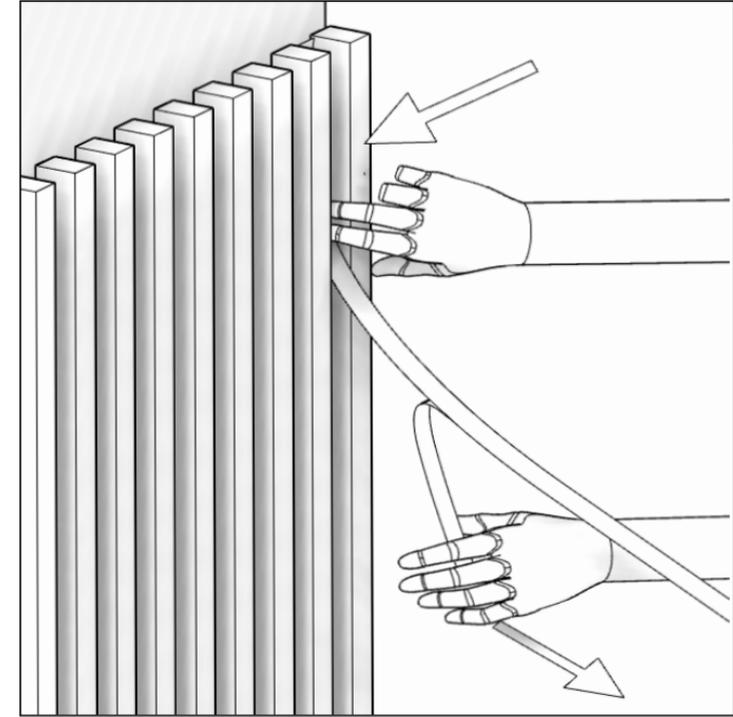

- 3.** Nach dem Kleister drücken, um eine hohe Haftung zu gewährleisten.