

Monter la cuisine Campingbox Carl

Partout où tu iras, tu auras toujours ta cuisine avec toi. La cuisine Carl de BUILDIFY offre non seulement beaucoup de place et d'espace de rangement, mais aussi, si nécessaire, une petite table.

La cuisine Carl présente les dimensions suivantes:
L: 2100 mm x l: 509/399 mm x h: 705 mm




Module de cuisine Campingbox Carl



FOLLOW
YOUR
BEAT

PRODUITS BUILDIFY

1 module de cuisine Buildify Campingbox Carl 2400 x 500 x 705 mm (L x l x h)

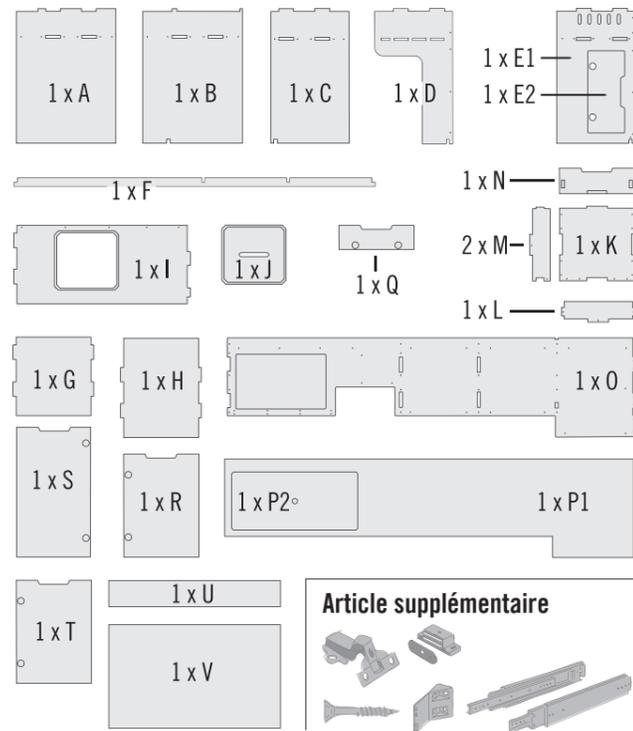

ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE

- 10 clips magnétiques 1 paquet
- 8 charnières invisibles Intermat Ø 35 mm pour portes affleurantes
- 2 charnières invisibles Intermat W90 pour butées d'angle à 90° à l'intérieur Ø 35 mm
- 1 coulisse pour tiroir à sortie totale 350 mm (garniture)
- 2 raccords d'angle blanc 20 x 20 x 43 mm
- 24 vis universelles à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 25 mm
- 85 vis universelles à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3,5 x 35 mm
- 52 vis universelles à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm
- 12 vis universelles à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 4 x 16 mm


OUTILS

- Perceuse-visseuse sans fil
- Embout
- Mètre pliant
- Cale 2 mm




Certains articles supplémentaires sont nécessaires en plus du kit. Le kit peut être utilisé avec différents véhicules.


EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

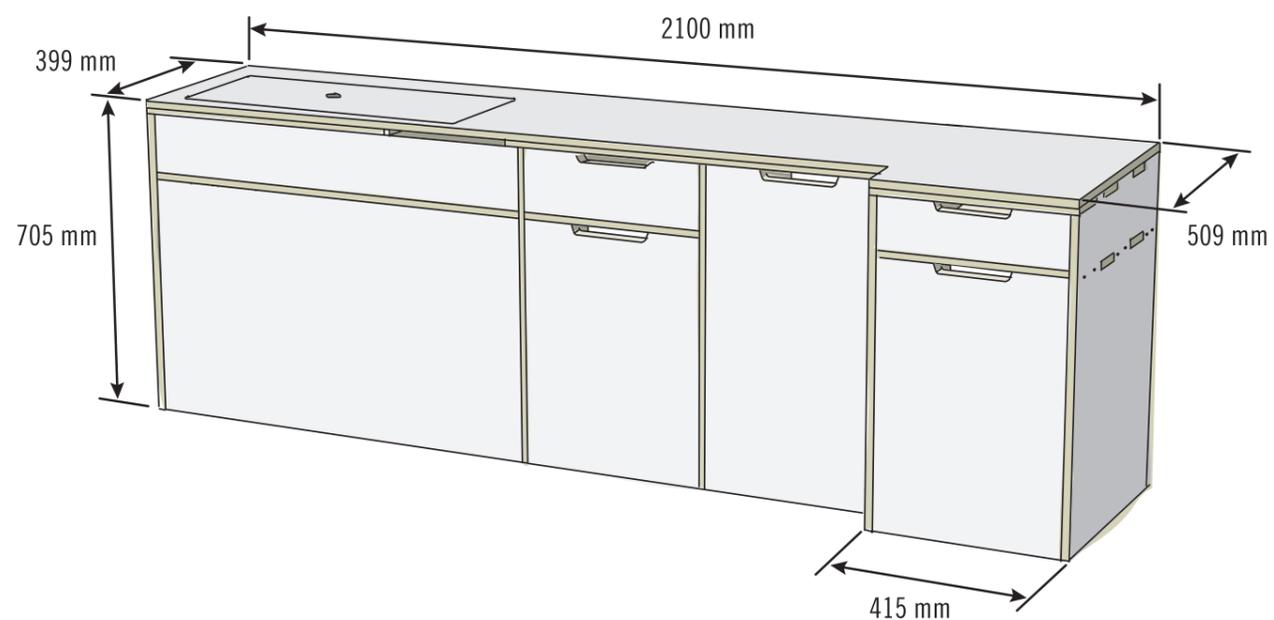

1. Monter le corps du meuble

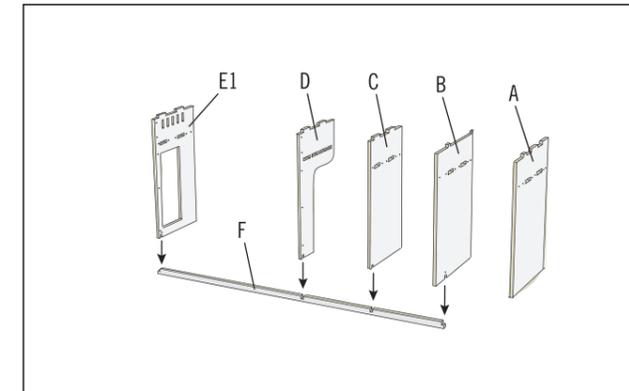


L'assemblage doit être effectué avec l'aide d'un assistant. Poser la plinthe (F) sur une surface plane, les encoches vers le haut. Préparer les parois latérales (A) et (E) ainsi que les parois intermédiaires (B), (C) et (D). Insérer d'abord la paroi latérale (E) avec la rainure sur la face inférieure à l'extrémité de la plinthe. La paroi latérale doit être soutenue par un assistant jusqu'à la prochaine étape de travail.

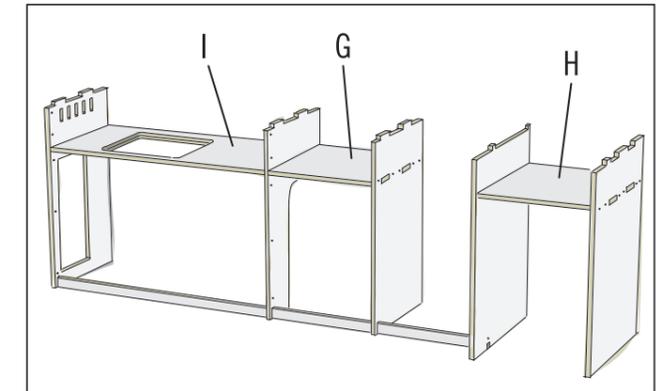


Insérer le fond intermédiaire (I) avec les deux tenons sur le côté dans la paroi latérale (E) et le soutenir. Insérer la paroi intermédiaire (D) dans la plinthe et l'emboîter sur le fond intermédiaire. Monter la section suivante du meuble avec le fond intermédiaire (G) et la paroi latérale (C). Pour la dernière section du meuble, insérer la paroi intermédiaire (B) avec la rainure à l'extrémité extérieure de la plinthe et la faire soutenir par un assistant. Pour finir, ajouter le fond intermédiaire (H) et la paroi latérale (A).

2. Monter le tiroir

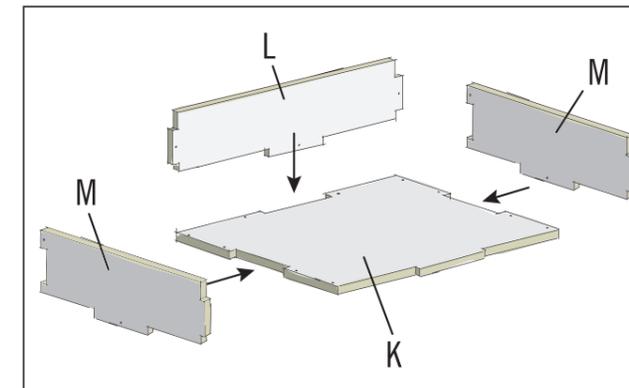


Prépare les pièces individuelles pour le montage du tiroir.

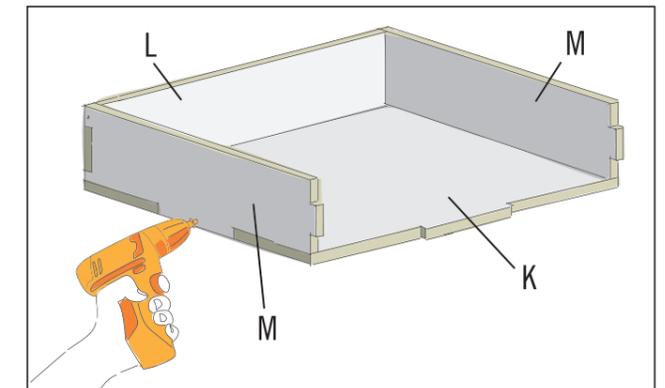


Visse les deux parois latérales (M) et la paroi arrière (L) dans le panneau de fond (K). Les vissages s'effectuent par le côté dans le panneau de fond puis au travers du panneau de fond dans les parois. Utiliser pour cela des vis à tête fraisée 3,5 x 35 mm.


2. Monter le tiroir (suite)

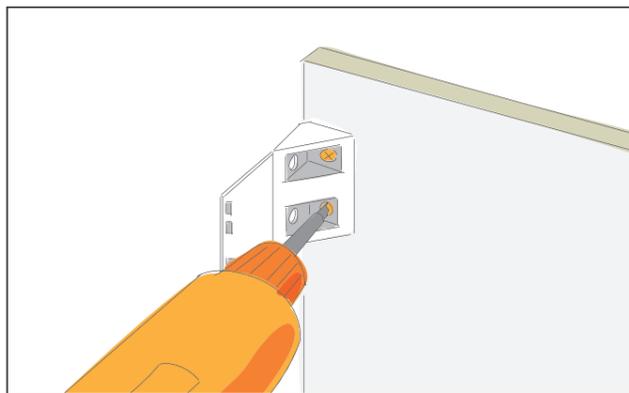


Pour pouvoir fixer le panneau avant, un raccord d'angle universel doit être vissé de chaque côté. Les raccords d'angle sont alignés devant avec le bord de la paroi latérale. Visse-les avec des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm. Les trous de vissage n'ont pas besoin d'être pré-perçés.

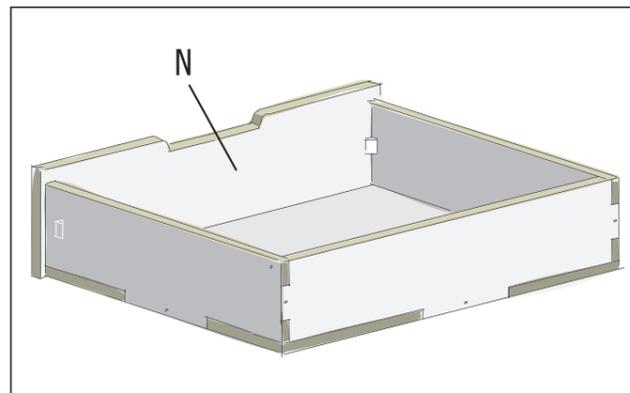

Le panneau avant (N) peut être fixé aux tenons des parois latérales et du panneau de fond et vissé aux raccords d'angle.

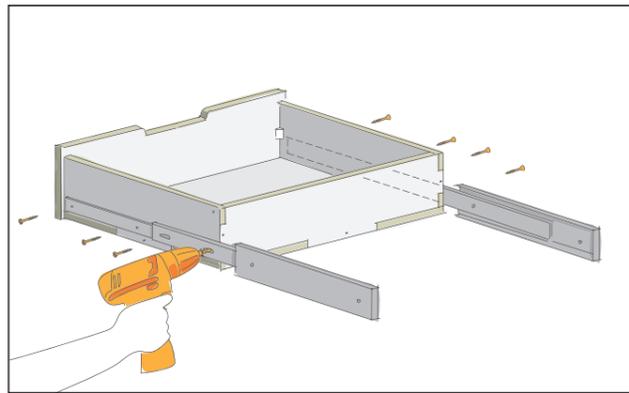

Deux coulisses sont fixées au tiroir. Sépare complètement les coulisses et visse-les avec des vis à tête fraisée de 4 x 16 mm au travers de la partie centrale de la coulisse, directement au-dessus du panneau du bas du tiroir. Puis visser également la partie avant de la coulisse au niveau du tiroir. Veille à ce que les coulisses soient bien parallèles aux tiroirs.

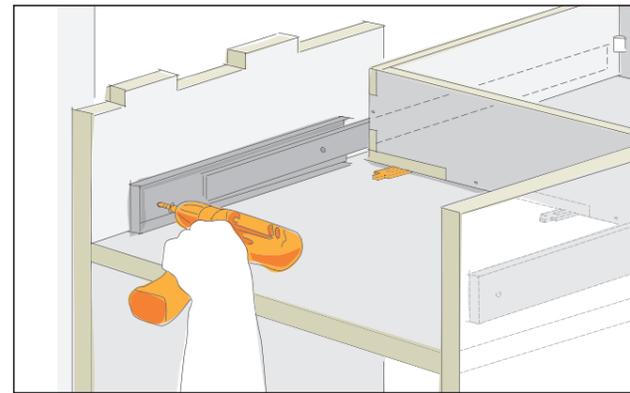


Rentre le tiroir dans l'ouverture du meuble et cale-le avec des cales de 2 mm d'épaisseur. Visse la partie la plus épaisse à l'arrière des coulisses aux parois latérales de chaque ouverture du meuble. Utilise des vis à tête fraisée de 4 x 16 mm. Veille à ce que les coulisses soient bien parallèles à l'ouverture du meuble et que le tiroir s'ouvre et se ferme sans difficulté.


REMARQUE: Nous recommandons le montage de deux clips magnétiques supplémentaires derrière le tiroir. Cela évite que le tiroir ne s'ouvre en conduisant. Pour cela, insère complètement le tiroir dans l'ouverture et monte les clips magnétiques.

3. Monter le plan de travail

FOLLOW
YOUR
BEAT

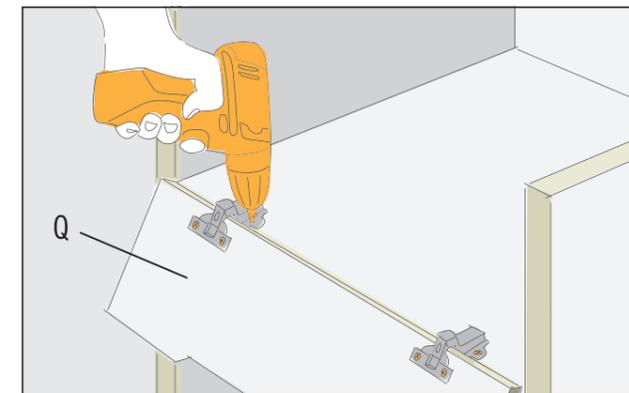


Monte les charnières invisibles sur la porte rabattable (Q) avec des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm. Marque les positions des vis à travers les plaques de montage des charnières sur le corps et pré-perce-les. Visse ensuite les charnières invisibles.

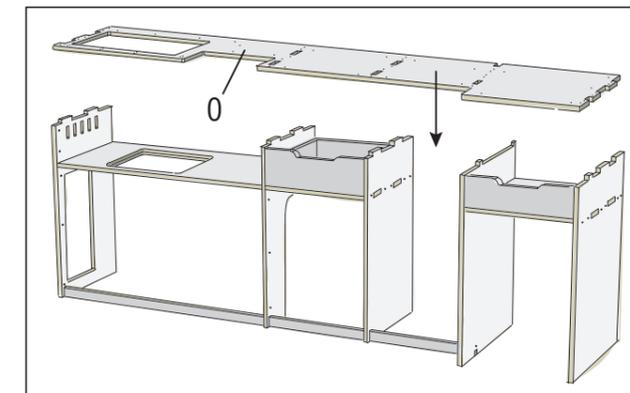


Place le recouvrement du corps (O) sur le meuble et insère le recouvrement dans les tenons des parois du meuble. Il est vissé par le haut à travers les trous de vis prévus à cet effet et également à travers les parois latérales. Les vissages se font avec des vis à tête fraisée de 3,5 x 35 mm.

4. Installer des portes

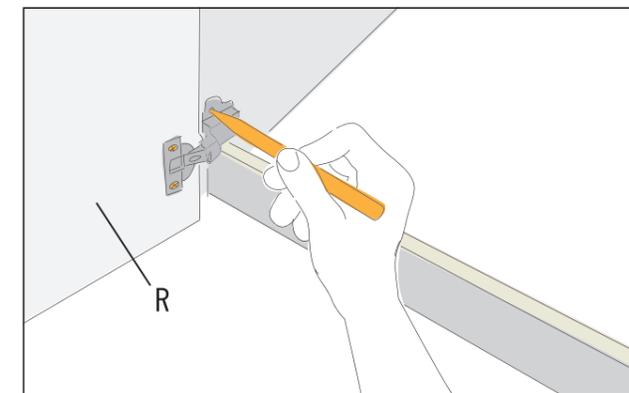


Prépare les trous de fixation des portes sur le corps du meuble. Pour cela, monte les charnières invisibles sur les portes (R), (S) et (T). Utilise des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm. Place chaque porte sur les emplacements de montage avec un assistant et marque la position des vis à travers les plaques de montage des charnières.

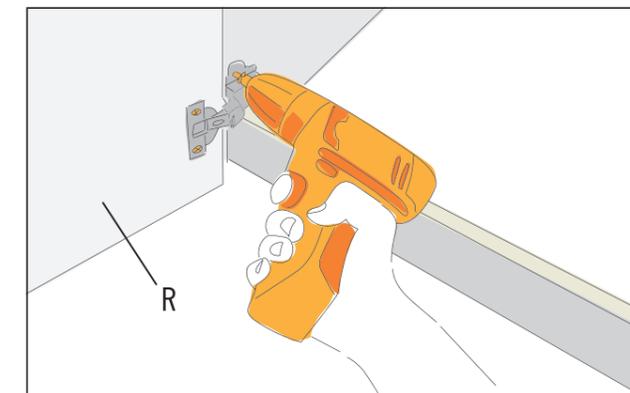


Perce les trous de vis sur les marquages et visse ensuite les charnières sur le corps avec des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm.


4. Installer les portes (suite)

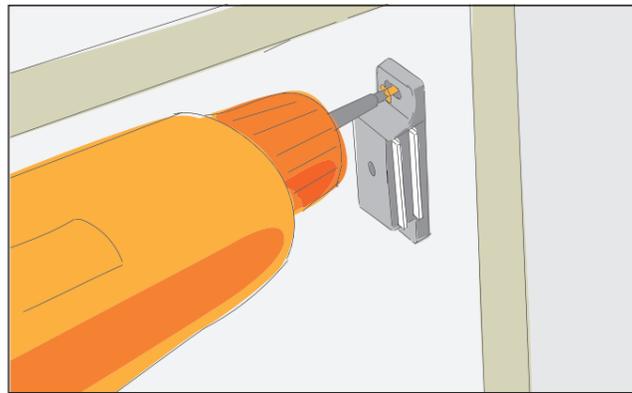


Des clips magnétiques sont montés pour faire office de butée. Les plaques métalliques jointes sont fixées sur les portes de manière à ce qu'elles soient maintenues par les aimants.

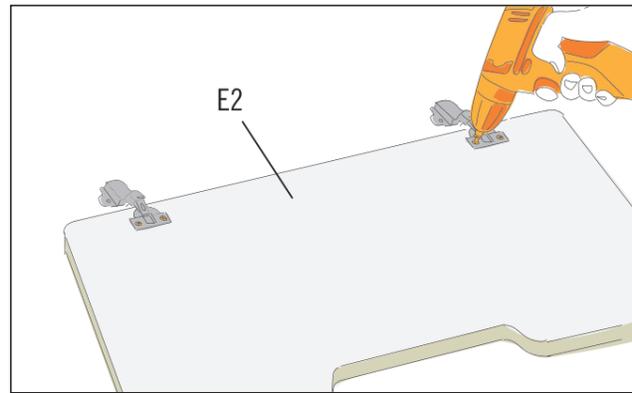


Monte les deux charnières invisibles sur la porte (E2). Utilise des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm.

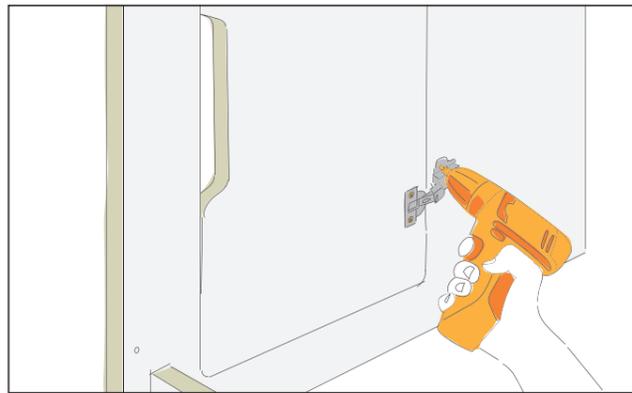


Place la porte avec un assistant dans l'ouverture de porte (E1) et marque la position des vis à travers les plaques de montage des charnières. Perce les trous de vis sur les marquages et visse ensuite les charnières sur le corps avec des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm.

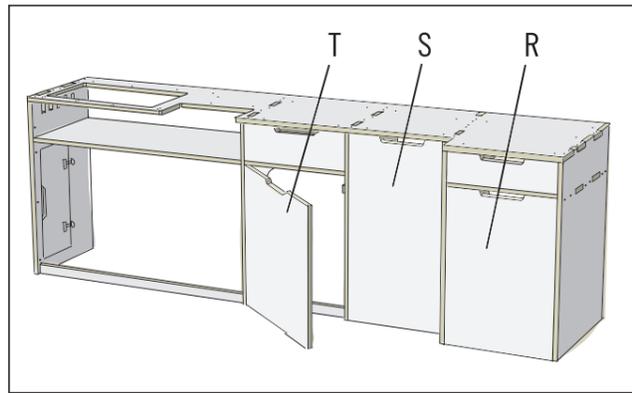

Après le montage, les portes doivent affleurer avec la façade du corps.

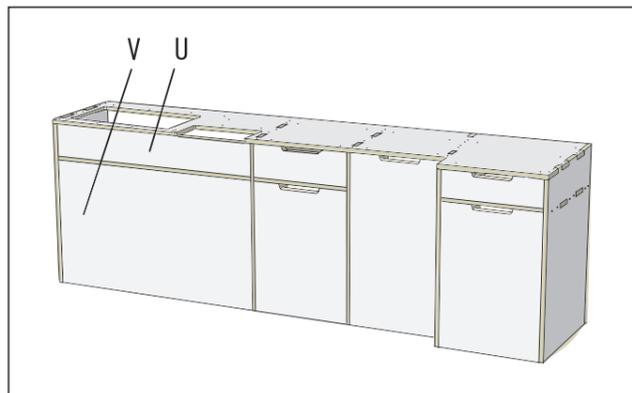


Les deux panneaux de recouvrement (U) et (V) sont vissés après leur mise en place à travers la paroi latérale (E) et la paroi intermédiaire (D). Utilise les vis à tête fraisée de 3,5 x 35 mm. Les trous de vis sont pré-percés.

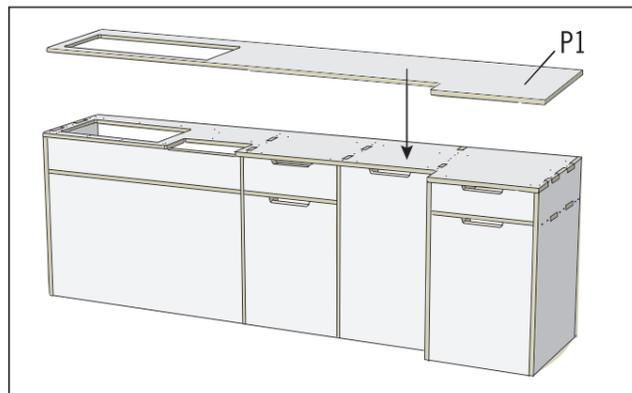


Pose le plan de travail (P1) de manière à ce qu'il soit parfaitement aligné avec le recouvrement du corps (O) et visse-le par en dessous avec des vis à tête fraisée de 3 x 25 mm.

5. Insérer le panneau de recouvrement

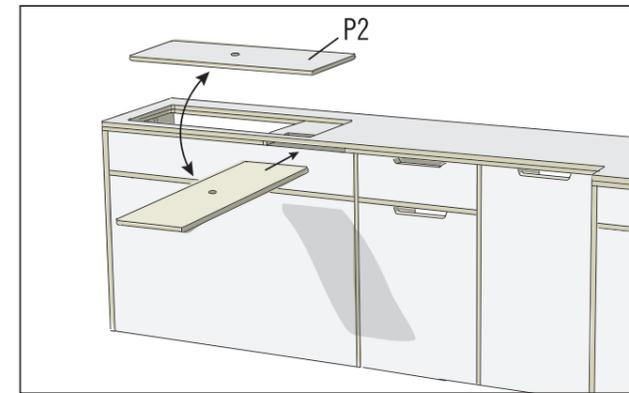

Le panneau de recouvrement (P2) peut être retiré et inséré dans la fente située sur le bord avant. Le panneau peut ensuite être retiré et utilisé comme table.

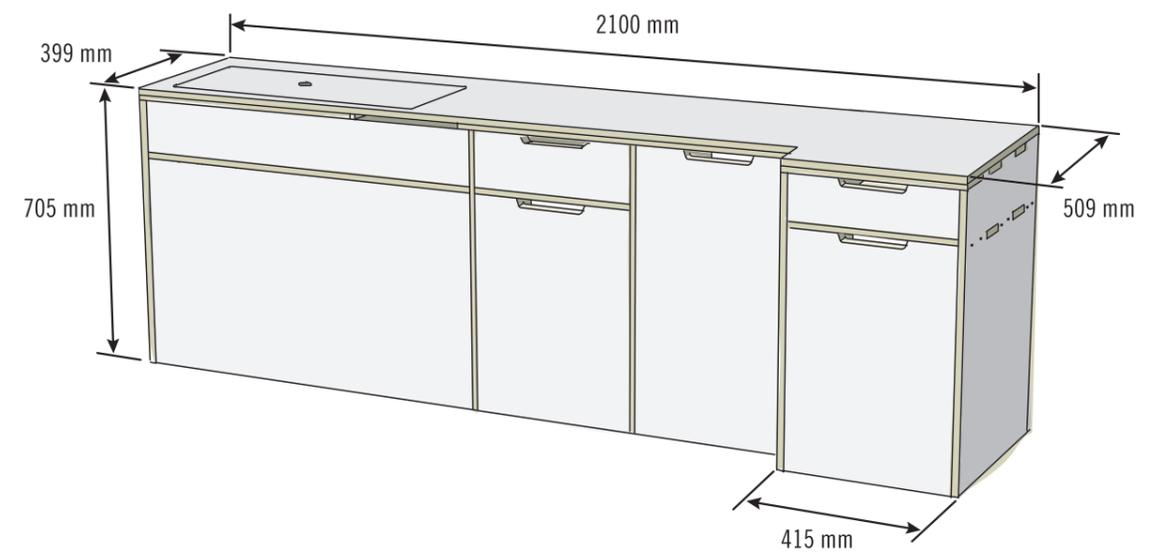

N° D'ART.	DÉSIGNATION
10529532	Module de cuisine Buildify Campingbox Carl 2400 x 500 x 705 mm (L x l x h)
8673889	Clips magnétiques 1 paquet
7781516	Charnière invisible Intermat Ø 35 mm pour portes affleurantes
5651887	Charnière invisible Intermat W90 pour butées d'angle à 90° à l'intérieur Ø 35 mm
3818573	Coulisse pour tiroir à sortie totale, 350 mm (garniture)
8673792	Raccord d'angle blanc 20 x 20 x 43 mm
10434559	Vis universelle à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 25 mm
10434672	Vis universelle à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3,5 x 35 mm
10434524	Vis universelle à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm
10434668	Vis universelle à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 4 x 16 mm



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Ces instructions ont été rédigées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

- 1. Nos produits ne sont pas des éléments du véhicule.**
- 2. Nous attirons explicitement l'attention sur le fait que nos produits sont considérés comme de la marchandise, dont la conformité de la sécurisation ne fait pas partie de notre responsabilité.**
- 3. La sécurisation de nos produits par le propriétaire/conducteur du véhicule est nécessaire et doit être réalisée conformément aux exigences du véhicule (par ex. utilisation de sangles).**
- 4. Renseigne-toi sur le poids total autorisé en charge de ton véhicule.**
- 5. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.**
- 6. La notice de montage est disponible exclusivement en ligne et est à retrouver en PDF à télécharger, sous l'onglet «Fiches de données».**