

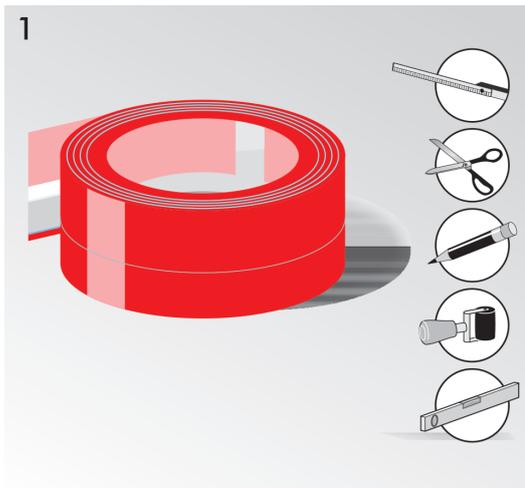


Einbauanleitung Wannenfugenband


- verdeckte Wartungsfugenabsicherung
- sicherer Feuchtigkeitsschutz bei Silikonfugenriss

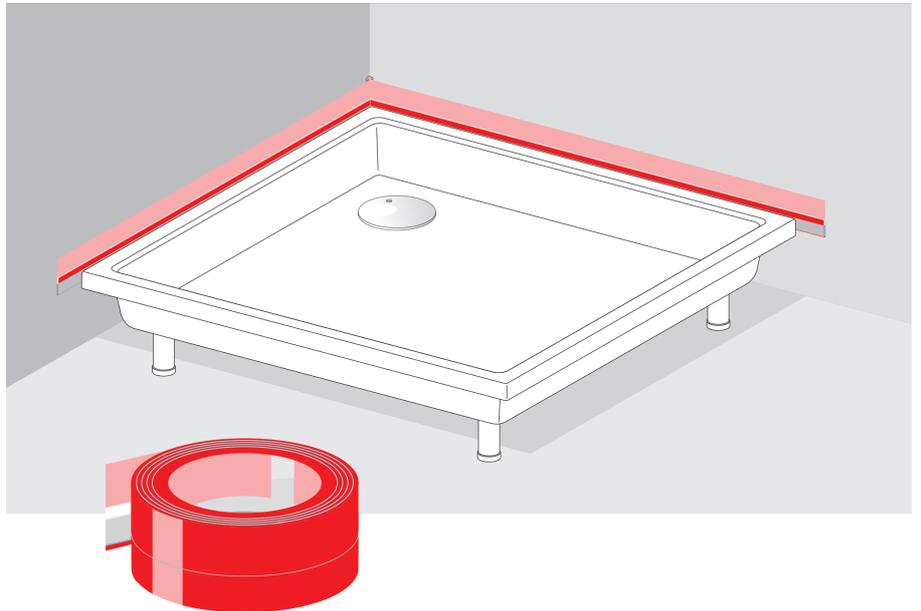


1. Inhalt: 3,3 m Wannenfugenband

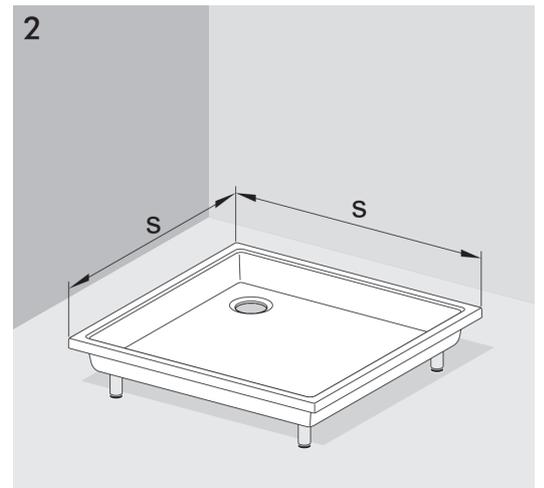

2. Duschwanne oder Badewanne wandanliegend ausmessen.

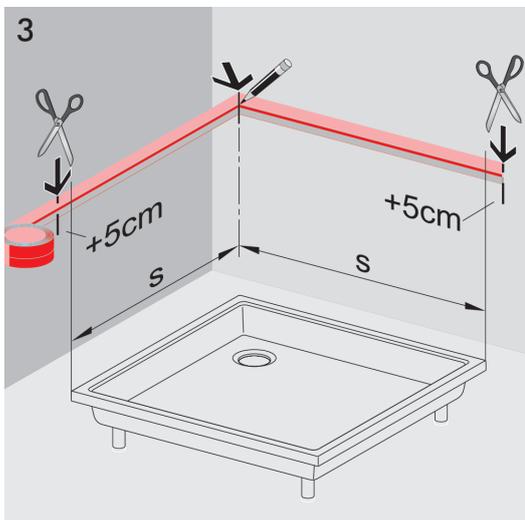


3. Wannenfugenband mit 2 x 5 cm Zugabe zuschneiden, Ecke markieren.

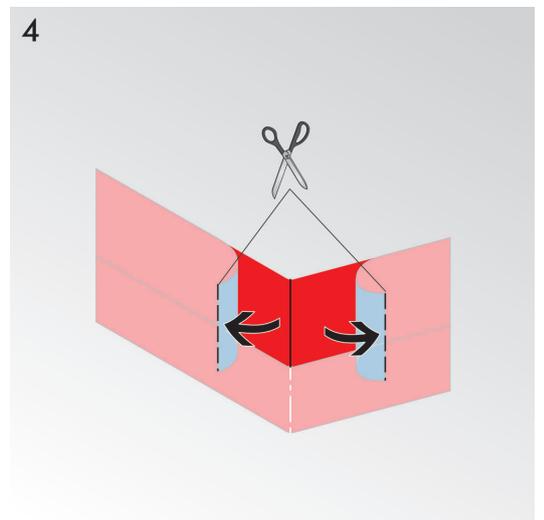


4. Wannenfugenband umdrehen und Schutzfolie an markierter Stelle einschneiden bis zum Schlitz.


Einbauanleitung Wannenfugenband

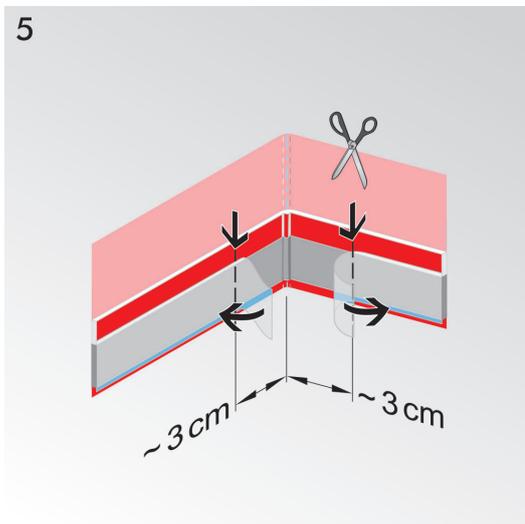


5. Schutzfolie des Butylklebers vorsichtig einschneiden und um je 3 cm kürzen.

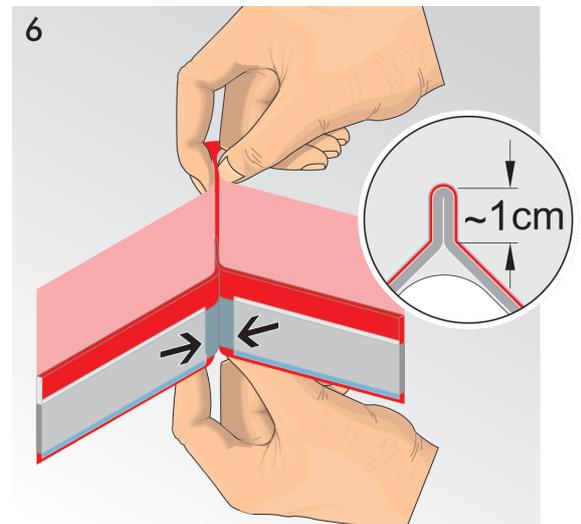


6. Komplettes Wannenfugenband 1 cm doublieren und am Butylklebestreifen zusammendrücken.

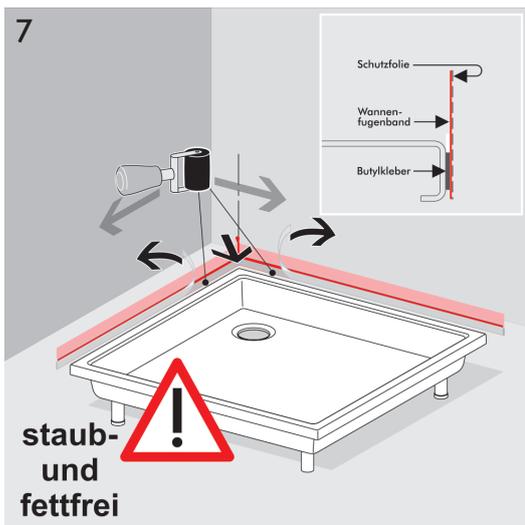


7. Wannenfugenband an der Ecke ansetzen, Schutzfolie vom grauen Butylkleber entfernen und vertikal auf dem Wannenrand verkleben. Band gleichmäßig blasenfrei andrücken!

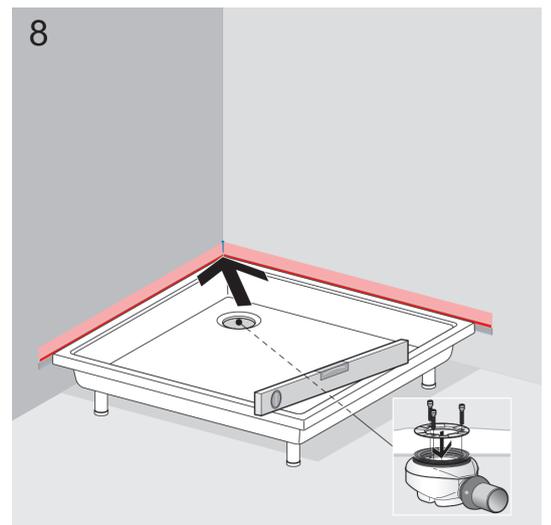

8. Ablaufgarnitur montieren, Dusche/Wanne an der Einbaustelle positionieren.

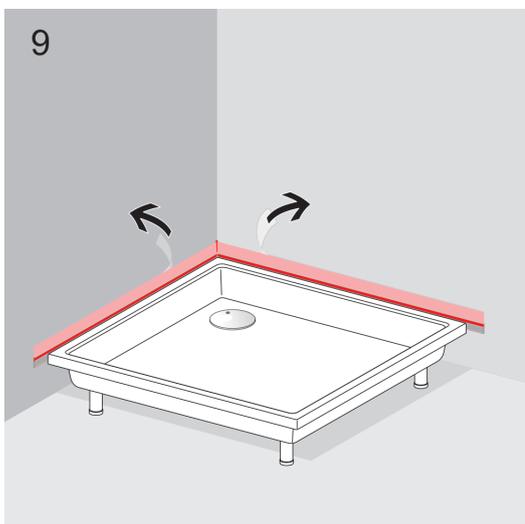

9. Obere, rückseitige Schutzfolie des Wannenfugenbandes langsam nach oben abziehen und faltenfrei andrücken!

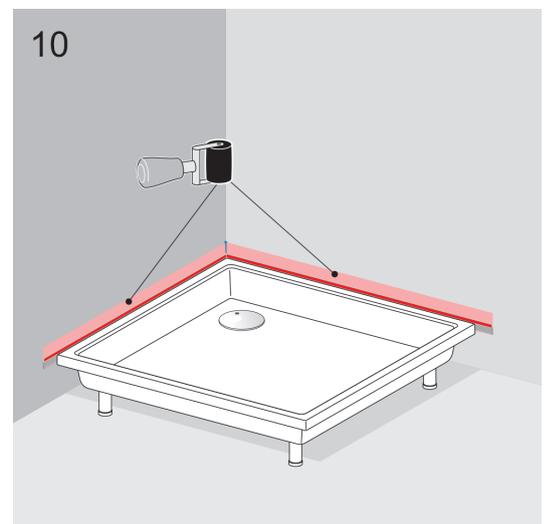

10. Wannenfugenband faltenfrei mit Rolle andrücken.