


Windschutz

Montageanleitung

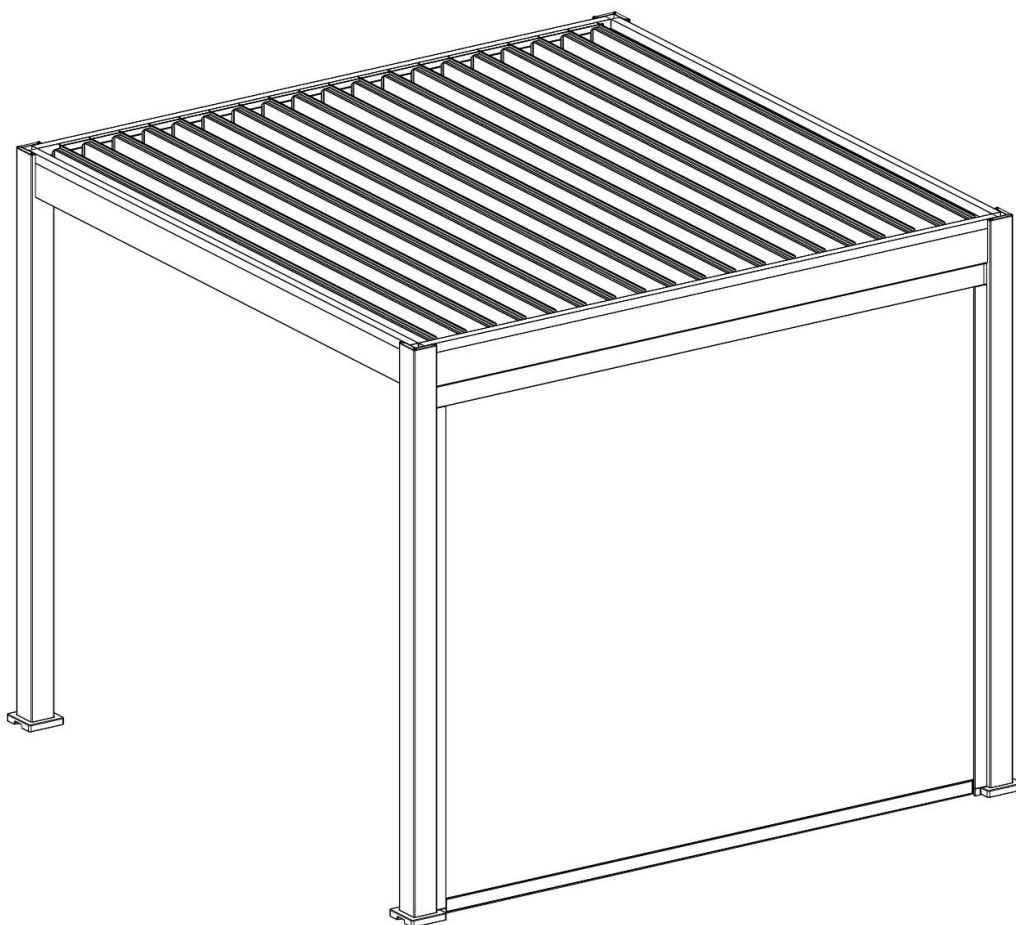

Artikel: STPR-LA-10WS / STPR-LA-12WS / STPR-LA-14WS



Instagram Facebook YouTube Pinterest @paragonoutdoorcompany

BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:


50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50NRTH.com
Tel.: +49 (0) 6571 95117 0


Windschutzscheibe

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Installationsfehler sind nicht durch die Produktgarantie abgedeckt. Sollten Sie während der Installation Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND SICHERHEITSAUSRÜSTUNG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

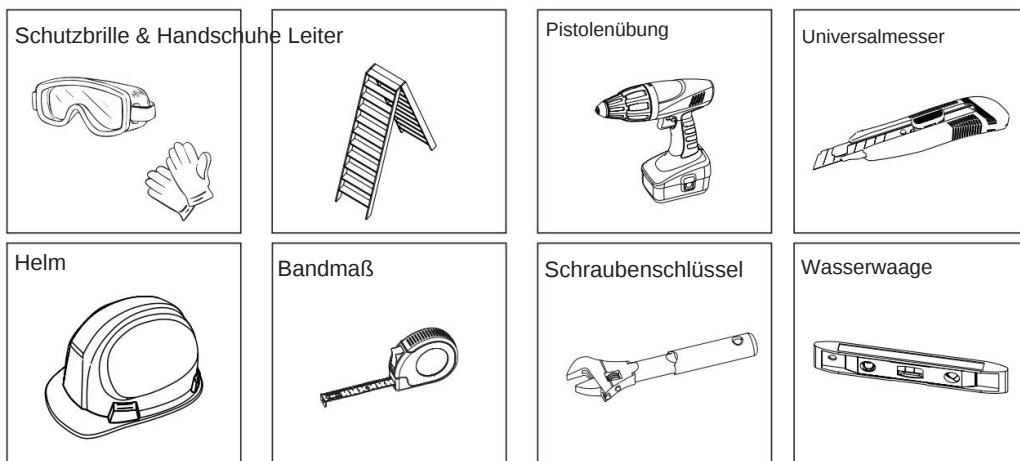


Wenn Sie Ihre Windschutzscheibe an der Wandseite montieren, müssen Sie die entsprechenden Schrauben/Befestigungselemente kaufen.

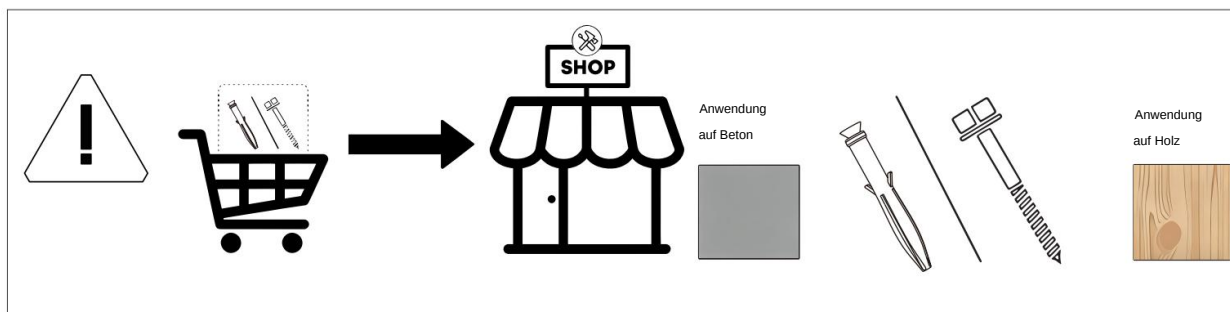


2D-FUNDAMENTMESSUNG

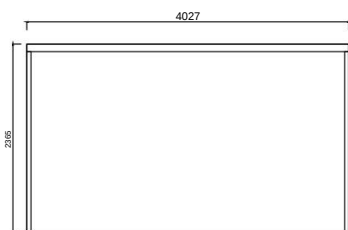


4027x2365

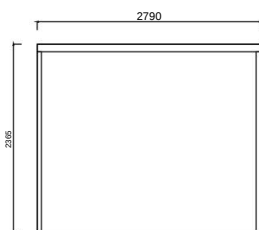


2790x2365

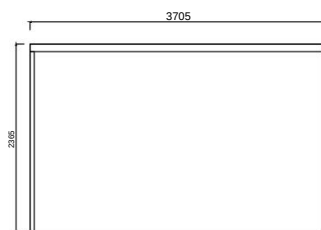

3705x2365

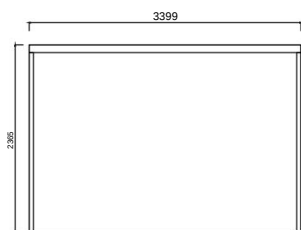

3399x2365

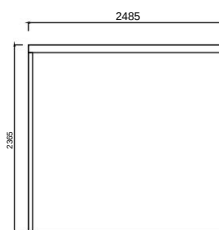

2485x2365

KARTONLISTE


REF	SYMBOL		MENGE
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1

REF	SYMBOL	MENGE
K1	 5×25	8
K2	 4 mm	1


REF	SYMBOL	MENGE
K3	 8 mm	1

Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Abmessungen wie im untenstehenden Diagramm dargestellt korrekt sind, nämlich $A1=A2=A3$ und $AX=BX$.


Bitte montieren Sie die Windschutzscheibe nicht, wenn die Maße nicht stimmen. Passen Sie die Maße bitte vor der Montage an.

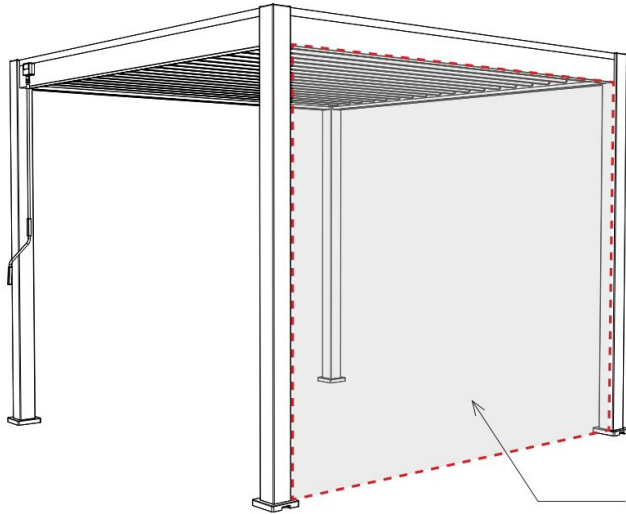

Bitte wählen Sie die Seite, auf der die Windschutzscheibe montiert werden soll.

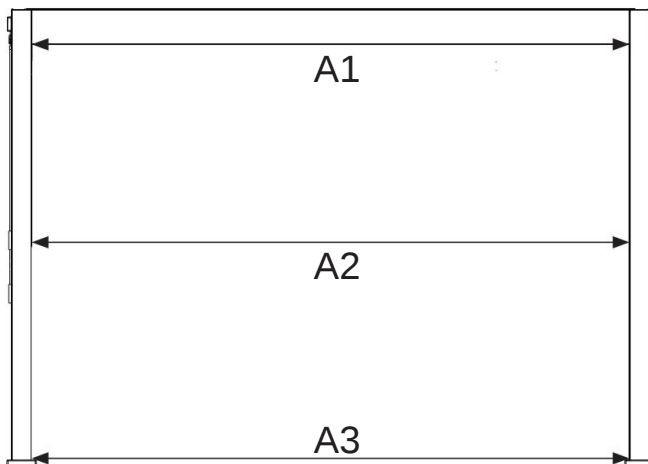


$$A1=A2=A3$$

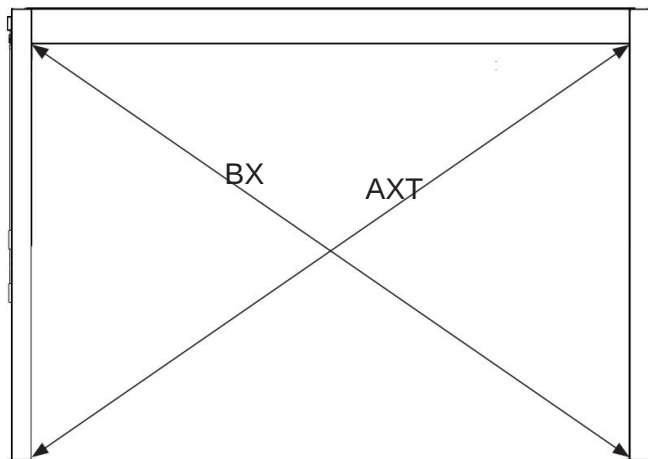


$$AX=BX$$

1


Die Pfosten A und B wie oben gezeigt demontieren.

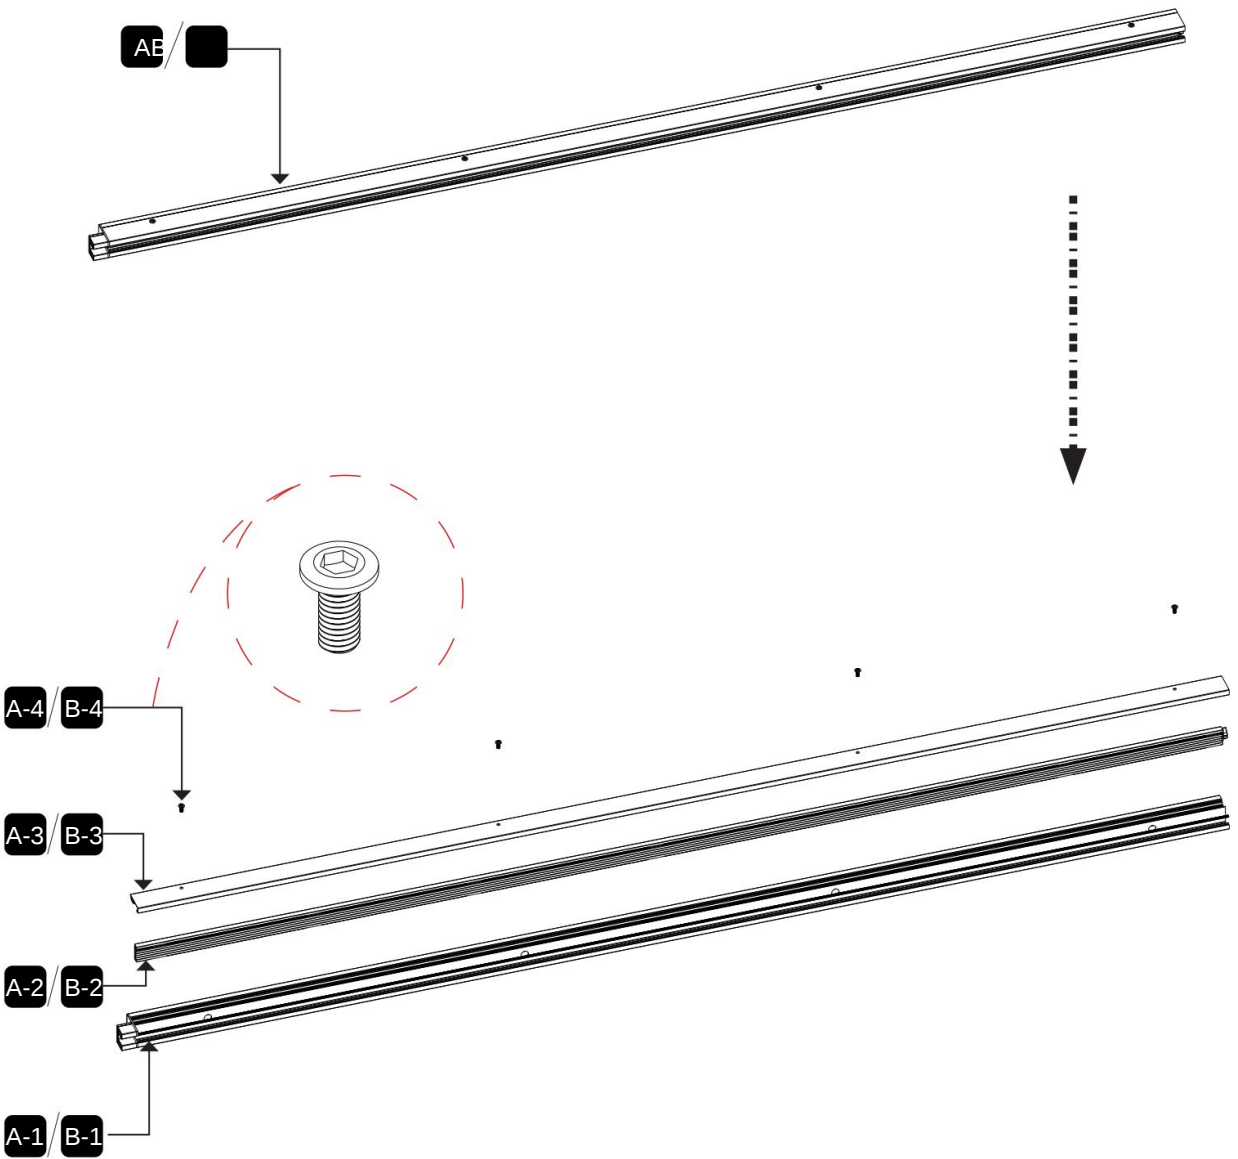




Setzen Sie A-1/B-1 in die Seitenwand des Windschutzscheibenkastens (C1) ein.

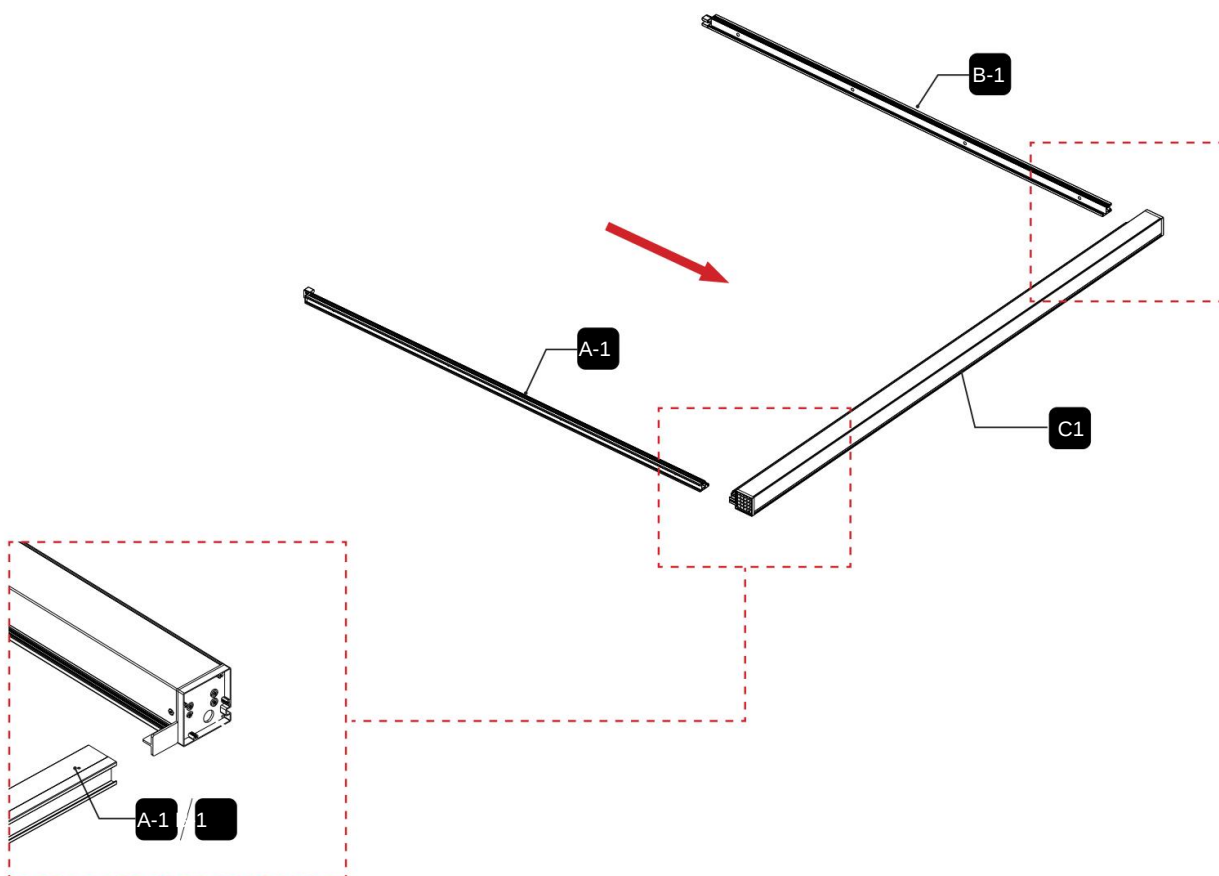





Schwingen Sie A-1 und B-1 nicht hin und her, wenn Sie die Markise unter der Pergola bewegen. Achten Sie darauf, die Markise flach zu bewegen und sie nicht aufrecht zu stellen.

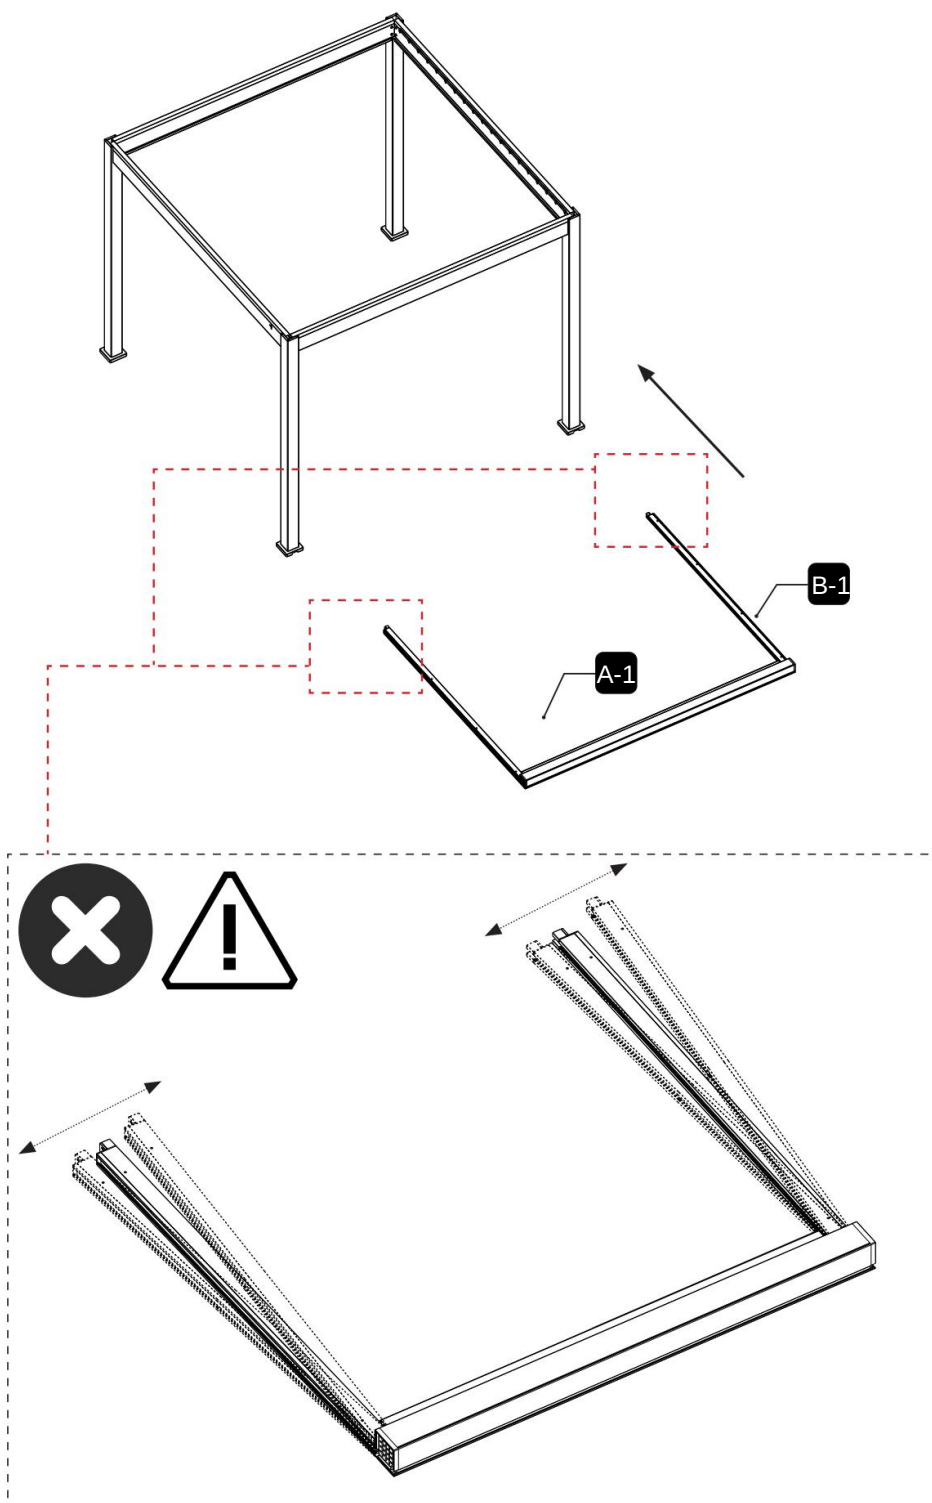

Schieben Sie das Tarnnetz unter die Pergola und richten Sie es vollständig senkrecht auf. Bewegen Sie die Elemente A-1 und B-1 nach dem Aufstellen nicht mehr hin und her, sondern richten Sie das Tarnnetz als Ganzes aus.

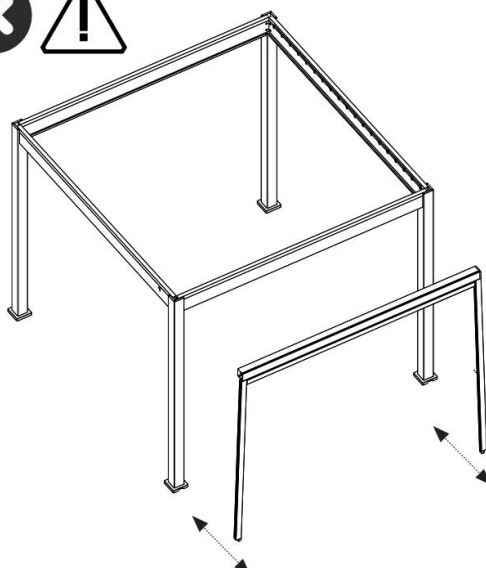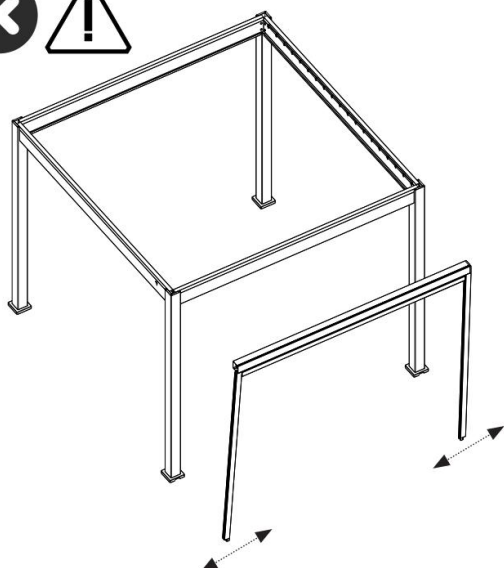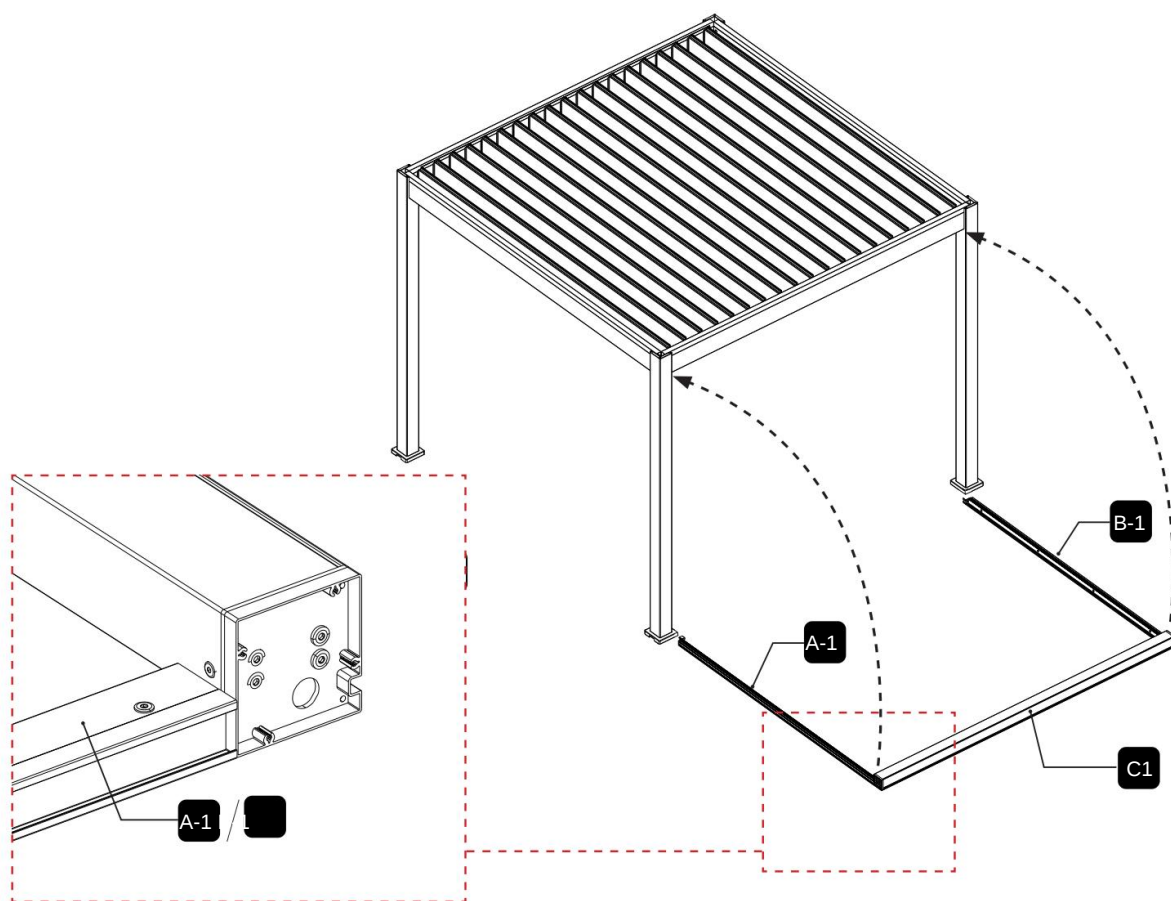

Stellen Sie den Rahmen auf und achten Sie darauf, dass die Außenfläche des Windschutzscheibenkastens mit der Außenfläche des Trägers übereinstimmt.

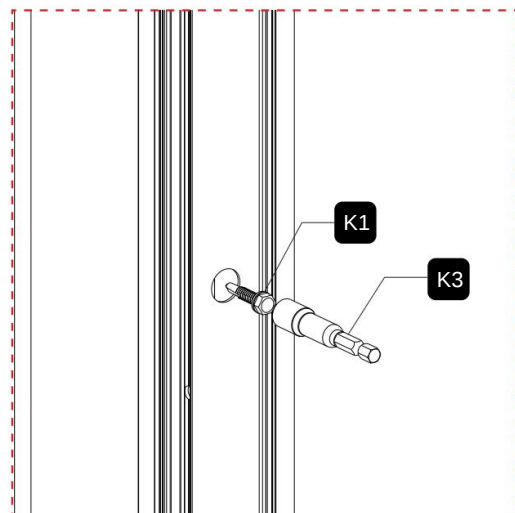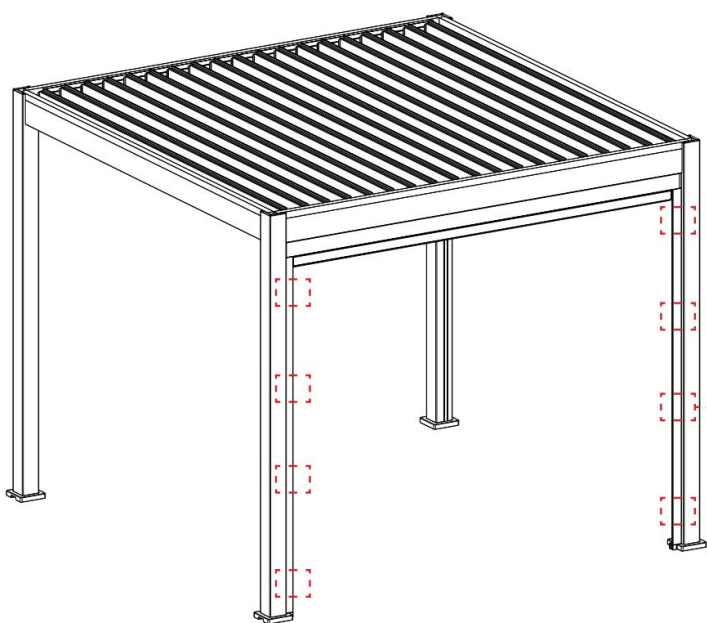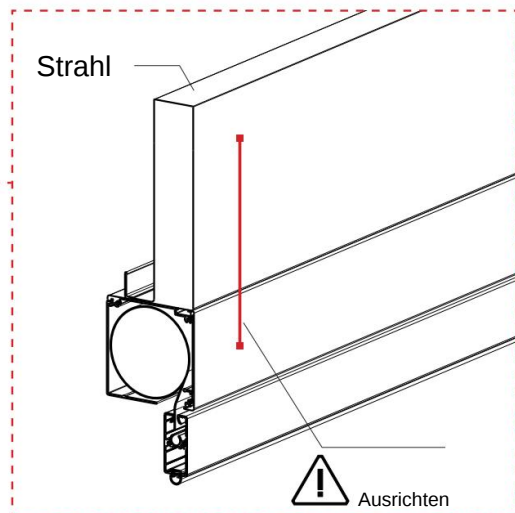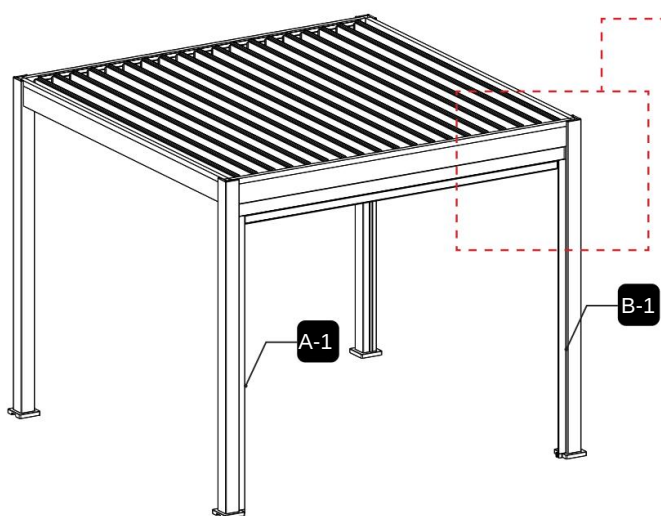



5. Bei der Montage Ihres Windschutzes an der Wandseite benötigen Sie die entsprechenden Schrauben.

Befestigungselemente.





1. Anwendung auf Beton

1. Bei der Montage des Windschutzvorhangs an der Wandseite einer einseitigen Pergola müssen zunächst entsprechende Löcher in die Wand gebohrt werden, die den Positionen der Löcher im Gitterrahmen entsprechen.
2. Bringen Sie die Spreizdübel in den vorgebohrten Löchern an, um den Windschutzscheibenrahmen zu befestigen.

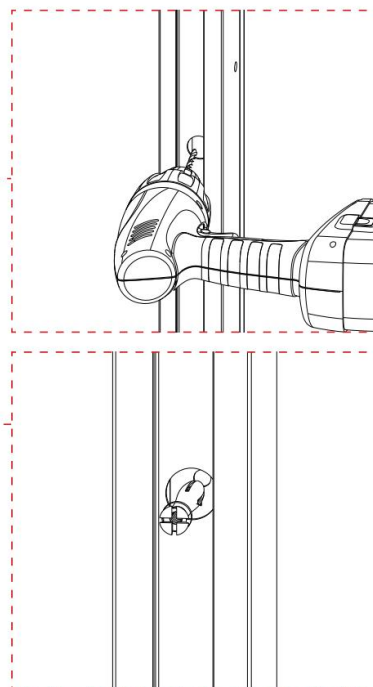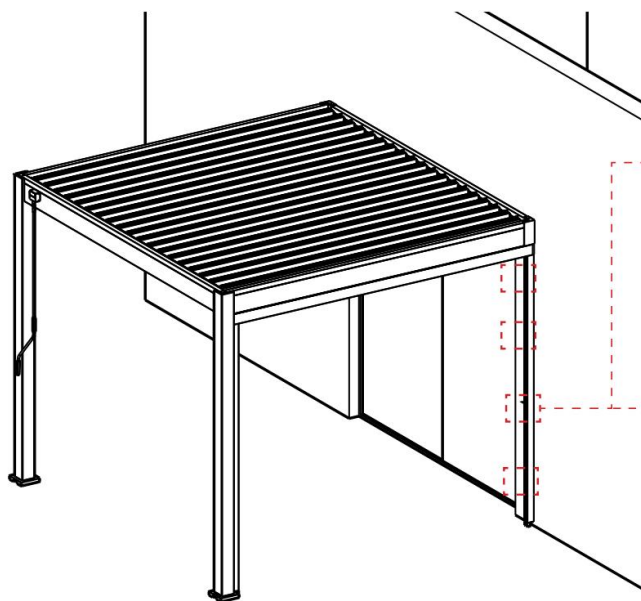


2. Anwendung auf Holz




1. Wenn die Wandmontageseite aus Holz besteht, befestigen Sie den Rahmen direkt mit Befestigungsschrauben an der Wand.

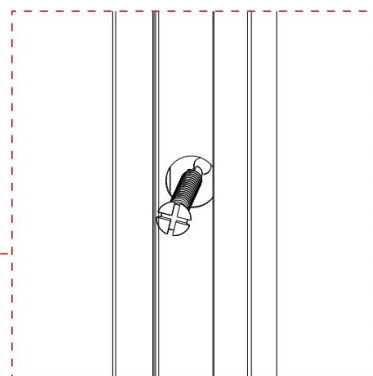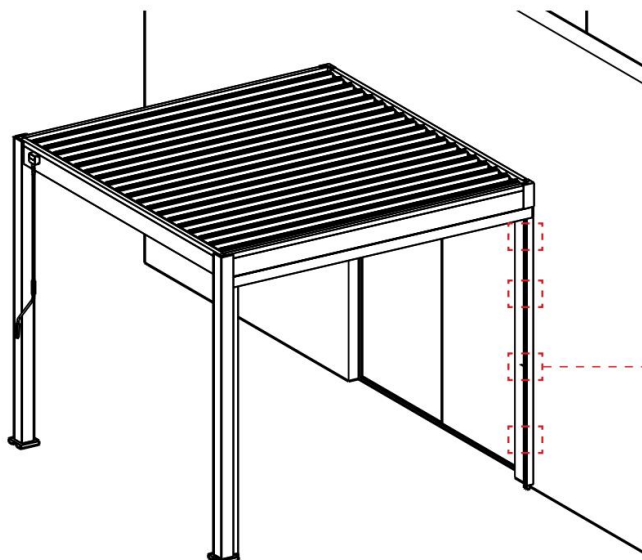


a. Führen Sie A-2 diagonal in die Nut von A-3 ein. b. Achten Sie darauf, dass die Kerbe von A-2 an der seitlichen Reißverschlusskante des Bildschirms anliegt. c. Setzen Sie A-2 senkrecht in die Nut von A-1 ein. d. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

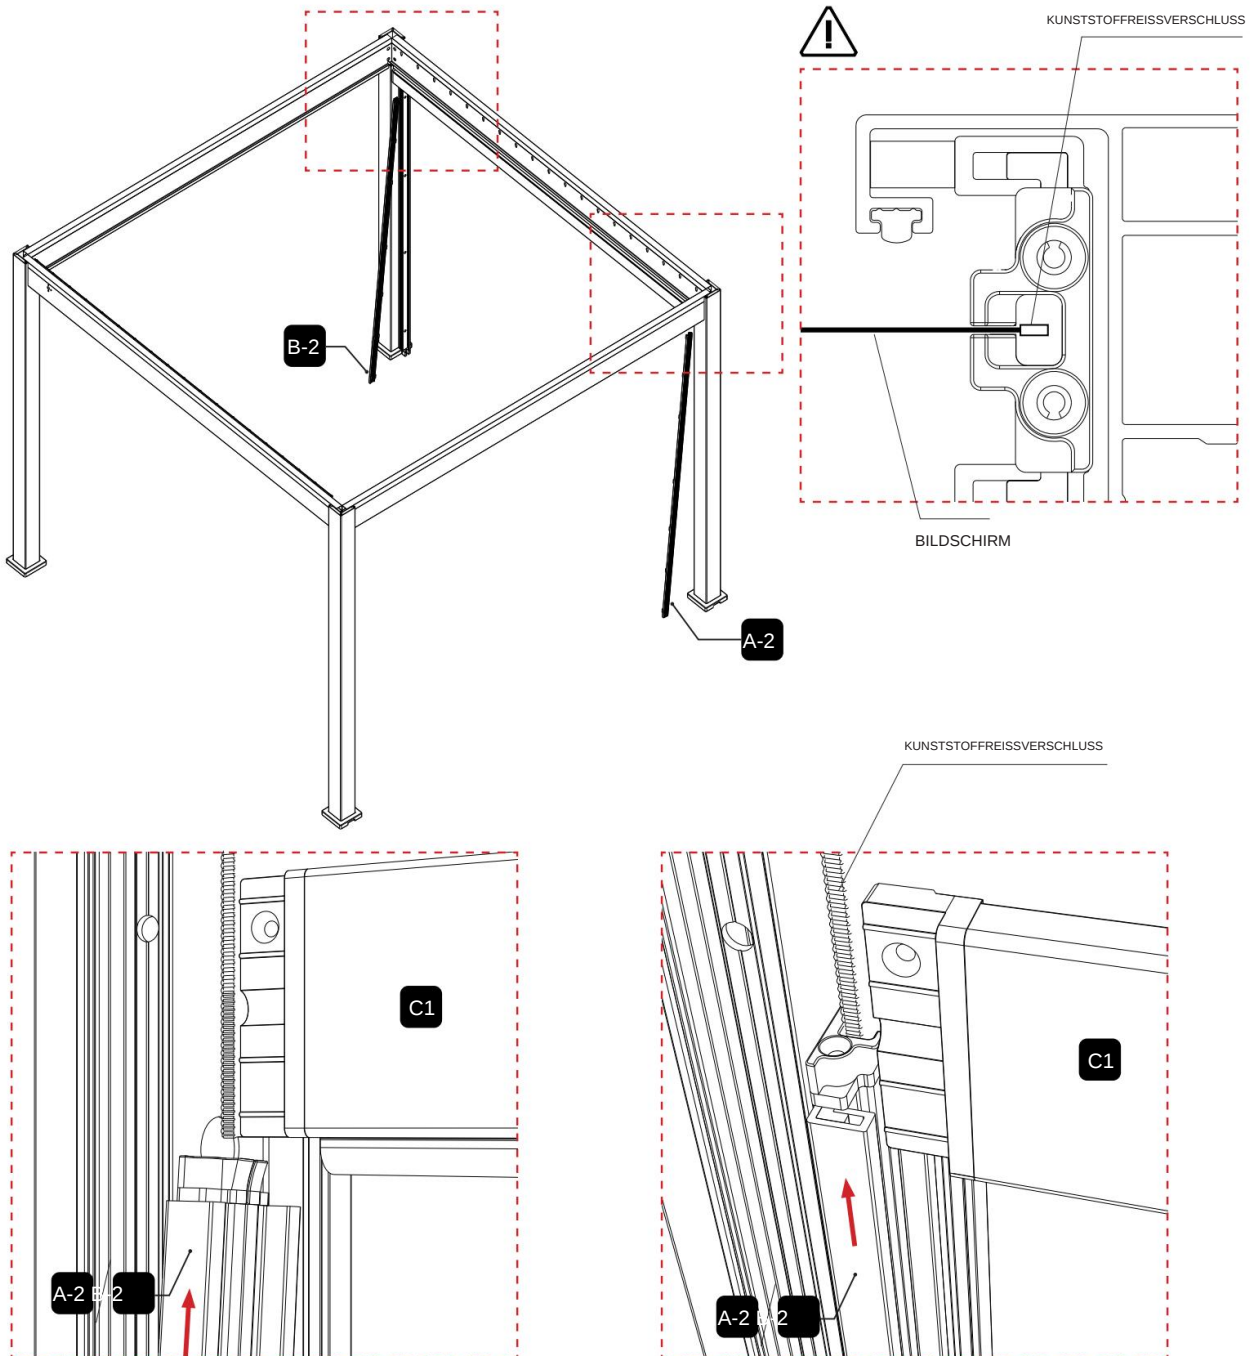


- a. Die Pfostenabdeckung (A-3/B-3) auf den Pfosten aufsetzen.
- b. Den Schwammblock in die richtige Position bringen (siehe unten).
- c. Die Schraube leicht anziehen (nicht zu fest).
- d. Das Sieb auf und ab bewegen.
- e. Alle Schrauben festziehen, sobald die einwandfreie Funktion des Siebs sichergestellt ist.

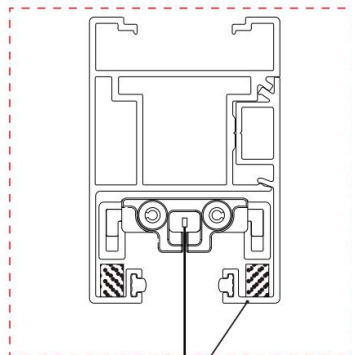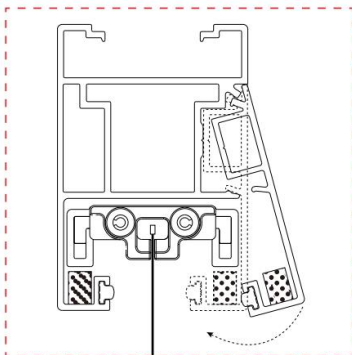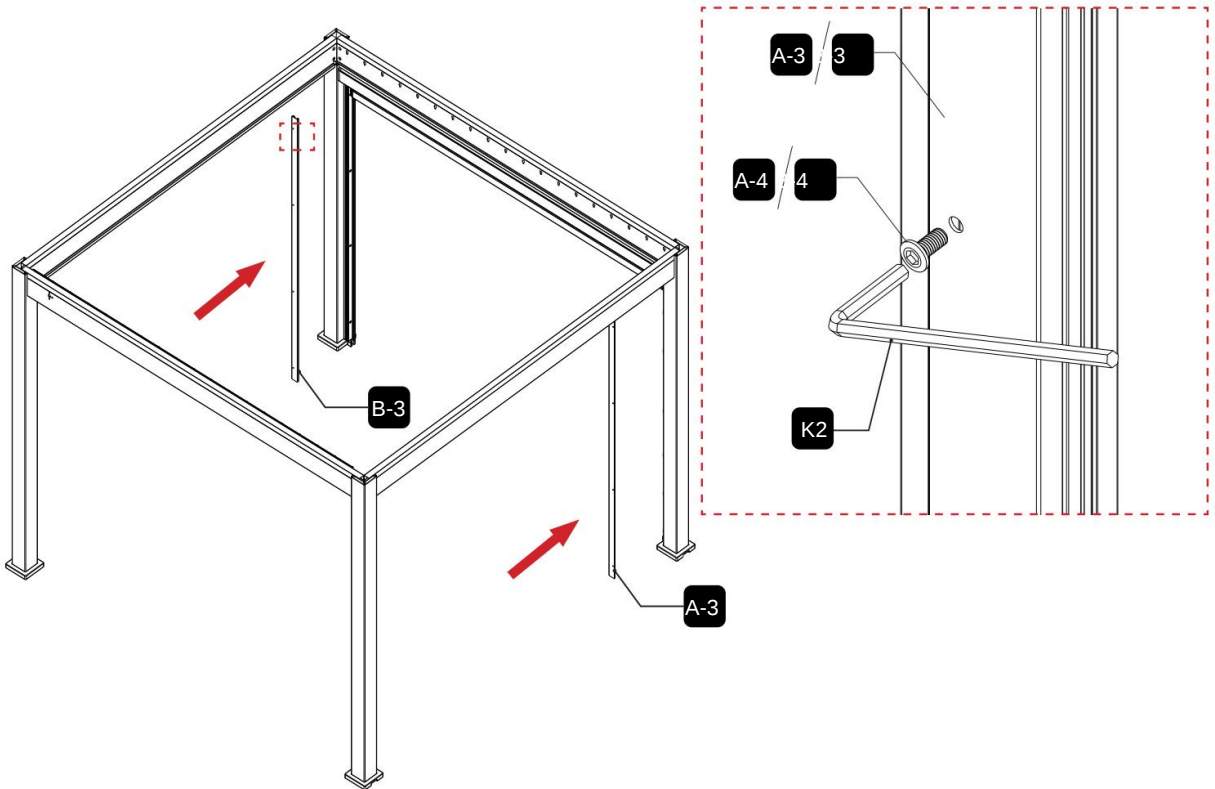

Bitte stellen Sie sicher, dass der
Schaumstoffstreifen an den Seiten von A-2/
B-2 kann in die U-Nut des
Windschutzscheibenrahmens eingesetzt
werden.

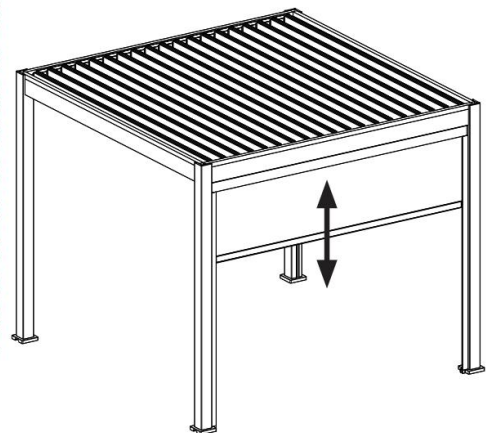

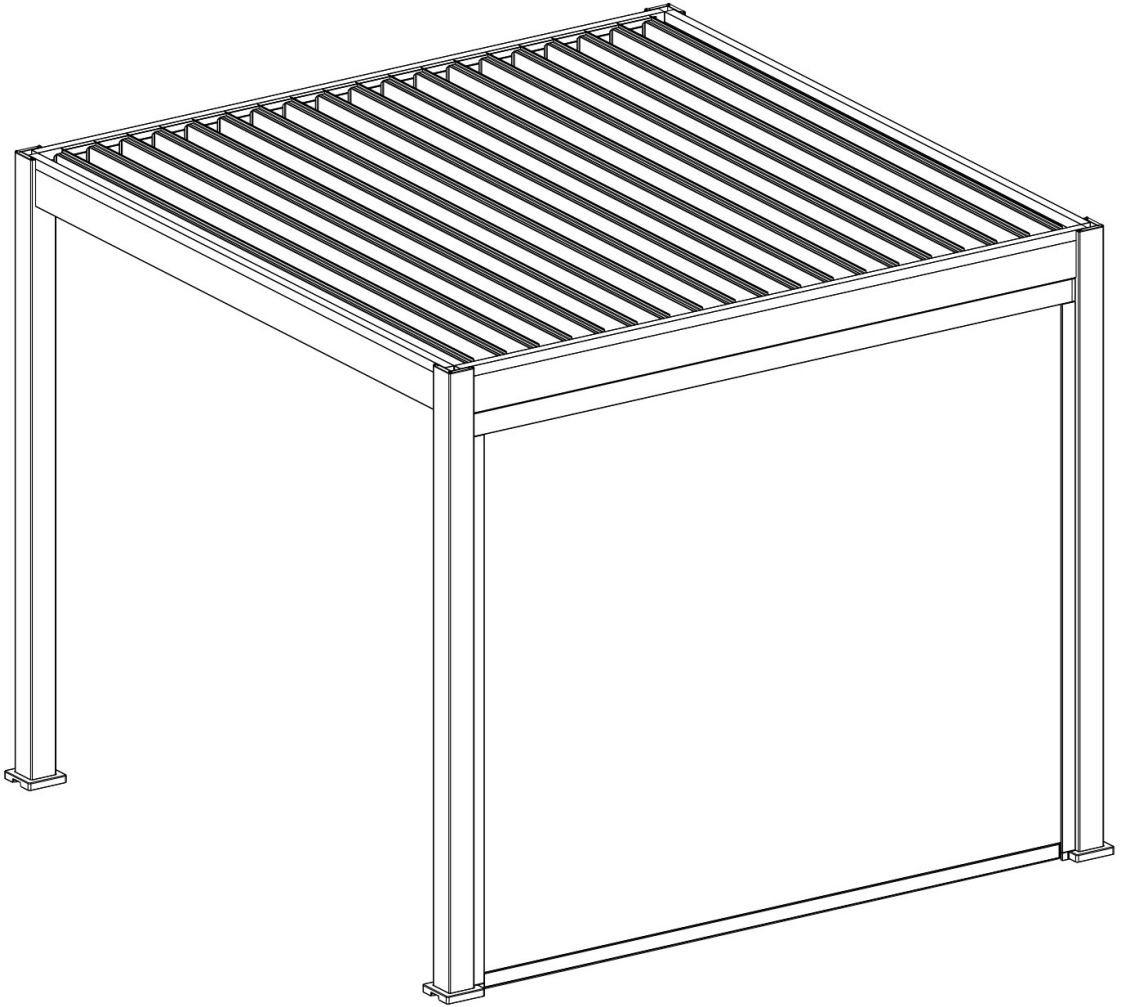



    @paragonoutdoorcompany

BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50NRTH.com
Tel.: +49 (0) 6571 95117 0