


(FR) Directives de montage pour les couplages statiques

Fenêtres en plastique ARON

Renova+ | Novum | Passiv | Linea

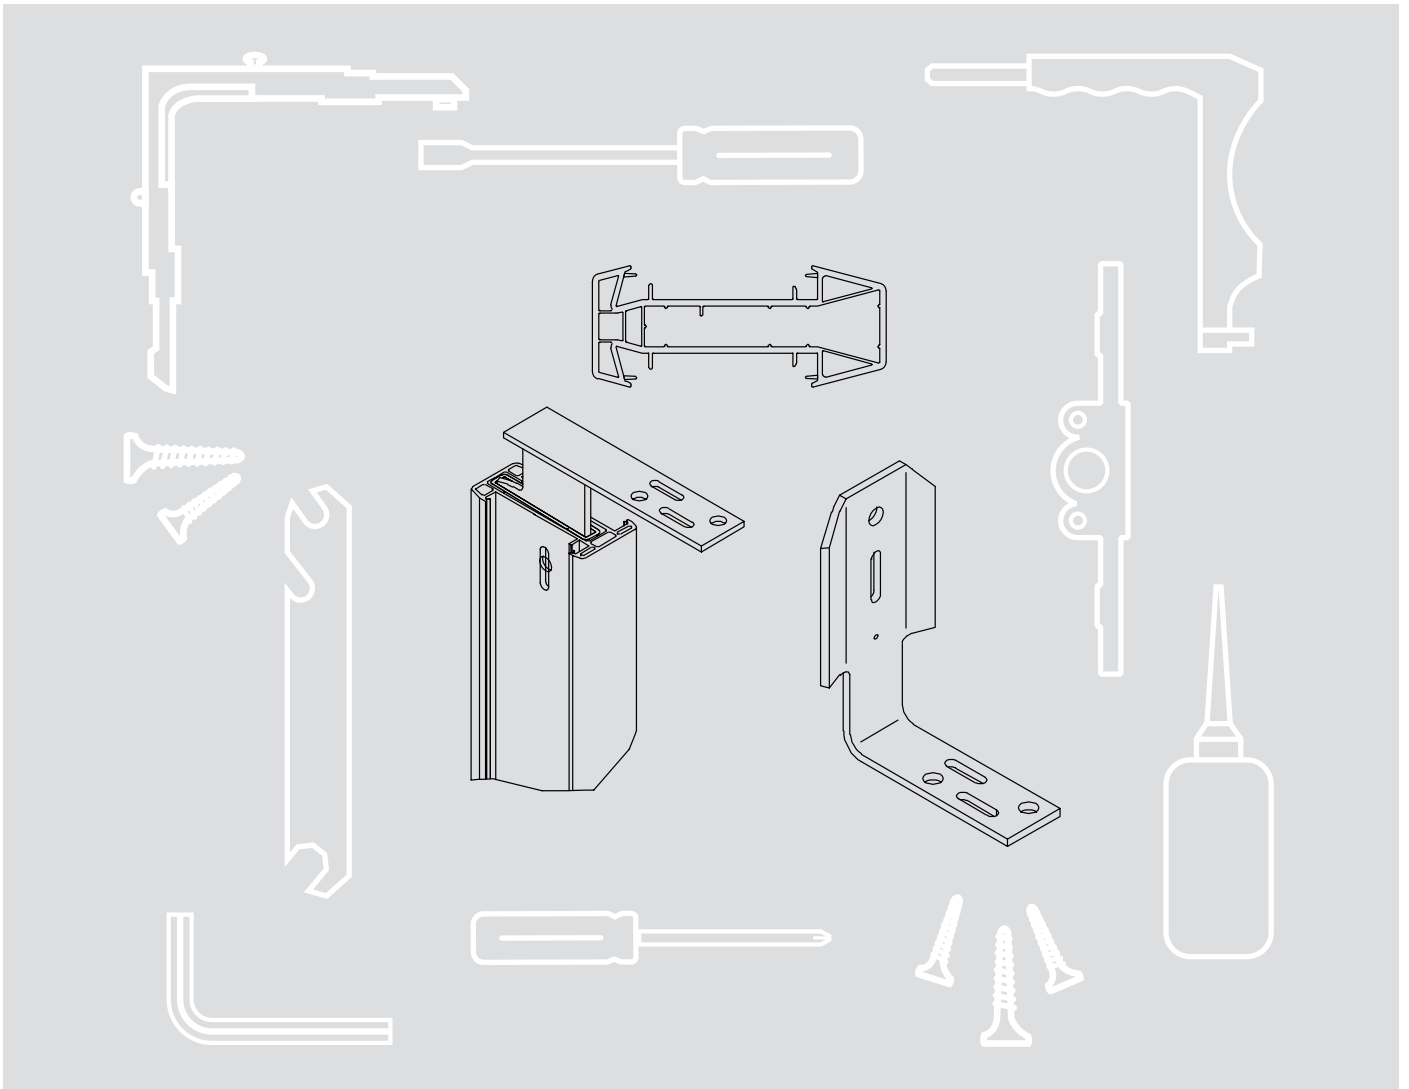


DIRECTIVES DE MONTAGE POUR LES COUPLAGES STATIQUES

160218 pour ARON Renova+ et ARON Linea | 180218 pour ARON Novum et ARON Passiv


Profondeur de montage Renova+ et Linea : 76 mm

Profondeur de montage Novum et Passiv : 85 mm

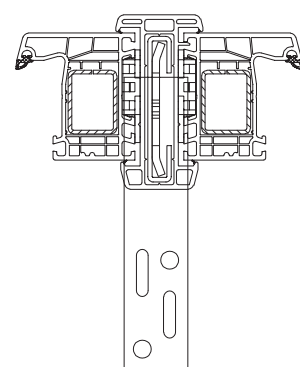


Renfort acier
13 mm x 80 mm x 2 mm


Renfort acier
13 mm x 90 mm x
24,5 mm x 2 mm

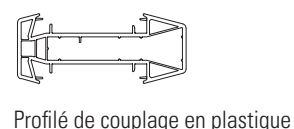


Profilé de couplage en plastique



Profilé de couplage en plastique




Plaque stabilisatrice 3 mm pour
le couplage

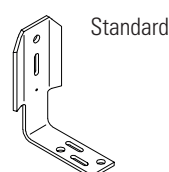


Standard

Ancre de montage
(dissimulée) pour
le couplage

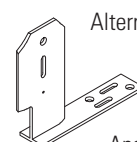

Alternative


Ancre de montage
(devant l'élément) pour
le couplage

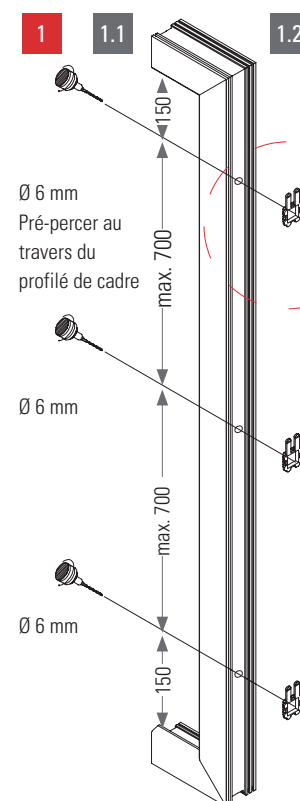

Ø 6 mm
Pré-percer au
travers du
profilé de cadre


Ø 6 mm

Ø 6 mm

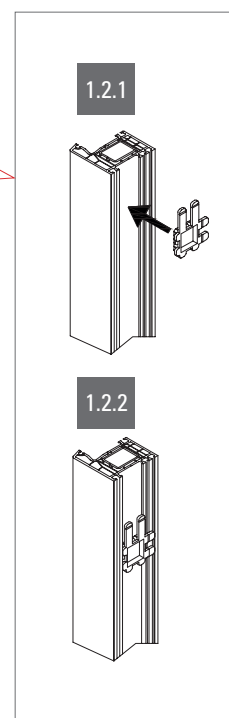


1.2.1

1.2.2

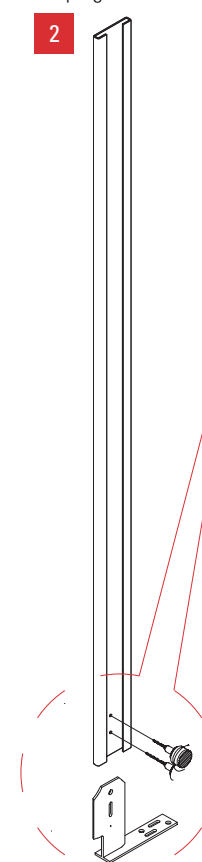

2

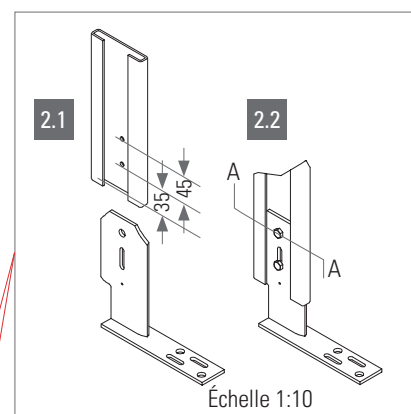


2.1

2.2

Échelle 1:10

2 x M6 x 12 mm (ISO 7380-2) avec
écrou à embase crantée M6 (similaire
à la norme 6923-8)

Vue en coupe A-A




REMARQUE :

La plaque stabilisatrice doit être montée à une distance définie de la plaque intérieure du cadre (feuillure). Il convient également de respecter la distance entre plusieurs plaques stabilisatrices.


La position de la plaque stabilisatrice dépend de la distance entre les vis. La distance entre les points de fixation influence la position de la plaque stabilisatrice.

Les perçages pour le vissage doivent être réalisés en veillant à ne pas dépasser la distance maximale autorisée de 700 mm entre les perçages. Lors de la détermination des emplacements de perçage, il convient de tenir compte de la distance maximale admissible entre la maçonnerie et l'acier de le couplage.

3

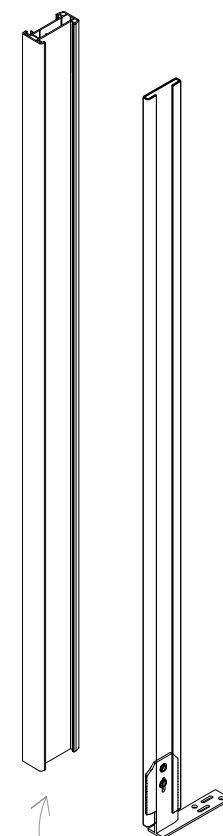

3.2

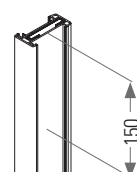


2 x M3,9 x 19 mm
Vis autoperceuse pour
la fixation du renfort



Bord extérieur
du cadre


5

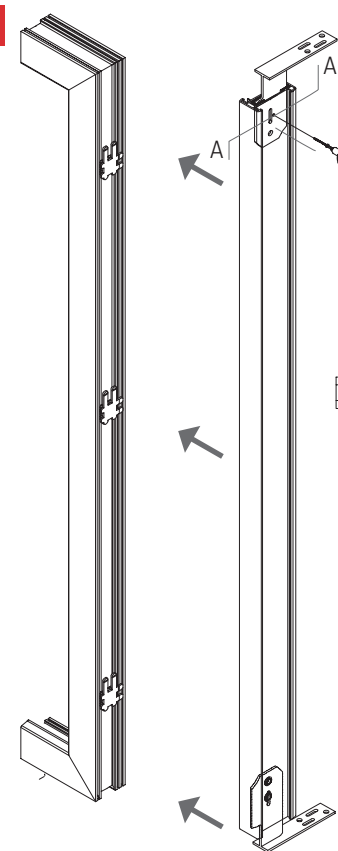



1 x M6,3 x 22 mm
Vis autoperceuse au
centre du trou oblong
de l'ancre de montage



Vue en coupe A-A

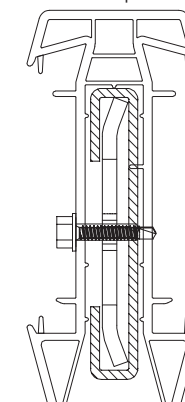

4

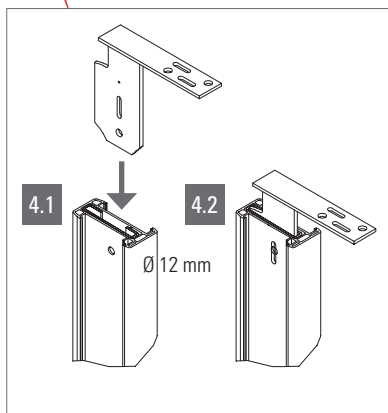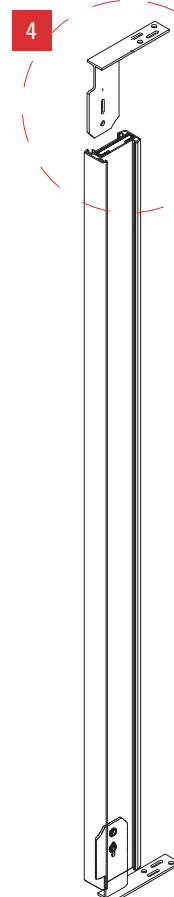


4.1

4.2

Ø 12 mm

REMARQUE :

En cas de montage horizontal,
le couplage doit être étanchéifié à droite
et à gauche contre la construction.

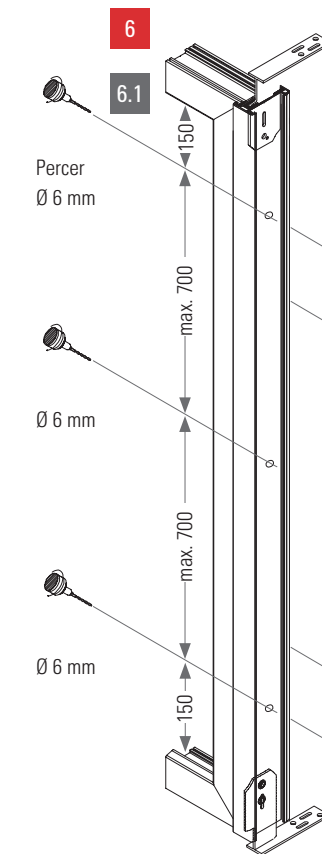

Perçer
Ø 6 mm

Ø 6 mm


Ø 6 mm

Ø 3 mm


20

Vissage pour la
fixation du profilé de
couplage statique
Pré-percer : Ø 3 mm
Vis : 5.5 mm x 45 mm

Ø 3 mm

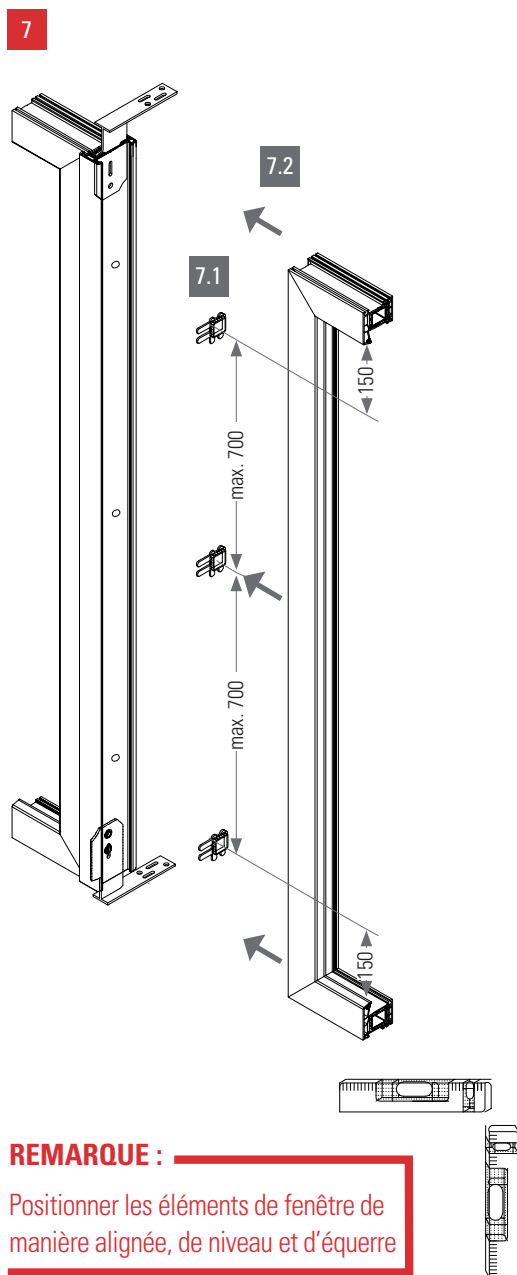

Hauteurs des dormants	Vis avec pointe d'alésage
73 mm et 80 mm	5,5 x 100 mm

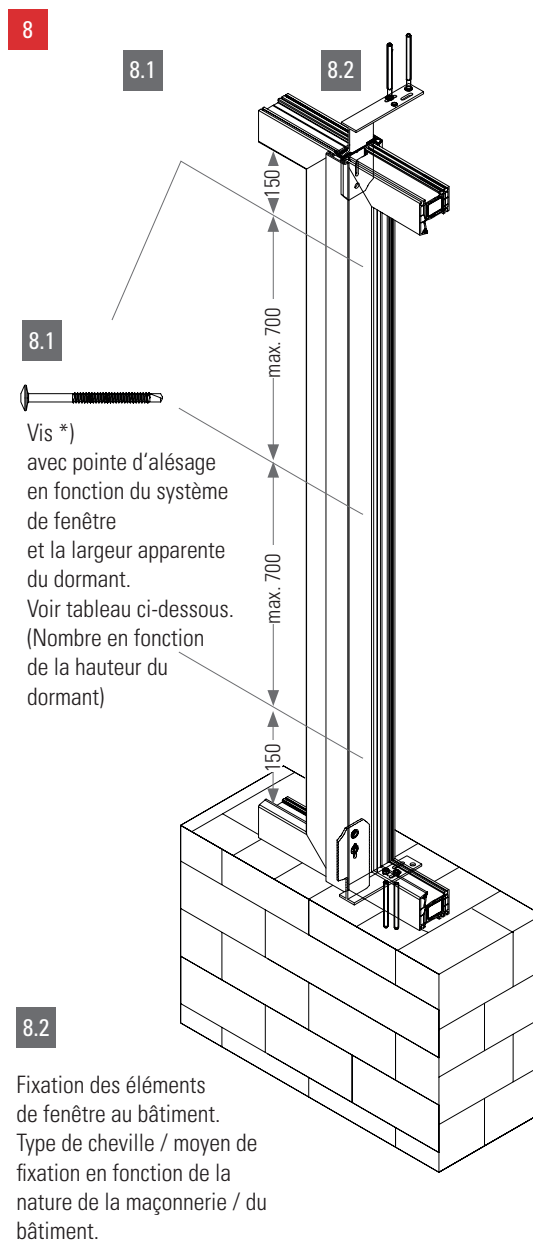

*) Recommandation pour le montage des couplages.
Vis non comprises dans la livraison ou le programme de livraison.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Allemagne
product@hornbach.com
www.hornbach.com