

6


Montage Element



6 | Das Element mittig zwischen der Klemmbefestigung und auf den Stützwinkeln vorsichtig positionieren. Zum Schluss mit zwei Innensechskantschrauben M6 x 14 mm die Klemmbefestigung komplettieren.


7

Montage der Kappe

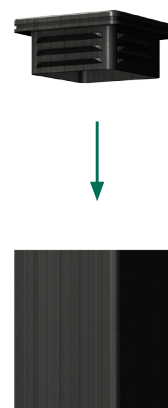

7 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.

GroJaSichtschutz Klemmbefestigung und Stützwinkel GroJaAmbiente, GroJaPremo

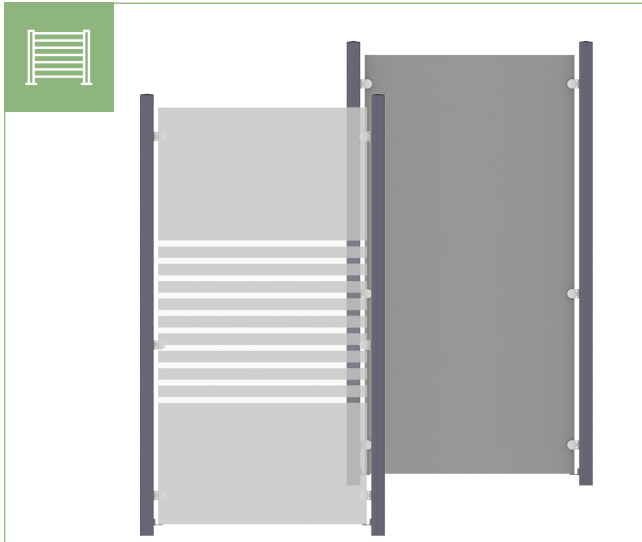

- Spaten
- Beton
- Wasserwaage
- Gliedermaßstab
- Akkuschrauber
- Innensechskantschlüssel
- Innensechsrundschlüssel
- Spiralbohrer 5,8 mm

Lagern Sie die Elemente mit der Originalverpackung fachmännisch auf ebenem, trockenem und gut belüftetem Untergrund. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gelagert wird. Verbauen Sie das Element nicht bei Temperaturen unter 5 °C

Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Mit Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungsbild und die Eigenschaften des Materials als einwandfrei an.



Sicherheits- und Warnhinweise

1. Achtung! Produkt kann im unmontierten Zustand scharfe Kanten aufweisen, Schutzhandschuhe tragen.
2. Achtung! Gefahr vor Glasbruch, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
3. Achtung! Gefahr vor Quetschungen durch schwere Gegenstände oder bewegliche Teile, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.



Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Errichtung von GroJaSichtschutz Ambiente & Premo!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.



Wichtig: Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage.

Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage durch einen Fachhandwerker. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.



Die Sendung darf im verpackten Zustand NICHT der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Flecken). Dieses stellt KEINEN Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten unser Lager in einem einwandfreien Zustand verlassen.






Hinweis Herstellergewährleistung:
Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, empfehlen wir Ihnen, GroJa-Produkte ausschließlich mit GroJa-Zubehör zu kombinieren. Bitte beachten Sie, dass bei der Kombination eines GroJa Produktes mit Zubehör eines Drittanbieters die Gewährleistung entfällt.




Pflegehinweise




Pflegehinweise finden Sie auf unserer Internetseite:
www.groja.de/downloadcenter

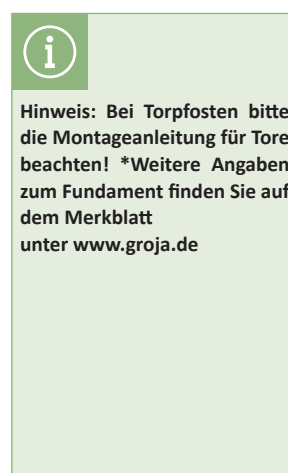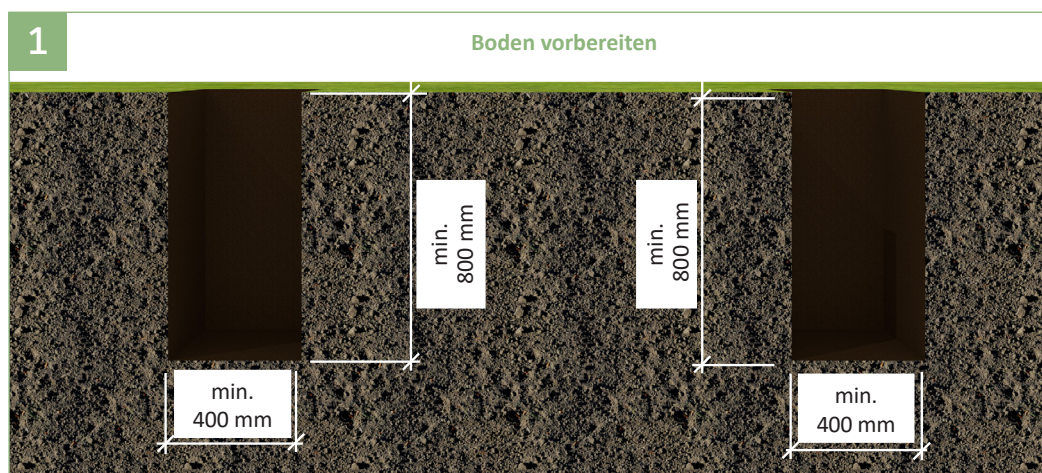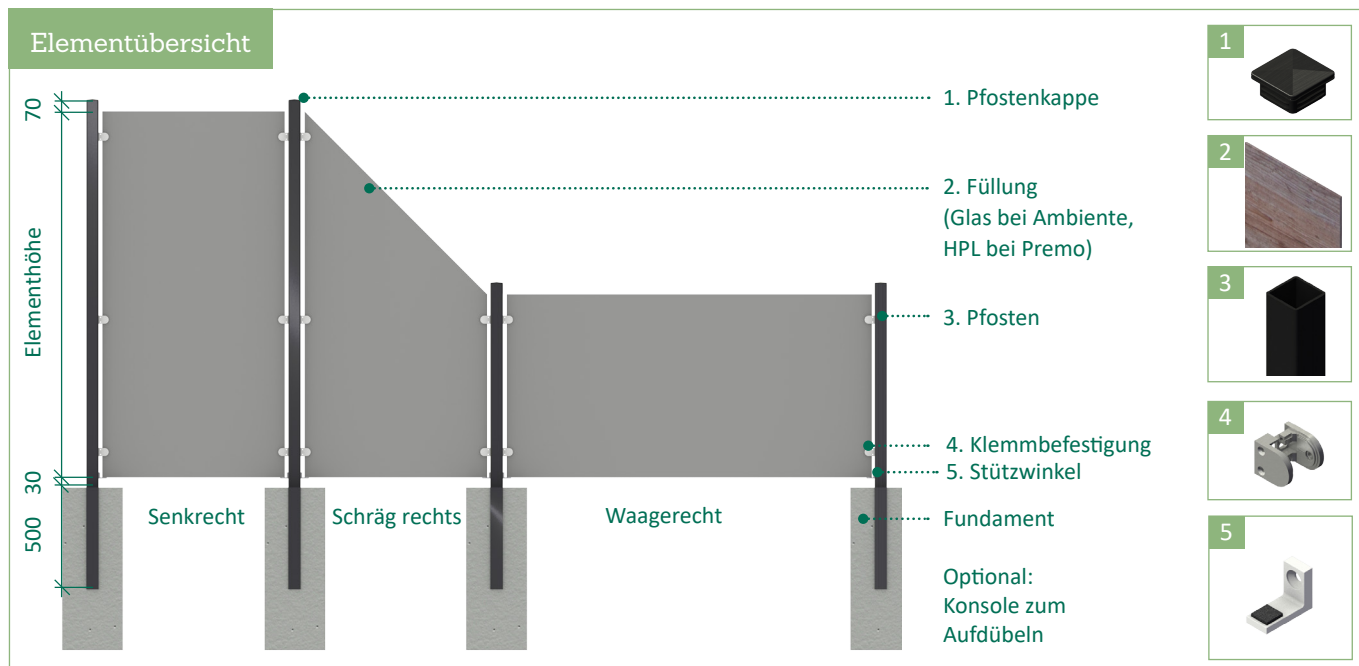

1 | Größe der Fundamente mindestens 400 x 400 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.*

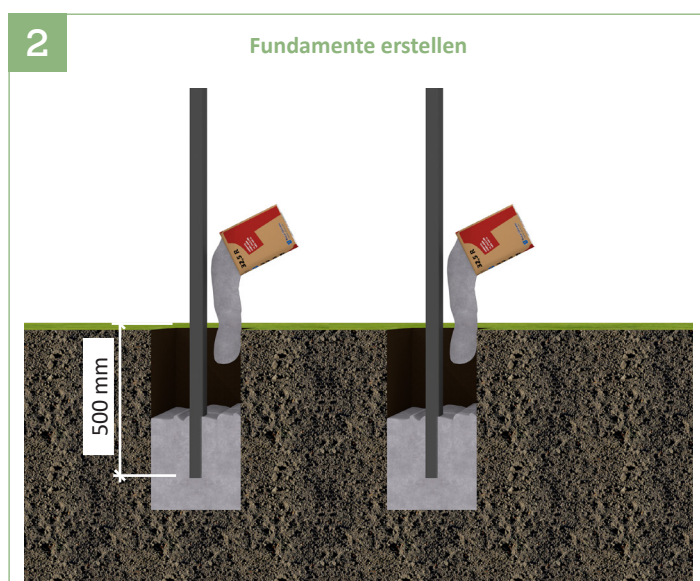


2 | Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten.

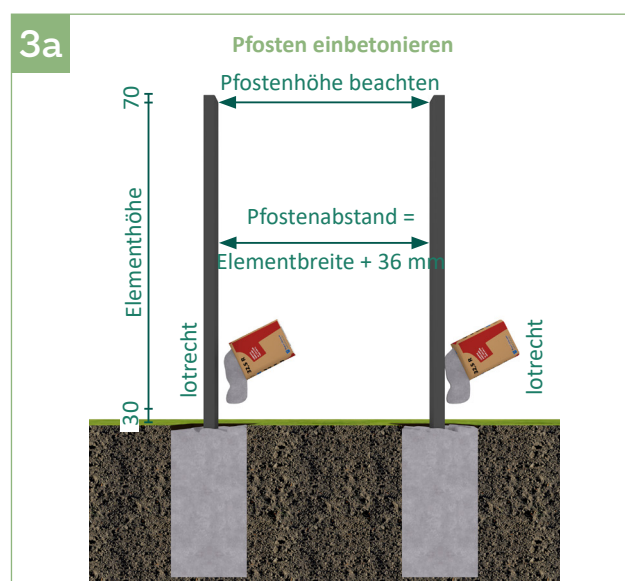

3a | Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten. Beton nach Herstellerangaben aushärten lassen.

3b


Optional: Konsole zum Aufdübeln

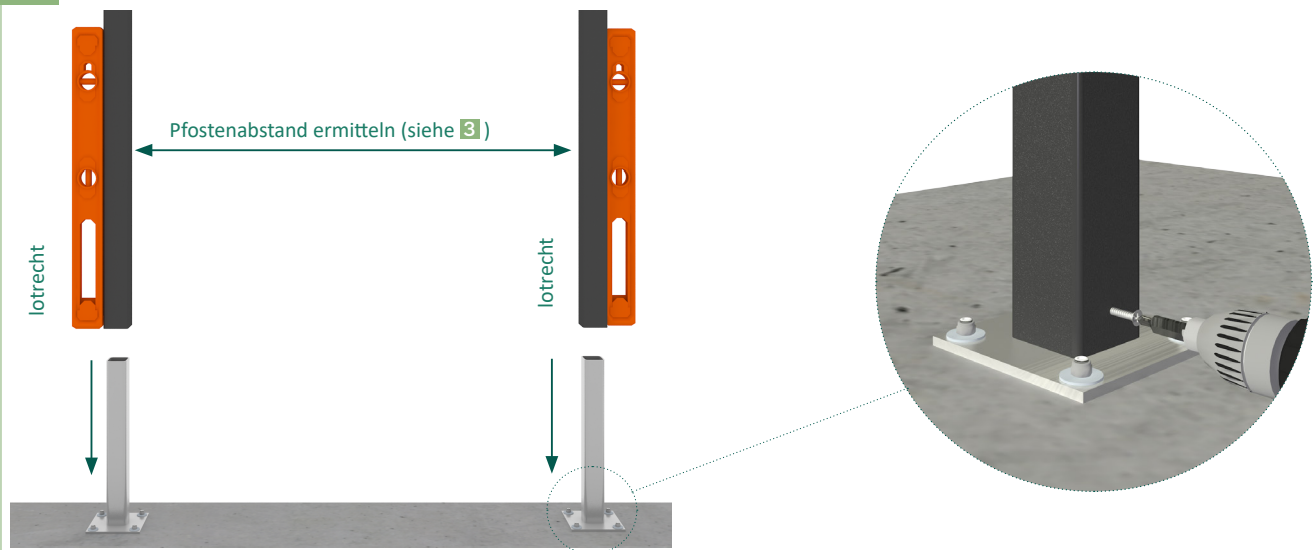

3b | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten. Zum Befestigen der Konsolen auf den Untergrund die Pfosten entfernen. Zusätzlich kann der Pfosten durch eine Senkkopfschraube fixiert werden. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4a


Montage Klemmbefestigung Hochkant und schräges Element

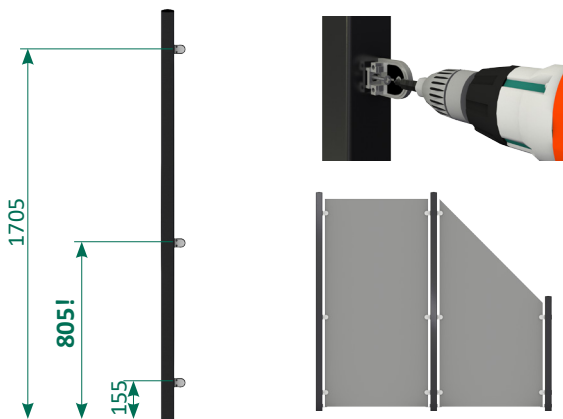

4a | Mit einem 5,8 mm Bohrer den Pfosten vorbohren und die Klemmbefestigung mit den beiliegenden Linsenkopfschrauben ST 6,3 x 25 mm am Pfosten montieren!

4b


Montage Klemmbefestigung Hochkant Elemente

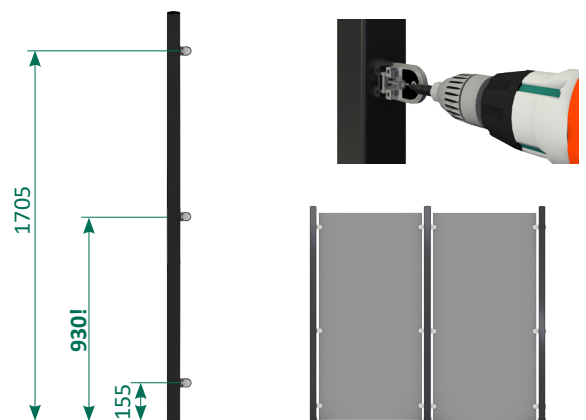

4b | Mit einem 5,8 mm Bohrer den Pfosten vorbohren und die Klemmbefestigung mit den beiliegenden Linsenkopfschrauben ST 6,3 x 25 mm am Pfosten montieren!

4c

Montage Klemmbefestigung Waagerechte Elemente

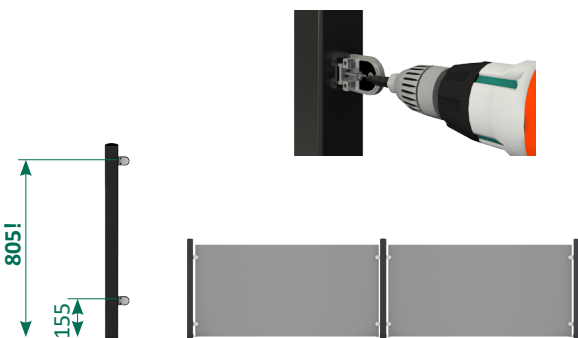

4c | Mit einem 5,8 mm Bohrer den Pfosten vorbohren und die Klemmbefestigung mit den beiliegenden Linsenkopfschrauben ST 6,3 x 25 mm am Pfosten montieren!

5

Montage Stützwinkel



5 | Mit einem 5,8 mm Bohrer den Pfosten vorbohren und den Stützwinkel mit den beiliegenden Senk-Blechschräuben mit Innensechsrund ST 6,3 x 25 mm am Pfosten montieren!