



4) Die Eckverbinder des Deckels sowie des Frühbeet-Rahmens sind durch einfaches Aufstecken zu befestigen.

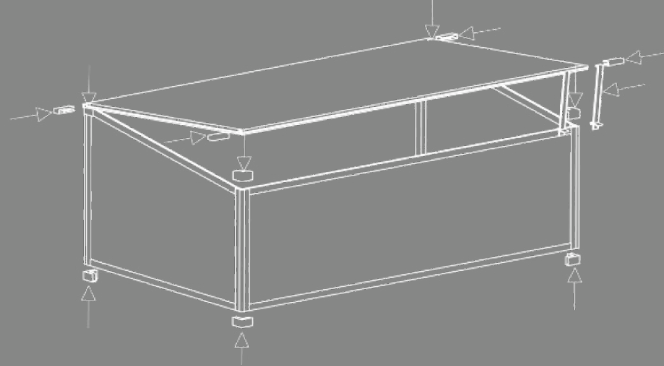

5) Die Bodenanker werden durch die Bohrung des Eckverbinders in allen vier Ecken gesetzt.

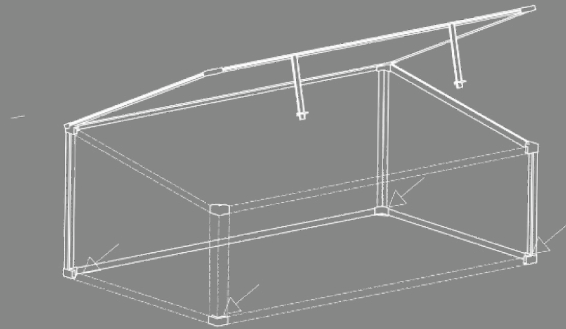

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der Aufzucht Ihrer Pflanzen mit Hilfe des Feronia Frühbeets.

FRÜHBEET FERONIA

HÖCHSTE TRANSPARENZ OHNE WERKZEUG SCHNELL UND STABIL AUFGEBAUT!

Das Feronia Frühbeet besteht komplett aus robustem, witterungsbeständigem und UV-beständigem Polycarbonat. Die im Ruhrgebiet produzierten Hohlkammerscheiben werden umlaufend in transparenten Profilen aus Polycarbonat eingefasst und durch Verbindungselemente zum Aufstecken schnell und stabil verbunden. Dies garantiert den höchstmöglichen Lichteinfall für Ihre Jungpflanzen. Durch einen Aufstelldeckel wird das Frühbeet ideal belüftet. Das Feronia Frühbeet kann durch unterschiedliche Abmessungen auch als Aufsatz für ein Hochbeet genutzt werden.

PATENTGESCHÜTZT • EFFEKTIV • WARTUNGSFREI • UNVERWECHSELBAR • POLYCARBONAT

VOLL TRANSPARENT • INNOVATIV • MADE IN GERMANY









WITTERUNGSBESTÄNDIG • LEICHT • STECKSYSTEM • KEIN WERKZEUG NOTWENDIG


UV-BESTÄNDIG • OPTIMALER PFLANZENSCHUTZ • VARIABLE GRÖSSEN • STABIL

MONTAGEANLEITUNG

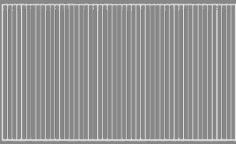Beschreibung		Anzahl
	Vorderwand 10101	1
	Rückwand 10102	1
	Deckel 10103	1
	Seitenwand 10104	2
	Lüftungshebel 10111	2


Beschreibung		Anzahl
	Grundprofil 10121	20
	Eckprofil 10122	4
	Scharnierprofil 10123	1
	Eckverbinder 10112	8
	Eckverbinder Deckel 10113	4

Bitte kontrollieren Sie vor Beginn des Zusammenbaus den vollständigen Inhalt Ihres Bausatzes. Sollte trotz sorgfältigster Herstellung dennoch eines der aufgeführten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte mit Angabe der Artikelbezeichnung an Ihren Fachhändler.

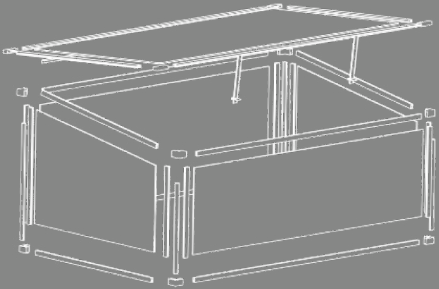


DAS FERONIA FRÜHBEET WIRD OHNE WERKZEUG SCHNELL UND STABIL AUFGEBAUT.

1) Die Grundprofile sind auf alle Wände, sowie den Deckel aufzuschieben.

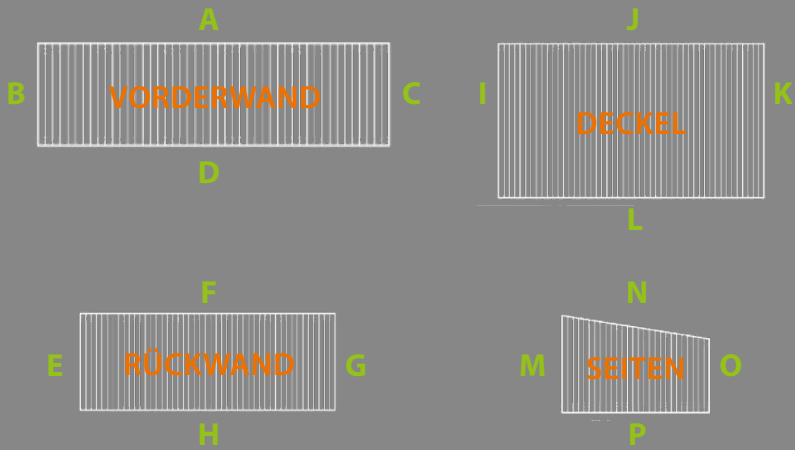

Vorderwand	A / D	992 mm
	B / C	281 mm
Rückwand	E / G	361 mm
	F / H	992 mm
Deckel	I / K	532 mm
	J / L	1061 mm
Seite	M	361 mm
	N / P	506 mm
	O	281 mm

2) Die Außenwände werden nacheinander durch Einschieben der Eckprofile verbunden.

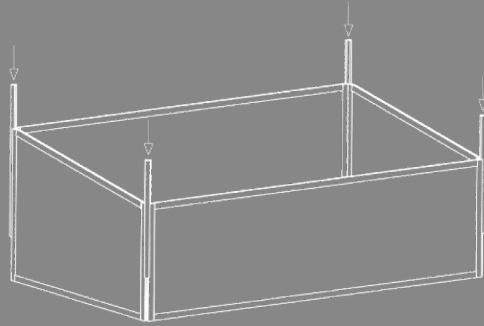

3) Das Scharnierprofil ist am oberen Profil des Frühbeetes einzuschieben und verbindet Deckel mit Rückwand.

