



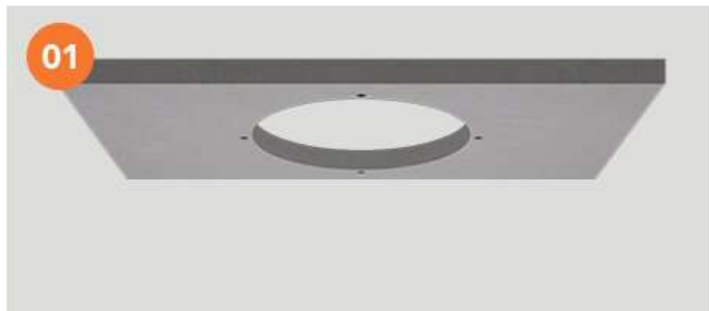


01 Bohren Sie mit geeignetem Werkzeug passende Löcher in die Trockenbauwand.



02 Greifen Sie die orangefarbenen Verriegelungsclips und ziehen Sie sie nach außen, um sie zu öffnen.

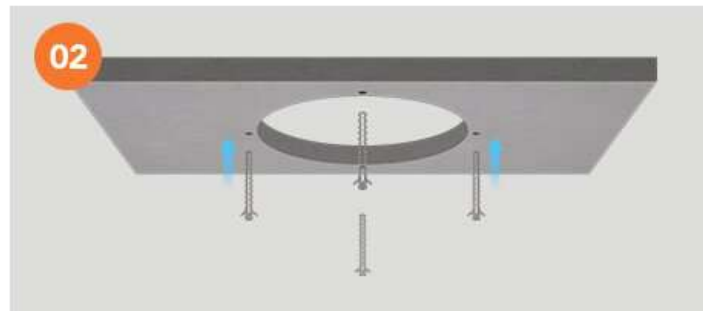

03 Setzen Sie die Kunststoffdübel in die Löcher ein.

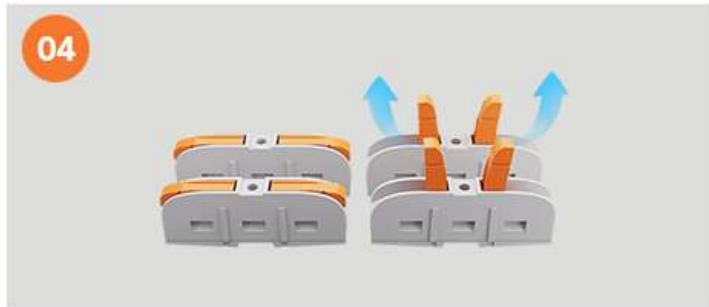

04 Verbinden Sie mithilfe der Leitungsverbinder den Neutralleiter und den Außenleiter der achteckigen Anschlussdose mit dem entsprechenden Neutralleiter bzw. Außenleiter der Deckenleuchte.



05 Befestigen Sie die Montageplatte mit den selbstschneidenden Schrauben an den Kunststoffdübeln.



06 Drehen Sie die Leuchte gegen den Uhrzeigersinn, um sie an der Montageplatte zu befestigen.