

Garantie
Gua-
rantee
Garantia

3012280 - Montageanleitung für Möbeltresore
WKL12/02





Montageanleitung für Möbeltresore

Assembly instructions for furniture safes

Instruction de montage pour des coffres-forts

Instrucciones para cajas fuertes de superficie

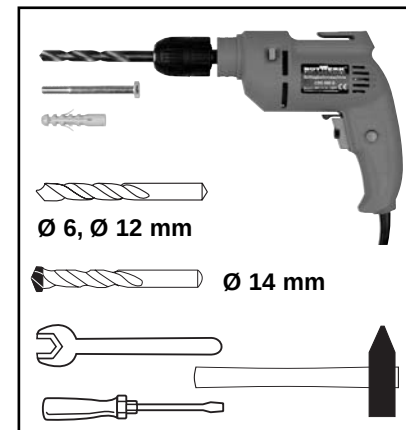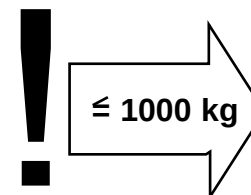


Tresore unter 1000 kg Gewicht müssen mit Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 verankert werden !!


Safes with a weight under 1000 kg must be anchored with screws of resistance grade 10.9 !!

Les coffres-forts d'un poids inférieur à mille kg doivent impérativement être fixés par une (ou plusieurs) vis de la classe 10.9 (densité de l'acier)!!


Cajas fuertes con un peso bajo 1000 kg tienen de que ser anclados con tornillos de la clase de resistencia 10.9 !!

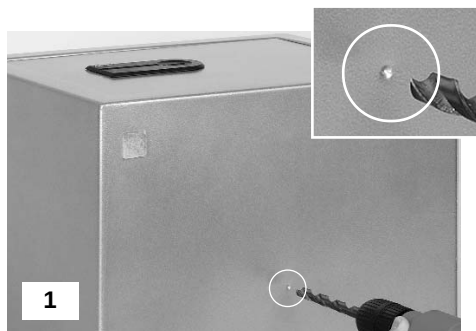

1 Ø 6 mm, Ø 12 mm

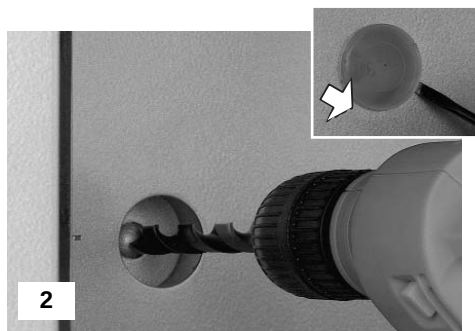


2 Ø 6 mm, Ø 12 mm

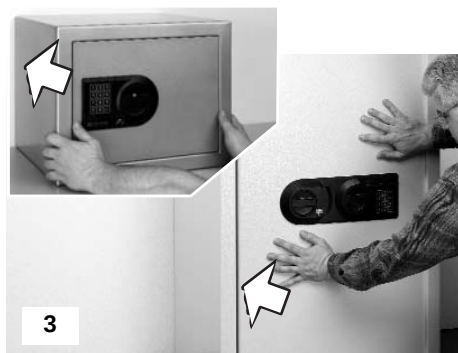


3




4

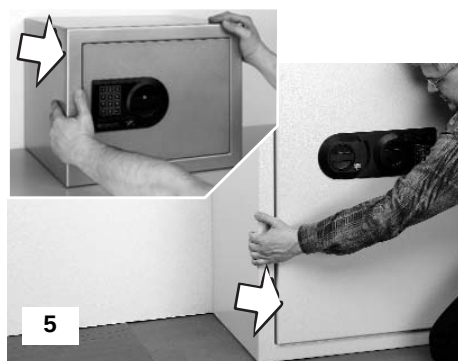

5

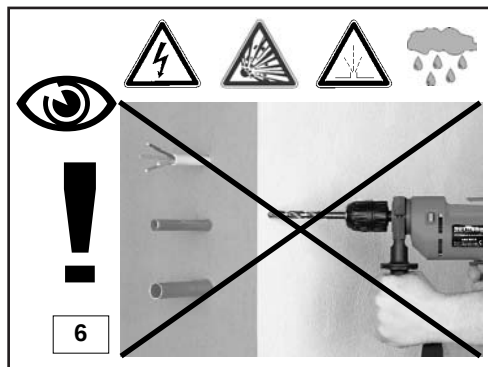


6

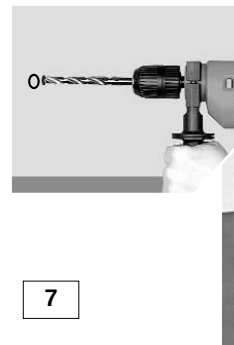


7

Ø 14 mm

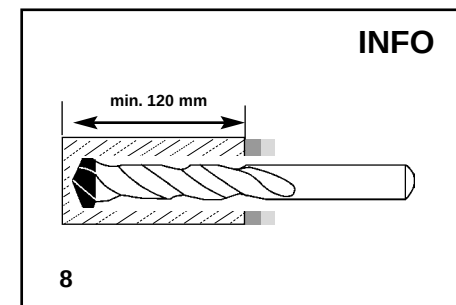


8


Ø 14 mm

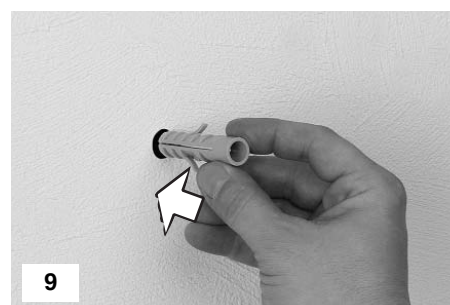

9

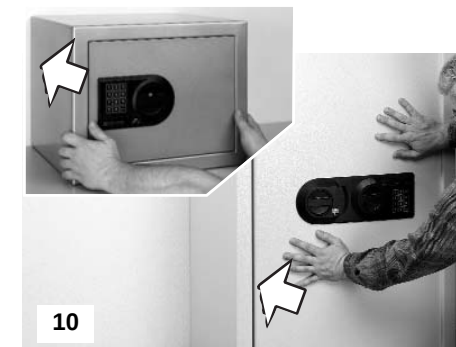

10

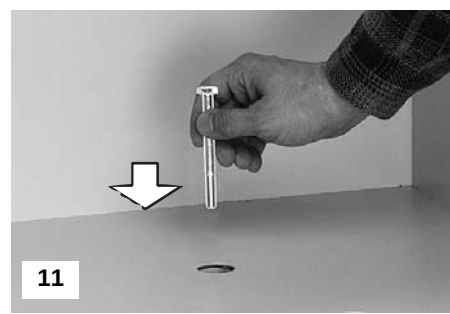

11



12

