

Instruction d'installation et montage ASCIM

Emplacement pour le code de désignation et le numéro de fabrication :

A recopier à partir de la plaque signalétique

Type d'appareil :

Numéro de fabrication :

N° de contrôle mise en service : RRF-29 11 2643

Notre programme de livraison : Poêles à mazout

Poêles cheminées

Poêles à granulés de bois (pellets)

Poêles en faïence et poêles à bois et à charbon à feu continu

Foyers à feu continu et d'appoint à bois, à charbon et à mazout

Inserts à bois

Accessoires pour poêles et cheminées

Accessoires pour l'approvisionnement en fuel centralisé

Humidificateurs d'air

HAAS+SOHN
OFENTECHNIK GMBH
Urstein Nord 67
A-5412 Puch
Tel.: 0043 (0) 662 44955-0
Fax : 0043 (0) 662 44955 210
Email : office@haassohn.com
<http://www.haassohn.com>

Distribution en Allemagne
Haas+Sohn Ofentechnik GmbH
Herborner Straße 7-9
D-35764 Sinn
Téléphone : 0049 (0) 2772 5010-0
Téléfax : 0049 (0) 2772 5010-99
Email : info.de@haassohn.com

1 REMARQUES PRELIMINAIRES

Avant de lire la présente instruction, veuillez prendre préalablement connaissance de la notice d'installation et d'utilisation de votre insert de cheminée.

Cette notice d'instruction comprend en complément :

- * « la fiche technique complète »,
- * et, le cas échéant, la notice de montage du kit d'isolation de protection incendie.

Lors du déballage des éléments en béton, vous constaterez éventuellement des irrégularités de surface (fissures ou fentes). Celles-ci sont à reboucher avec le produit de collage livré.

2 VERIFICATIONS PREALABLES

En principe, avant le montage de votre kit de cheminée, il convient de vérifier la capacité de charge du sol de pose.

Le poids total de l'ensemble du kit de cheminée (poêle avec habillage en réfractaires et revêtement en pierres artificielles) peut, selon le modèle, peser de 400 à 430 kg. Dans le cas d'une installation sur structure en bois (plancher avec poutres en bois), vous devez absolument demander conseil auprès d'un staticien.

Important : lors de l'installation de votre kit de cheminée, les consignes des autorités de prévention des incendies et autres prescriptions locales y relatives, en vigueur sur le lieu de l'installation, doivent être respectées : il est particulièrement important que les parois inflammables (par ex. des parois en bois) ou les murs porteurs en béton armé soient protégés contre un réchauffement excessif. Votre ensemble cheminée comprend un kit d'éléments d'isolation capable de faire écran thermique et protéger ainsi les structures environnantes inflammables ou statiquement sensibles. Ce kit se compose de plusieurs tôles de protection. Nous vous recommandons par ailleurs de l'installer également à titre de protection de surface de parois et murs non inflammables.

3 OUTILLAGE

Pour assembler le revêtement en pierres artificielles, vous avez besoin des outils suivants :

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| - niveau à bulle d'air | - marteau en caoutchouc | - clé à fourche SW 13 |
| - équerre en acier 90° | - crayon | - rouleau à peindre |
| - truelle ou spatule | - éponge | - cartouche / applicateur à silicone |

4 MATERIAUX

- | | | |
|-------------|------------------------|-------|
| - peinture | - enduit crépis évent. | - eau |
| - acrylique | | |

5 MONTAGE DU KIT

1. Déballer soigneusement les éléments de revêtement en pierres artificielles avec les accessoires. Vérifiez que le kit est bien complet en vous aidant de la liste des pièces fournies. Triez les pièces par ordre de montage (voir la liste des pièces illustrée).
2. En cas d'installation du kit d'isolation de protection incendie, montez maintenant les deux tôles de protection arrière (voir notice de montage du kit d'isolation de protection incendie) sur le panneau arrière du poêle.
3. Installez le poêle à la bonne hauteur avec la clé à douille SW 13 en vissant/dévisant les pieds de réglage. La hauteur idéale est visible (voir illustration, 2) Veuillez disposer le socle avec la plaque de socle pour contrôler. Le rebord inférieur de l'écran avec régulateur d'air sur le poêle peut être disposé sans joint à la même hauteur que l'embase du revêtement en béton ou environ 1 ou 2 mm plus haut (attention : le collage modifie très peu la hauteur totale : il est cependant possible, ensuite, d'ajuster le poêle en vissant/dévisant les pieds de réglage de façon à ajuster à la hauteur souhaitée)
4. En outre, la distance par rapport au mur d'appui arrière est à régler de façon adéquate (voir illustration 2).

Important : ajustez ensuite la position horizontale du poêle à l'aide du niveau à bulle d'air.

5. raccorder et fixer alors le tube d'évacuation de fumée (par ex. avec un double manchon d'étanchéité) dans le conduit de cheminée (voir la notice d'installation et d'utilisation du poêle cheminée).
6. procédez maintenant au montage des éléments décoratifs d'habillage

6 REMARQUES

Il est interdit de monter le kit sans coller les éléments entre eux et sans assurer la hotte de cheminée contre une éventuelle dislocation !

La mise en place du revêtement réfractaire dans le foyer de votre poêle (voir la documentation de votre poêle) n'est réalisée qu'une fois les opérations de montage terminées. Pourquoi terminer par les éléments réfractaires ? Parce qu'ainsi, il est plus aisé et moins risqué de pouvoir encore déplacer le poêle pendant le montage du kit de pierres artificielles.

Afin de colmater l'espace entre le kit et le mur d'appui, nous vous recommandons de jointoyer au moyen de mastic acrylique (la pâte acrylique peut être, contrairement au silicone, immédiatement peinte).

Une fois que le kit cheminée est sec, il est possible de peindre (avec des peintures à base minérale) la cheminée (un primer de fond n'est pas obligatoire). Pour obtenir une texture à grains fins pour la première couche, il suffit simplement de mélanger un peu de colle dans la peinture. Procédez à la deuxième couche en utilisant la peinture uniquement. Bien entendu, il est également possible d'utiliser différentes sortes d'enduits pour façonner la surface.

Le kit cheminée doit sécher pendant 2 semaines min. avant la première mise en service.

Pour la mise en service du poêle : lire attentivement la notice d'utilisation et mettre le poêle en marche avec un peu de bois. Il est ensuite possible, après une heure env., de chauffer en régime normal.

Kit pierres artificielles - ASCIM - liste des composants

Art. n°	N°	Qté	Désignation	Modèle	Matériaux
0621851000100	1	1	Plaque de fond	Pierre artificielle	Pierre artificielle
0621851000200	2	1	élément paroi gauche	Pierre artificielle	Pierre artificielle
0621851000300	3	1	rayon pour le bois droit	Pierre artificielle	Pierre artificielle
0621851000400	4	1	rayon pour le bois gauche	Pierre artificielle	Pierre artificielle
0621851000500	5	1	élément paroi droit	Pierre artificielle	Pierre artificielle
0621851000600	6	1	Plaque hotte frontale	Pierre artificielle	Pierre artificielle
0621851000700	7	1	hotte cheminée	Pierre artificielle	Pierre artificielle
0621851000800	8	1	bas de socle avant	Pierre artificielle	Pierre artificielle
0621851000900	9	1	grille d'air	acier	acier
0621851001000	10	1	grille d'air	acier	acier
0621800105000	11	1	produit de collage		
0621800105050	12	1	cartouche acryl		
0621851001100	2a	1	Aide à la construction	Pierre artificielle	Pierre artificielle

Notice de montage du kit de pierres artificielles ASCIM

Remarque : prendre bien attention, avant le montage, à la position exacte de l'insert de poêle. Bien veiller à ce que les diverses parties soient placées verticalement d'aplomb et horizontalement de niveau.

1. Assemblez alors le kit cheminée à sec (voir illustrations 2 à 7). Vérifiez que les éléments soient bien de niveau et d'aplomb. Marquez ensuite les positions exactes avec un crayon.

Démontez ensuite tous les éléments et assemblez-les de nouveau, dans l'ordre correspondant, et cette fois en procédant au collage (voir illustrations 2 à 9)

2. Mélanger la colle livrée (colle de sécurité) avec de l'eau, jusqu'à ce que le mélange ait la consistance d'une pâte à dentifrice. Tous les éléments sont collés ensemble et contre la paroi. La surface de collage doit être nettoyée et légèrement humidifiée afin d'optimiser la résistance du collage de surface. Enlever la colle en trop avec la spatule et un chiffon humide.
3. Lorsque le montage est terminé, jointoyer au mastic acrylique. Les finitions de surface peuvent alors être réalisées.



Illustration 1 : mettre le plaque de fond en position

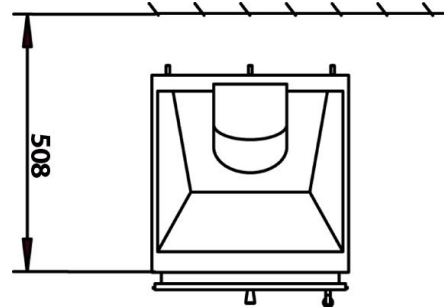
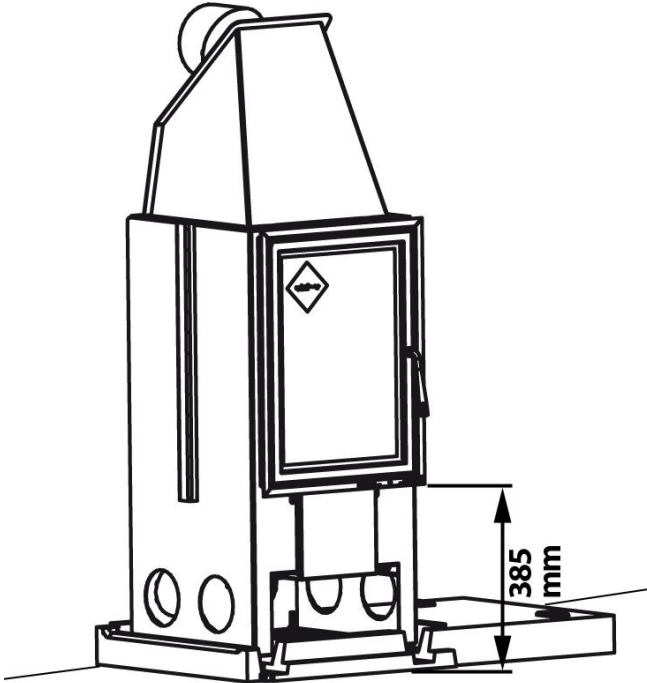


Illustration 2 : mettre le kit de cheminée en position

Illustration 3 : montage de élément paroi gauche et aide à la construction

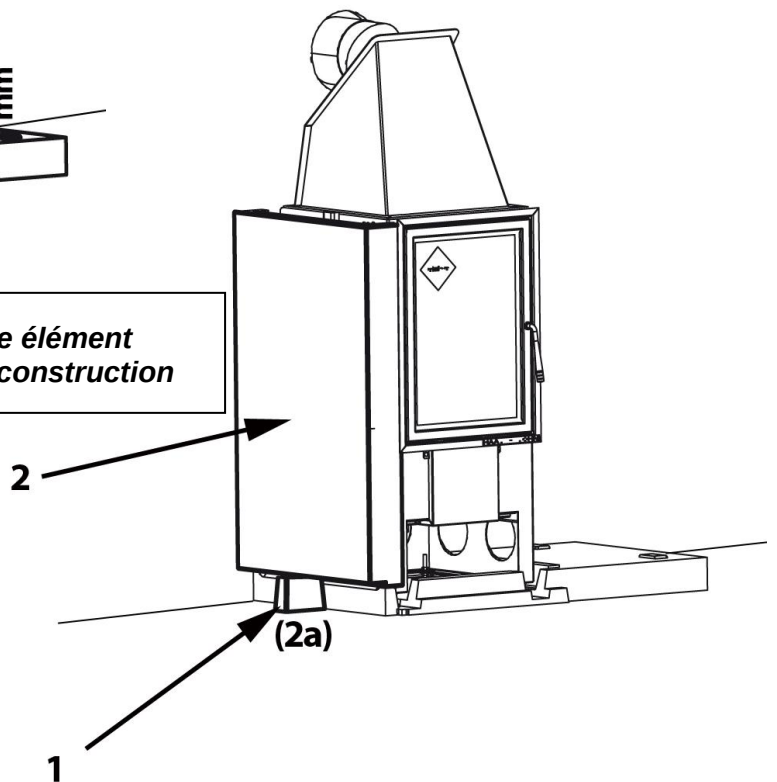
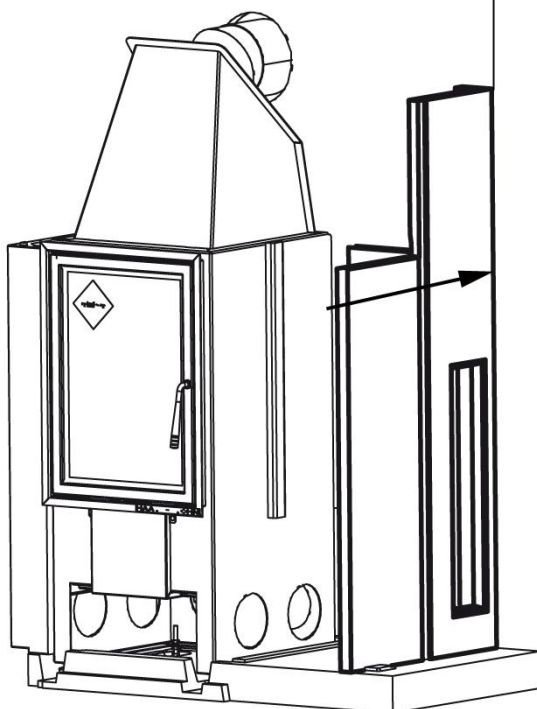


Illustration 4 : montage de rayon pour le bois droit

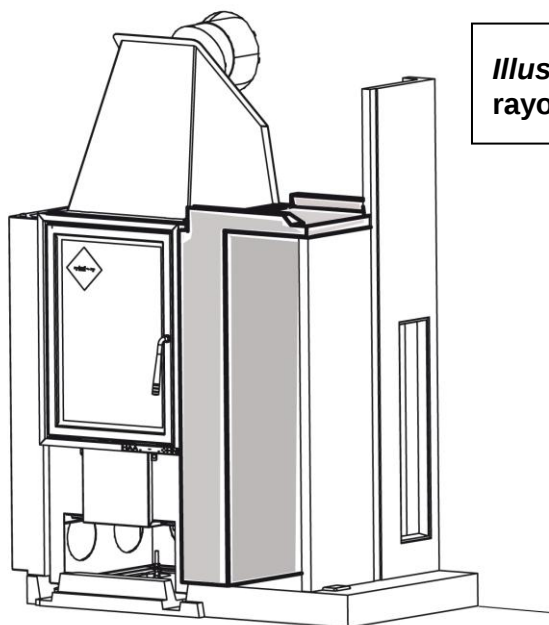


Illustration 5 : montage de rayon pour le bois gauche

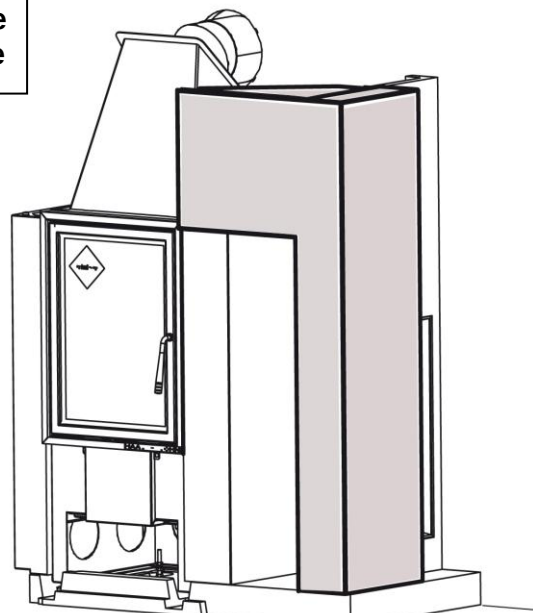


Illustration 6 : montage de élément paroi droit

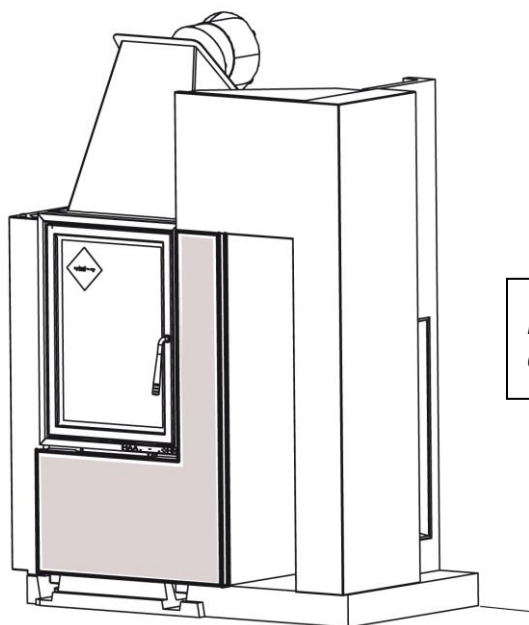


Illustration 7 : montage de plaque hotte frontale

Illustration 8 : montage de hotte cheminée

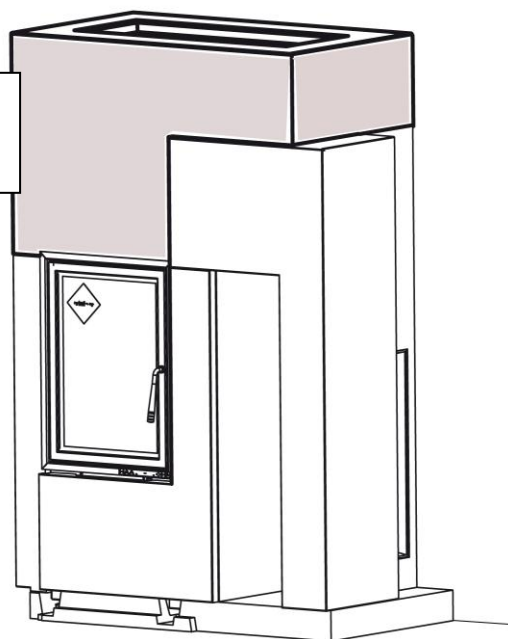


Illustration 9: montage des grille d'air et bas de socle avant

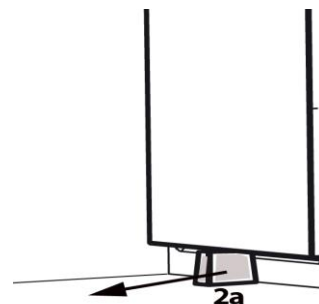
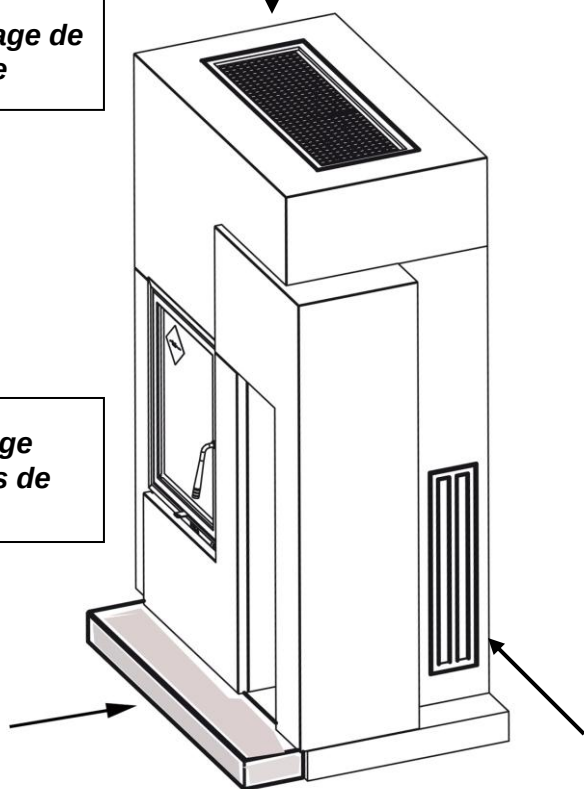
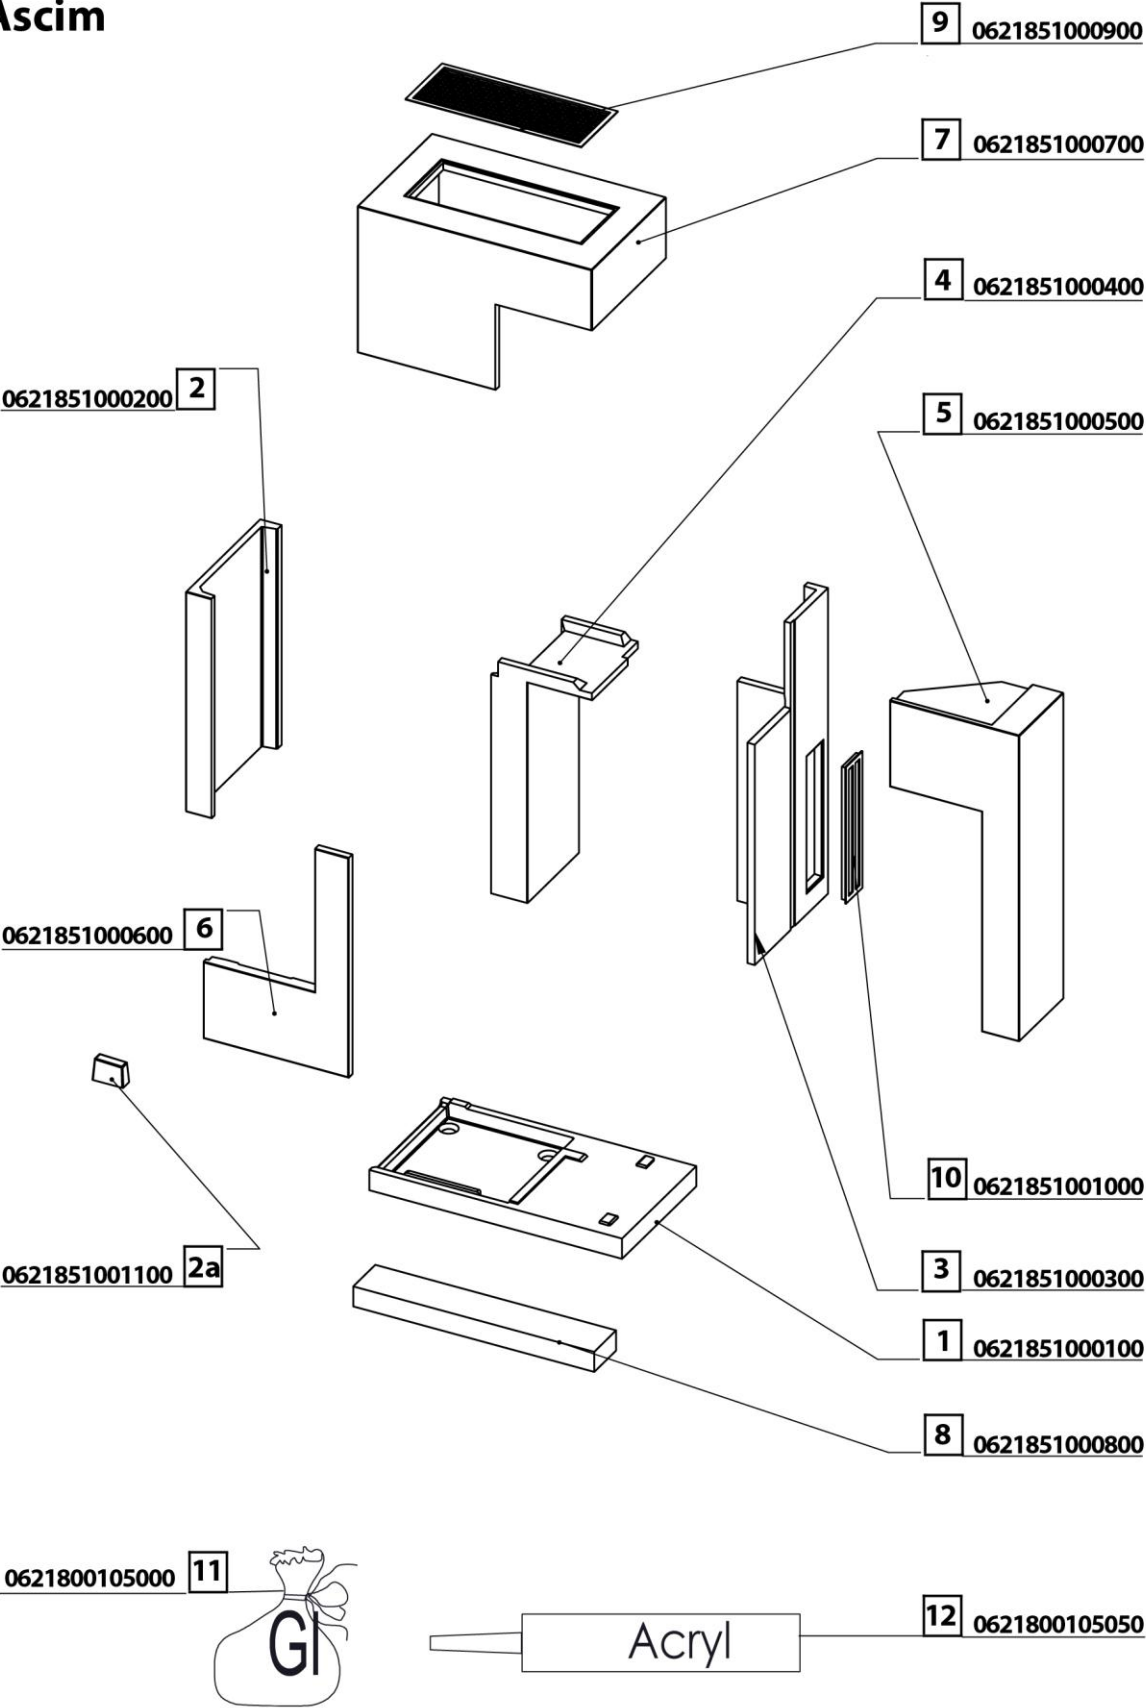


Illustration 10: aide à la construction retirer

Ascim



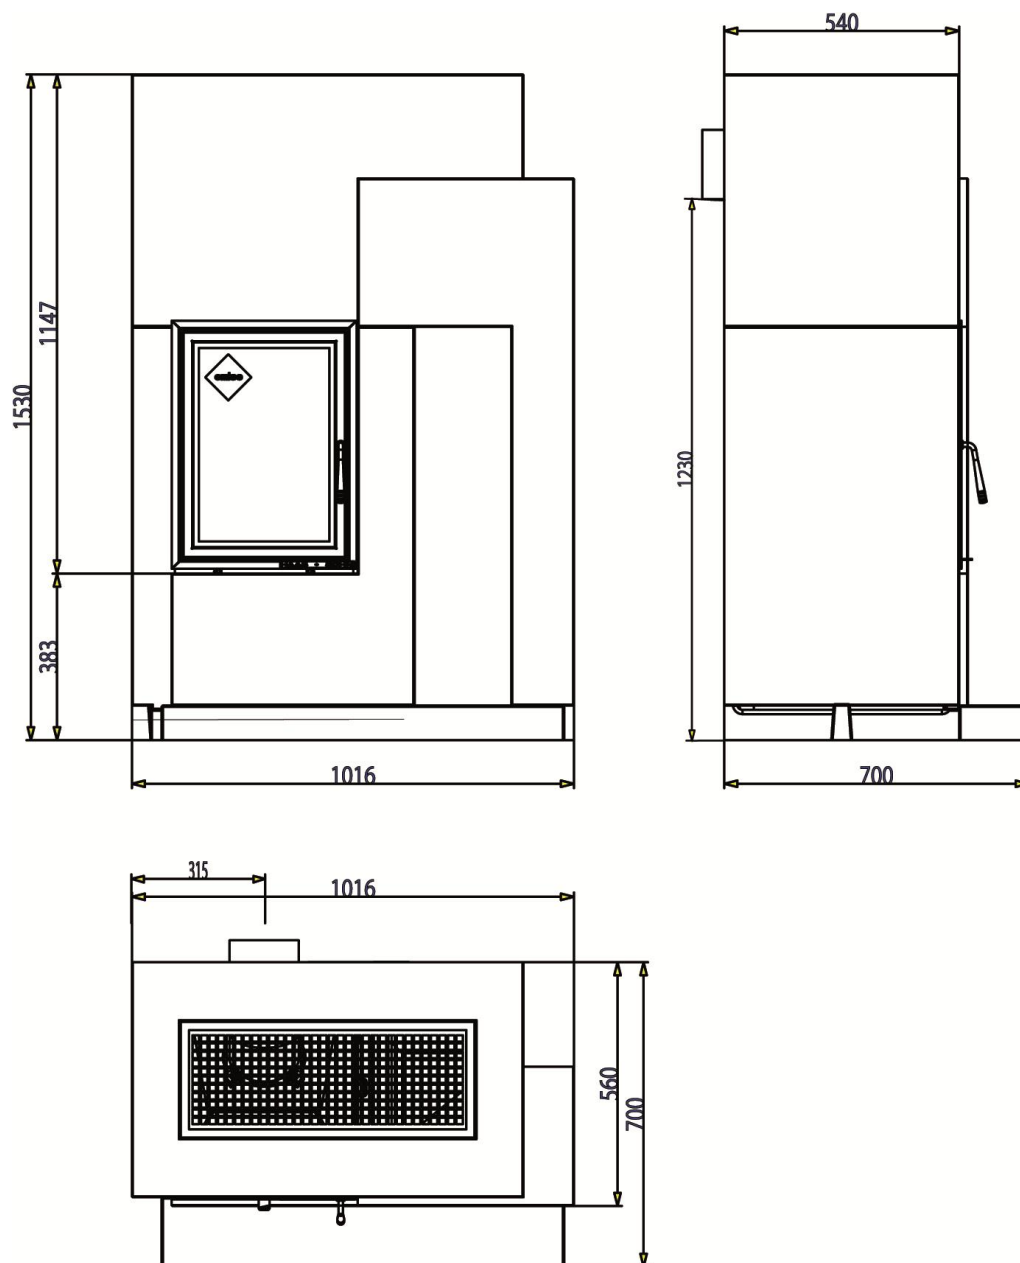


Illustration 11 : dimensions

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre kit cheminée de

HAAS+SOHN