

Aufbauanleitung

Assembly instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding



Informieren Sie sich bitte vor der Montage, ob die Komponenten des Wandbefestigungssets für Ihr Mauerwerk geeignet sind!

Für die Montage an einem abweichenden Mauerwerk übernehmen wir keine Gewährleistung.

Die Aufbauanleitung zeigt die Montage an einer nicht isolierten Kalksandstein-Mauer.

Before starting assembly, please ensure that the components in the wall fixing set are suitable for your brickwork!

We accept no guarantee for assembly to brickwork which deviates from the above.

The assembly instructions show fixing to a non-insulated sand-lime brick wall.

Avant le montage, vérifiez que les composants du kit de fixation murale sont adaptés à votre ouvrage de maçonnerie !


Nous n'offrons aucune garantie en cas de montage sur un type de maçonnerie différent de celui indiqué.

La notice présente le montage sur un mur en brique silico-calcaire non isolé.


Zoek uit vóór de installatie of de bestanddelen van de wandmontage set even geschikt zijn voor uw muren ! Voor montage op een ander metselwerk geen garantie. De montage-instructies tonen de installatie op een niet - geïsoleerde kalkzandsteen muur.

	398409 (Größe 1) Size, Taille, Grootte	398416 (Größe 2) Size, Taille, Grootte	398423 (Größe 3) Size, Taille, Grootte	398430 (Größe 4) Size, Taille, Grootte
C112-400 	7	9	11	13
C199 	7	9	11	13
C196  Kleber glue, colle, kleef	1	2	2	2
C197 	1	1	1	2
C198  25cm	2	3	3	4
C112-44 	14	18	22	26
C110-M12 	7	9	11	13
C112-M12 	7	9	11	13


A

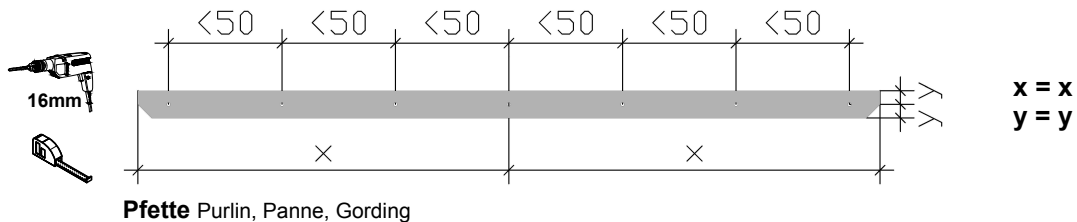


B

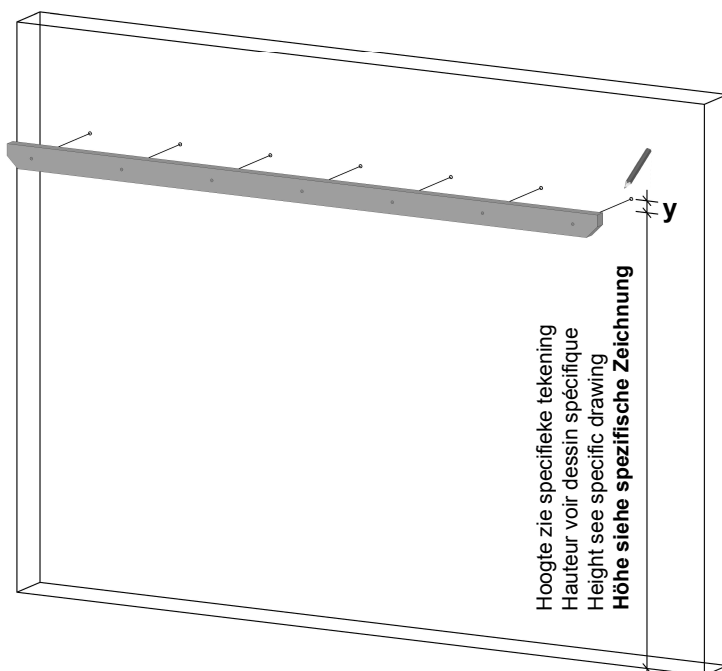


1. Bohrung drilling, forage, boren

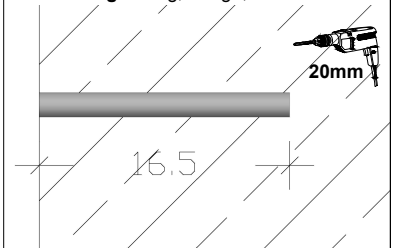

2. Bohrung drilling, forage, boren

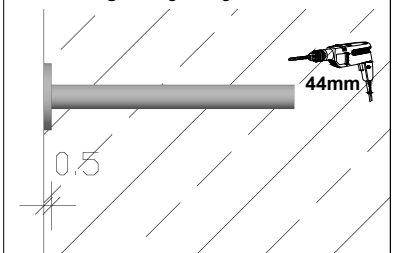

C


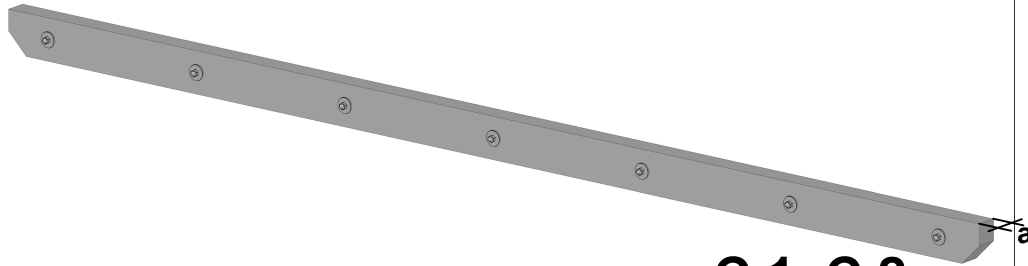


**C.1 C.2
C.3 C.4**

C.1

**Bohrloch
auspusten / reinigen**

Borhole
blow out / clean
Coup de forage
sur / clean
Boorgat
blow out / schoon

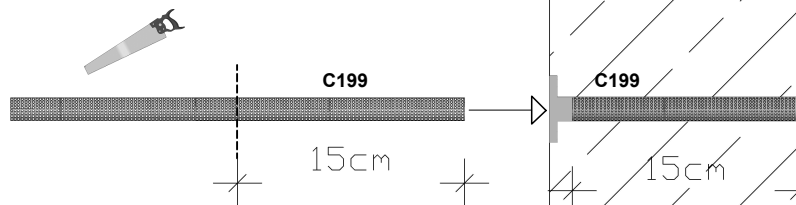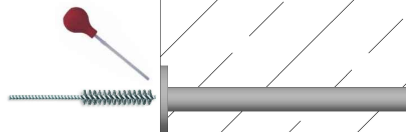

C.2

C196 + C197 + C198

Kleber clue, colle, kleef





Vor Anwendung ca. 5cm Kleber auspressen und nicht verwenden.

Squeeze before application 5cm glue and do not use.

Pressez avant l'application 5cm colle et ne pas utiliser.


Knijp vóór toepassing 5cm lijm en niet gebruiken.

C.3

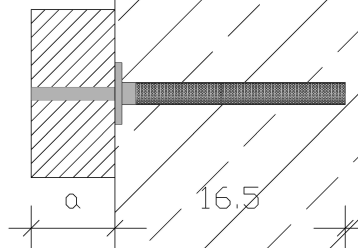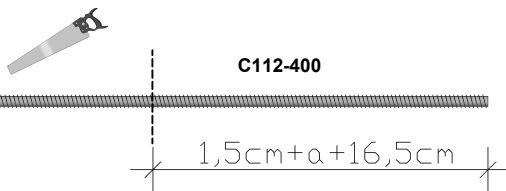


C.4

C112-44 + C110-M12



C112-400

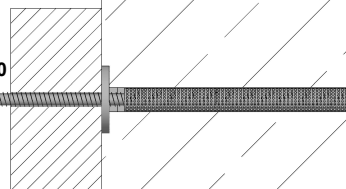

**C112-M12
+
C112-44**

